




Bezpečnosť

Skontrolujte, či sa napätie domácej siete zhoduje s napätím uvedeným na identifikačnej nálepke na zadnej strane televízora. Ak sa ako odpájacie zariadenie používa sieťová zástrčka, sieťová zásuvka alebo spojka, musia byť neustále pripravené na použitie.

Na niektorých modeloch je svetelný indikátor umiestnený na boku televízneho prijímača. Keď svetelná indikácia v prednej časti nie je prítomná, neznamená to, že televízny prijímač je úplne odpojený od napájania. Ak chcete televízny prijímač úplne odpojiť, musíte vytiahnuť hlavné napájanie.

Súčiastky televízora sú citlivé na vysoké teploty. **Maximálna teplota okolia** nesmie presiahnuť **35°C**. Nezakrývajte ventilátory na zadnej strane a bokoch televízora. Nechajte okolo nich dostatok miesta, aby bola zaistená dostatočná ventilácia. Zariadenie umiestnite mimo zdrojov tepla (krby atď.) alebo spotrebičov vytvárajúcich silné magnetické alebo elektrické pole.

Vlhkosť v miestnosti, kde je umiestnený televízor, nesmie presiahnuť **75 %**. Pri presune zariadenia z chladného miesta na teplé môže na obrazovke (a niektorých súčiastkach vnútri televízora) skondenzovať voda. Skondenzovanú vodu nechajte odpariť a až potom zapnite televízor.

Tlačidlá  alebo **POWER**/ na televízore alebo tlačidlo  na diaľkovom ovládači môžete použiť na zapínanie alebo prepínanie do pohotovostného režimu. Ak **nebudete sledovať televízor dlhší čas**, úplne ho vypnite tak, že vytiahnete zástrčku zo sieťovej zásuvky.

Počas **búrok** odporúčame odpojiť televízor od sieťovej zásuvky a antény, aby ho nezasiahla elektrická alebo elektromagnetická vlna a nepoškodila ho. Preto musia byť **elektrická zásuvka a zásuvka antény** prístupné, aby sa od nich dal televízor v prípade potreby **odpojiť**.

Odpojte okamžite televízny prístroj, keď začítate, že z televízora vychádza **zápach horenia** alebo **dym**. Za žiadnych okolností nesmiete demontovať televízor sami, inak hrozí riziko **úrazu elektrickým prúdom**.

UPOZORNENIA

Tento prístroj je určený len na používanie v domácnosti a nemá byť využívaný nijako inak, napríklad nie mimo domácnosti alebo v obchodnej sfére.

Ak sa externý flexibilný kábel alebo kábel tohto výrobku poškodia, musia byť nahradené výrobcom alebo jeho servisným zástupcom, prípadne podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo rizikám.

Nechajte okolo televízora viac ako 10 cm voľného miesta, aby sa zaistilo primerané vetranie. Vetraniu

nesmiete brániť prekrytím vetracích otvorov predmetmi, ako napríklad novinami, obrusmi, záclonami a pod.

Prístroj nesmie byť poliaty ani postriekaný tekutinou a nesmú byť na neho umiestňované predmety naplnené tekutinou (napr. vázy).

Batérie (akumulátor alebo nainštalované batérie) nesmú byť vystavené účinkom nadmerného tepla, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.

Nevystavujte tento aparát dažďu ani vlhku, znížite tak nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

Nedávajte televízny prijímač na nestabilné miesto. Televízny prijímač môže spadnúť a spôsobiť vážny úraz alebo zapríčiniť smrť. Mnohým úrazom, najmä u detí, je možné predchádzať jednoduchými preventívnymi opatreniami, ako sú napríklad:

- Používajte skrinky alebo stojany odporúčané výrobcom televízneho prijímača.
- Používajte len nábytok, ktorý bezpečne udrží televízny prijímač.
- Zaistite, aby televízny prijímač nevyčnieval cez hranu nábytku, na ktorom je umiestnený.
- Nedávajte televízny prijímač na vysoký nábytok (napríklad skrine a knižnice) bez zaistenia nábytku aj televízneho prijímača vhodnou oporou.
- Nedávajte televízny prijímač na tkaninu ani iné materiály, ktoré by sa mohli nachádzať medzi televíznym prijímačom a nábytkom, na ktorom je umiestnený.
- Poučte deti o nebezpečenstvách, ktoré hrozia pri lezení po nábytku, ak chcú dočiahnuť na televízny prijímač alebo jeho ovládacie prvky.

Pri premiestnení televízneho prijímača vezmite do úvahy rovnaké aspekty.

Zariadenie s týmto symbolom je triedy II alebo s dvojitoú elektrickou izoláciou. Bolo navrhnuté tak, aby nevyžadovalo bezpečnostné pripojenie k elektrickému uzemneniu. Zariadenie bez tohto symbolu je elektrické zariadenie triedy I. Musí byť pripojené k elektrickej zásuvke s ochranným uzemnením.



V rámci prevencie pred rozšírením požiaru majte po celý čas sviečky alebo iný otvorený oheň ďalej od výrobku.

Tento symbol označuje, že vo vnútri je vysoké napätie. Je nebezpečné dotýkať sa akejkoľvek vnútornej časti tohto produktu.

Tento symbol označuje, že poistka môže byť v neutrálnej polohe, a že sieť musí byť odpojená, aby sa odpojili fázové vodiče.

V rámci prevencie pred úrazom musí byť tento prístroj bezpečne pripravený na stôl alebo stenu v súlade s pokynmi na inštaláciu.

V rámci zníženia vystavenia účinkom rádiových frekvencií musí byť zariadenie používané používané zo vzdialenosti minimálne 100 cm.

Ak je k produktu pripojená vonkajšia anténa alebo káblový systém, zabezpečte, aby anténu alebo káblový systém uzemnila skúsená osoba, a zaistila sa tak určitá ochrana proti prepätiu a tvorbe statického náboja.

Obrazovka TV

Obrazovka TV použitá v tomto výrobku je vyrobená zo skla. Preto sa môže rozbiť, ak výrobok spadne alebo narazí na iný objekt.

Obrazovka TV je produktom využívajúcim špičkovú technológiu a poskytne vám obraz s jemnými detailmi. Príležitostne sa na obrazovke môže objaviť niekoľko neaktívnych pixelov vo forme pevných modrých, zelených alebo červených bodov. To však nemá žiadny vplyv na výkon vášho výrobku.

Údržba

Obrazovku čistíte čistiacim prostriedkom na sklo a ostatné časti televízora mäkkou tkaninou a jemným čistiacim prostriedkom.

Dôležité: Používanie silných čistiacich prostriedkov, prostriedkov s obsahom alkoholu a abrazívnych prostriedkov môže spôsobiť poškodenie obrazovky.

Pravidelne utierajte prach z ventilátorov na zadnej strane a bokoch televízora. Používanie rozpúšťadiel, abrazívnych prostriedkov alebo prostriedkov s obsahom alkoholu môže spôsobiť poškodenie televízora. Ak do zariadenia vnikne nejaký predmet či tekutina, ihneď ho odpojte od siete a nechajte skontrolovať autorizovaným technikom. Zariadenie nikdy sami neotvárajte, inak môže dôjsť k ohrozeniu vašej osoby či k poškodeniu zariadenia.

Smernice ESD

Toto zariadenie spĺňa kritériá výkonu podľa predpisov ESD. V prípade, že sa prístroj v režime pripojenia k sieti Ethernet alebo v režime prehrávania z USB z dôvodu elektrostatického výboja neobnoví, je potrebný zásah používateľa.

Oznámenie k funkcii Bluetooth

Technológia Bluetooth® (ak je vo vašom televízore k dispozícii) využíva frekvenčné pásmo 2,4 GHz. Ak sú príliš blízko prístupové body Wi-Fi, smerovače alebo mikrovlnné rúry, môže dochádzať k rušeniu prenosu zvukových údajov cez Bluetooth. Ak sa vyskytne rušenie príjmu zvuku, je potrebné reštartovať

zariadenie Bluetooth, aby sa našla frekvencia s menším rušením. Ak sa problémy vyskytujú naďalej, je potrebné presunúť sa bližšie k televízoru alebo zväčšiť vzdialenosť medzi televízorom a zdrojmi rušenia.

ID vyhlásenia pre rozhranie Bluetooth: D043137

Pripevnenie televízora na stenu

Upozornenie: Sú na to potrební dvaja ľudia.

Kvôli zaisteniu bezpečnej inštalácie rešpektujte nasledovné upozornenia:

- Skontrolujte, či stena udrží hmotnosť televízora a nástennej konzoly.
- Postupujte podľa montážnych pokynov pre nástennú konzolu. V niektorých modeloch nezabudnite pred montážou na stenu priskrutkovať pribalené šesťuholníkové návarky na skrutky VESA (a skrutky) k maticiam pre montážnu konzolu na zadnej strane zariadenia.
- Televízor sa smie pripievať len na vertikálnu stenu.
- Použite výhradne skrutky vhodné pre materiál, z ktorého je stena.
- Skontrolujte, či sú káble televízora umiestnené tak, aby ste o ne nezakopávali.

Súčasne je nutné rešpektovať všetky ostatné bezpečnostné pokyny k tomuto televízoru.

Používateľská príručka pre viaceré výrobky

Funkcie opísané v tejto príručke sú všeobecné pre väčšiu modelov. Niektoré funkcie nemusia byť na vašom televízore k dispozícii. Televízor môže byť vybavený funkciami, ktoré nie sú v tejto príručke opísané. Obrázky v tejto príručke sa môžu líšiť od skutočného výrobku. Pozrite skutočný výrobok.

Informácie pre používateľov o likvidácii starého zariadenia a batérií**[Európska únia]**

Produkty

Tieto symboly znamenajú, že elektrické a elektronické zariadenie a batéria s týmto symbolom nesmú byť po skončení ich životnosti likvidované ako bežný domový odpad. Namiesto toho musia byť výrobky odovzdané na príslušné zberné miesta za účelom správnej recyklácie elektrických a elektronických zariadení a tiež batérií v súlade s platnými zákonmi danej krajiny a Smernicou 2012/19/EÚ, 2006/66/ES a 2008/12/ES týkajúcimi sa obnovovania a recyklácie.


Pb
 Batéria

Poznámka:

Značka Pb vyznačená pod symbolom batérie znamená, že táto batéria obsahuje olovo.

Správnou likvidáciou týchto výrobkov pomôžete chrániť prírodné zdroje a zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by inak mohlo dôjsť v dôsledku nesprávneho nakladania s odpadom tvoreným z týchto zariadení.

Podrobnejšie informácie o zberných miestach a recyklácii týchto výrobkov získate od svojho miestneho mestského úradu, inštitúcie poverenej likvidáciou komunálneho odpadu alebo obchodu, v ktorom ste výrobok zakúpili.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade so štátnou legislatívou.

[Firemní používatelia]

Ak potrebujete zlikvidovať tento výrobok, obráťte sa na svojho dodávateľa a pozrite podmienky a ustanovenia kúpnej zmluvy.

[Iné krajiny mimo Európskej únie]

Tieto symboly platia iba v Európskej únii. Ak potrebujete zlikvidovať tieto položky, urobte tak v súlade s platnými zákonmi danej krajiny alebo ostatnými pravidlami vo vašej krajine, ktoré sa týkajú nakladania so starými elektrickými zariadeniami a batériami.

Vážený zákazník,

Spoločnosť TCL vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so Smernicou 2014/53/EÚ. Úplný text vyhlásenia o súlade pre EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: www.tcl.com

Obrázky a schémy v tomto návode sú len orientačné a skutočný vzhľad výrobku môže byť odlišný. Vzhľad výrobku a technické parametre môžu byť bez oznámenia zmenené.


Dôležité informácie	1	HbbTV	12
Kapitola 1 - Pripojenia		Prístup k službe HbbTV	13
Pripojenie napájania a antény	5	Deaktivovanie funkcie HbbTV	13
Pripojenie prehrávača diskov Blu-ray, hernej konzoly HD, HD kamkordéra, slúchadiel, modulu CI	5	Používanie funkcie EPG (Electronic Programme Guide)	13
Pripojenie k internetu	6	Funkcia Bluetooth.....	13
Kapitola 2 - Začíname		Okamžité zapnutie	13
Funkcie diaľkového ovládania	7	Prebudenie cez sieť.....	14
Inštalácia batérií	7	Vynulovanie na predvolené výrobné nastavenia...	14
Vyhradené diaľkové ovládanie	8	Používanie hlasového ovládania TV hands-free...	14
Inštalácia batérií	8	Kapitola 5 - Ostatné informácie	
Zapnutie a vypnutie televízora	9	Heslo vo funkcii Rodičovská kontrola	15
Počiatočné nastavenie	9	Riešenie problémov	15
Kapitola 3 - Základné činnosti TV			
Voľba kanálov	10		
Sledovanie pripojených zariadení	10		
Nastavenie hlasitosti	10		
Otvorenie hlavnej stránky Android TV	10		
Používanie ponuky Nastavenia TV	10		
Kapitola 4 - Používanie ďalších funkcií televízora			
Inštalácia kanálov.....	11		
Bežné rozhranie	11		
Používanie modulu bežného rozhrania	11		
Prístup k službám bežného rozhrania	11		
Používanie titulkov	11		
Zapnutie/vypnutie titulkov	11		
Aktivovanie jazykov titulkov na digitálnych TV kanáloch	11		
Výber typu titulkov na digitálnych TV kanáloch	12		
Používanie teletextu.....	12		
Výber jazyka dekódovacej stránky	12		
Jazyk digitál. teletextu	12		
T-Link	12		
Aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie T-Link	12		
Používanie funkcie Automatické zapnutie	12		
Používanie funkcie Automatický pohotovostný režim	12		

Pripojenie napájania a antény


Po pripojení napájacieho kábla zapnete televízor stlačením tlačidla ψ alebo **POWER**/ ψ .

Poznámky:

- Umiestnenie zásuvky sa líši podľa modelu televízora.
- Pred pripájaním zariadení odpojte napájací kábel.

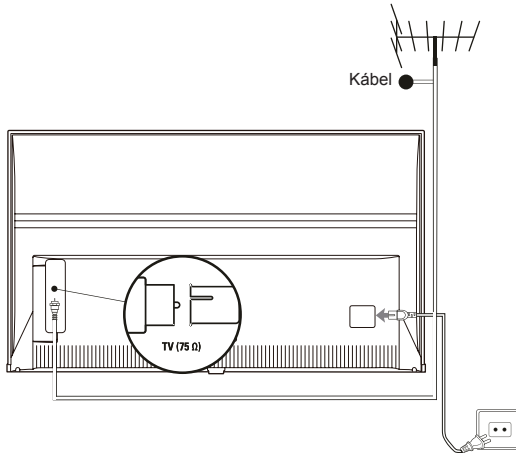


Pripojenie prehrávača diskov Blu-ray, hernej konzoly HD, HD kamkordéra, slúchadiel, modulu CI

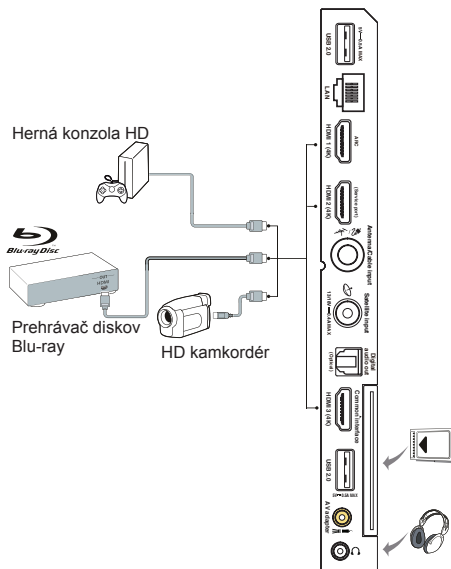


Pripojenie k internetu

Poznámka: Nasledujúce pokyny sú zvyčajné spôsoby pripojenia TV ku káblovej alebo bezdrôtovej sieti. Spôsob pripojenia môže byť v závislosti od skutočnej konfigurácie odlišný. Ak máte nejaké otázky k svojej domácej sieti, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb.



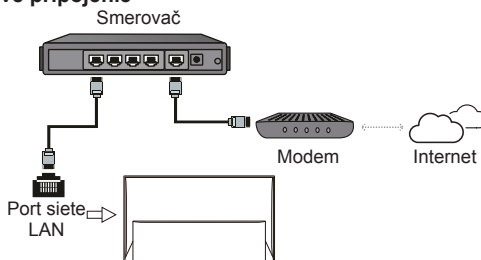

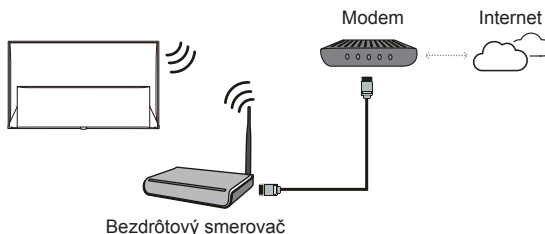


Káblové pripojenie



Bezdrôtové pripojenie



Nastavenia siete:


1. Stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládaní zobrazíte úvodnú stránku aplikácie Android TV.
2. Stlačením tlačidla  /  /  presuňte kurzor na  v pravom hornom rohu obrazovky a stlačením tlačidla **OK** otvorte ponuku s nastaveniami systému.
3. Stlačením tlačidla  /  vyberte položku **Network & Internet** (Sieť a internet), stlačením tlačidla **OK** otvorte podponuku a podľa sprievodcu na obrazovke nastavte svoju sieť.

Poznámky:

- Na TV nemusia byť všetky konektory, ktoré vidíte na nasledujúcej schéme. Počet portov USB a HDMI sa môže líšiť v závislosti od modelu TV.
- Umiestnenie tlačidiel a konektorov sa môže líšiť v závislosti od modelu TV.
- Konektory USB slúžia na dátový vstup z jednotiek USB a pripojenie ďalších relevantných zariadení USB, ak sa používajú.
- Všetky zariadenia USB musia byť pripojené k televízoru priamo, bez predlžovacích káblov. V prípade, že je predlžovací kábel potrebný, odporúča sa dĺžka maximálne 50 cm. Dlhšie predlžovacie káble musia mať feritové izolácie.
- Funkcia ARC (Audio Return Channel) je podporovaná len na porte HDMI, ktorý identifikuje ARC. Ak chcete použiť funkciu ARC, zapnite najprv funkciu T-Link, ako je opísané v časti **T-Link**.
- Odporúča sa použiť čo vysokokvalitné a dobre tienené káble HDMI, aby nedochádzalo k prípadnému rušeniu.
- Použite slúchadlá s konektorom 3,5 mm TRS. Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.

Funkcie diaľkového ovládania

Väčšina funkcií televízora je dostupná prostredníctvom ponúk zobrazovaných na obrazovke. Diaľkové ovládanie dodané s televízorom sa dá používať na pohyb v ponukách a na konfigurovanie všetkých všeobecných nastavení.

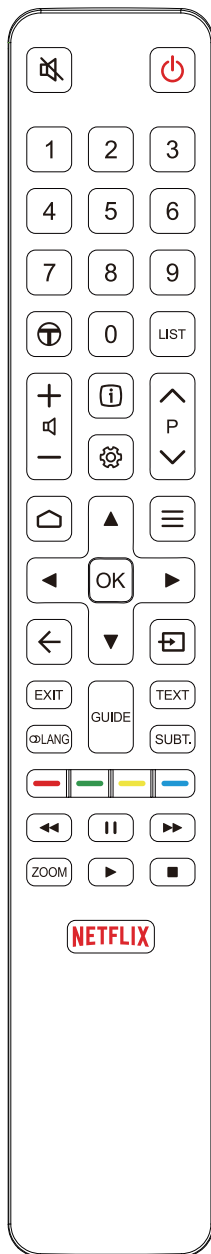


- Vypnutie a zapnutie zvuku.
- Pohotovostný režim/ukončenie pohotovostného režimu.
- Číselné tlačidlá** Zadávanie čísiel kanálov alebo číslice.
- Služi na otvorenie T odporúčaných aplikácií.
- LIST** Zobrazenie zoznamu kanálov.
- Ovládanie hlasitosti.
- Zobrazenie informácií o programe, ak sú k dispozícii.
- Zobrazenie ponuky Nastavenia.
- P** Zmena programov.
- Otvorenie hlavnej stránky Android TV.
- Zobrazenie ponuky Možnosti.
- ▲/▼/◀/▶** Navigačné smerové tlačidlá.
- OK** Potvrdenie zadania alebo výberu.
- Návrat do predchádzajúcej ponuky alebo zatvorenie Aplikácie.
- Výber vstupného zdroja.
- EXIT** Zatvorenie ponuky na obrazovke.
- LANG** Na výber jazyka zvuku dostupného pre vybraný program digitálnej TV.
- GUIDE** Na zapnutie alebo vypnutie elektronického programového sprievodcu.
- TEXT** Na zapínanie a vypínanie teletextu.
- SUBT.** Na výber jazyka titulkov dostupného pre vybraný program digitálnej TV.
- Farebné tlačidlá** Výber úloh alebo stránok teletextu, používa sa vo funkcii HbbTV.
 - Spustí sa rýchle pretáčanie dozadu.
 - Na pozastavenie prehrávania.
 - Spustí sa rýchle pretáčanie dopredu.
 - ZOOM** Výber režimu obrazovky.

Poznámka: Odporúčame používať režim celej obrazovky. Nepoužívajte dlhodobo režim obrazovky s čiernymi pásmi po stranách obrazu (napríklad formát 4:3), inak môže dôjsť k trvalému poškodeniu TV obrazovky.

 - Na spustenie prehrávania.
 - Zastaví prehrávanie.
- NETFLIX** Služi na otvorenie služby Netflix, ak je k dispozícii.

Inštalácia batérií

1. Zatláčením otvorte zadný kryt, ako je znázornené na obrázku.
2. Vložte dve batérie typu AAA podľa polaritu vyznačenej na priehradke na batérie.
3. Znova nasadíte zadný kryt, ako je znázornené na obrázku.

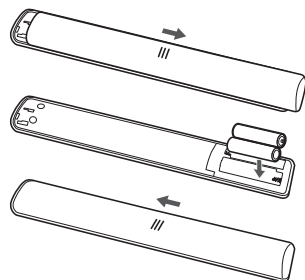

Poznámka: Typ diaľkového ovládania sa môže bez oznámenia meniť.

Vyhradené diaľkové ovládanie




- Vypnutie a zapnutie zvuku.
- Pohotovostný režim/ukončenie pohotovostného režimu.
- Ovládanie hlasitosti.
- Služi na otvorenie T odporúčaných aplikácií.
- Zobrazenie ponuky Nastavenia.
- Zmena programov.
- Otvorenie hlavnej stránky Android TV.
- Zobrazenie ponuky Možností.
- Navigačné smerové tlačidlá.
- Potvrdenie zadania alebo výberu.
- Návrat do predchádzajúcej ponuky alebo zatvorenie Aplikácie.
- Výber vstupného zdroja.
- NETFLIX** Služi na otvorenie služby Netflix, ak je k dispozícii.
- Zobrazenie virtuálnej klávesnice diaľkového ovládania, keď je k dispozícii.
- Stlačením tlačidla **Google Asistent** (Asistent Google) na diaľkovom ovládači môžete hovoriť s asistentom Google. (K dispozícii len vtedy, keď je sieťové pripojenie normálne.)

Poznámky:

- Toto diaľkové ovládanie je k dispozícii len pre vybrané modely. Typ diaľkového ovládania sa môže bez oznámenia meniť.
- Podľa návodu na obrazovke spárujte diaľkové ovládanie s TV, keď prvýkrát stlačíte tlačidlo **Google Asistent** (Asistent Google).
- Google a Android TV sú ochranné značky spoločnosti Google LLC.
- Asistent Google nie je k dispozícii v niektorých jazykoch a v niektorých krajinách.

Inštalácia batérií

1. Držte spodnú časť diaľkového ovládania a plastovým predmetom v tvare mince otočte prepínač do polohy „Otvorené“, ako je znázornené na obrázku.
2. Vysuňte kryt batérií.
3. Vložte dve batérie typu AAA podľa polaritu vyznačenej na priehradke na batérie.
4. Nasadte naspäť kryt batérií a plastovým predmetom v tvare mince otočte prepínač do polohy „Zatvorené“.

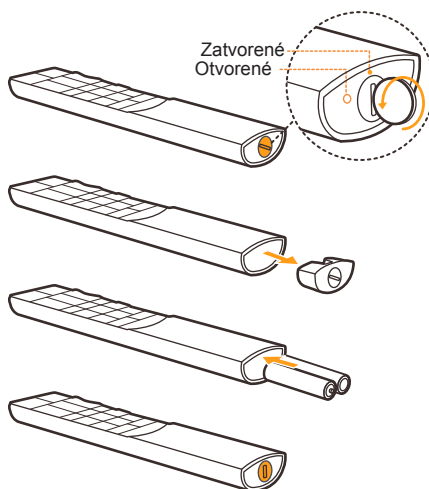

Dôležité:


Batérie nesmú byť vystavené účinkom nadmerného tepla, napríklad snečnému žiareniu, ohňu a podobne. Ak dlhšiu dobu nepoužívate diaľkové ovládanie, vyťahnite z neho batérie. Batérie ponechané v zariadení môžu spôsobiť poškodenie v dôsledku korozívneho úniku. V takom prípade záruka neplatí.


V rámci ochrany životného prostredia používajte na likvidáciu batérií miestne strediská recyklácie. Použitú batériu likvidujte podľa pokynov.



VÝSTRAHA: V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymeňte iba za rovnakú batériu alebo za rovnocenný typ batérie, ktorý odporúča výrobca zariadenia.


Ak sa batérie v diaľkovom ovládači vybijú, môžete použiť tlačidlo na televízore.

Televízor môžete prebudiť z pohotovostného režimu stlačením tlačidla  na televízore.

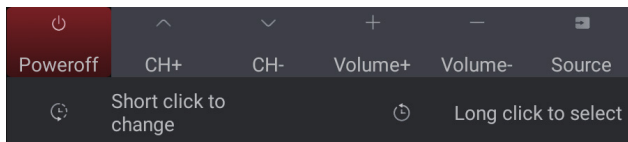



Keď je televízor zapnutý, stlačením tlačidla  na televízore zobrazíte multifunkčnú ponuku. Ďalšie informácie o používaní multifunkčnej ponuky nájdete na obrázku dole.



- Stlačením tlačidla  presuniete zvýraznenie na voľbu ďalšej funkcie.
- Stlačením a podržaním tlačidla  po dobu viac než 2 sekundy potvrdíte svoju voľbu.

Poznámka: Informácie o umiestnení tlačidla  na televízore nájdete V Stručnej úvodnej príručke.

Zapnutie a vypnutie televízora

1. Keď je napájací kábel pripojený, zapína sa TV priamo, prípadne je v pohotovostnom režime. Ak je televízor v pohotovostnom režime, zapnete ho stlačením tlačidla  alebo tlačidla **POWER**/ na prístroji alebo tlačidlom  na diaľkovom ovládaní.
2. Ak chcete uviesť TV do pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní. Televízor zostane zapojený do siete, no bude mať nízku spotrebu energie.
3. Ak chcete televízor vypnúť, odpojte sieťovú zástrčku od sieťovej zásuvky.

Počiatočné nastavenie

Pri prvom zapnutí prístroja sa objaví obrazovka **Welcome** (Vitajte), ktorá vás prevedie procesom prvotného nastavenia. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a urobte prvotné nastavenie, ako je napríklad voľba jazyka, pripojenie k sieti, vyhľadanie kanálov a podobne. Počas jednotlivých krokov buď zvolíte možnosť, prípadne preskočíte krok. Ak preskočíte krok, môžete nastavenie urobiť neskôr cez ponuku nastavenia.

Poznámka: Ak sa pri vyhľadávaní kanálov nájdu len analógové kanály, môže to byť spôsobené slabým vysielačím a nespadá to teda pod záruku od výrobcu. Výrobcovia nemôžu zodpovedať za stratu signálu alebo slabé vysielačie v niektorých oblastiach.


Voľba kanálov

Pomocou číselných tlačidiel: kanály navoľte stlačením príslušných číselných tlačidiel na diaľkovom ovládaní.


Pomocou tlačidiel P/V: stláčaním tlačidiel P/V na diaľkovom ovládaní alebo príslušných tlačidiel na TV prístroji prechádzajte kanálmi.



Pomocou tlačidla LIST: stlačením tlačidla LIST na diaľkovom ovládaní zobrazte zoznam kanálov a stlačením tlačidiel ▲/▼/◀/▶ a OK vyberte kanály.

Sledovanie pripojených zariadení

Stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládaní zobrazte zoznam zdrojov. Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte TV alebo iné zdroje vstupu a potvrdte stlačením tlačidla OK.

Nastavenie hlasitosti

Ovládanie hlasitosti: stláčaním tlačidiel  na diaľkovom ovládaní alebo príslušných tlačidiel na TV prístroji zvyšujte alebo znižujte hlasitosť.


Stlmenie zvuku: stlačením tlačidla  dočasne stlmíte zvuk. Opätovným stlačením tohto tlačidla, prípadne tlačidlom  zvuk obnovíte.

Otvorenie hlavnej stránky Android TV

Umožňuje využívať funkciu internetových aplikácií (Aplikácie) a špeciálne prispôsobených internetových webových stránok pre váš TV. Aplikácie môžete ovládať pomocou diaľkového ovládania TV.

UPOZORNENIE:

- Pred použitím aplikácie Inteligentný TV nakonfigurujte nastavenia siete.
- V závislosti od sieťových podmienok môžu nastať pomalé reakcie alebo prerušenia.
- Ak nastanú problémy počas používania aplikácie, kontaktujte poskytovateľa obsahu.
- Podľa podmienok u poskytovateľa obsahu sa môže stať, že aktualizácie aplikácie alebo samotná aplikácia prestanú existovať.
- V závislosti od predpisov platných vo vašej krajine je možné, že niektoré aplikácie budú mať obmedzenú funkčnosť alebo nebudú podporované.
- Poskytovateľ služieb môže bez predchádzajúceho oznámenia urobiť zmeny v obsahu aplikácie.



1. Stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládaní otvorte hlavnú stránku Android TV.
2. Stlačením tlačidiel ▲/▼/◀/▶ a OK otvorte požadované aplikácie, funkcie alebo nastavenia.
3. Stlačením tlačidla ← sa vrátite na úvodnú stránku.

Poznámka: Pretože pripojenie na internet chvíľu trvá, odporúča sa, aby ste po aktivovaní TV z pohotovostného


režimu počkali niekoľko minút pred použitím funkcie inteligentného TV.

Používanie ponuky Nastavenia TV

Umožňuje upraviť nastavenia TV, ako je napríklad obraz a zvuk.

1. Stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládaní zobrazte ponuku Nastavenia.
2. Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte požadovanú položku, potom stlačením tlačidla ▶ otvorte príslušnú podponuku.
3. V podponukách vyberte tlačidlami ▲/▼ možnosti ponuky a stlačením tlačidla OK/▶ otvorte zoznam možnosti, prípadne otvorte príslušnú podponuku.
4. Stlačením tlačidla ← sa vrátite na predchádzajúcu ponuku.
5. Stlačením tlačidla EXIT alebo  zatvoríte ponuku.



Poznámky:

- *Môžete aj stlačiť tlačidlo  na diaľkovom ovládaní, vybrať položku **Settings (Nastavenia)** (ak je k dispozícii) a stlačením tlačidla OK otvorte ponuku Nastavenia. Niektoré možnosti nemusia byť pri niektorých zdrojoch signálu k dispozícii.*
- *Zapnutím funkcie **LED motion clear** (Jasný pohyb na LED) budú rýchlo sa pohybujúce obrázky jasnejšie pomocou ovládania podsvietenia LED, avšak obraz bude tmavší a bude viac blikat', ako keď je funkcia **LED motion clear** (Jasný pohyb na LED) vypnutá.*

Inštalácia kanálov

V tejto časti je opísané, ako vyhľadať a uložiť kanály automaticky. Môže sa to urobiť v ktoromkoľvek z nasledovných prípadov:

- pri prvotnom nastavení ste preskočili krok inštalácie kanálov;
- v režime TV sa objaví výzva, že nie sú žiadne kanály;
- chcete aktualizovať svoje kanály.

1. V režime TV stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní a vyberte položku **Channel > Channel scan** (Kanál > Hľadať kanál). Stlačením tlačidla **OK/▶** otvorte.
2. TV nainštaluje a usporiada programy pod krajiny alebo oblasti. Stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte položku **Country/Region** (Krajina/Oblasť) a stlačením tlačidla **OK** otvorte. Zadáte predvolené heslo (1234), prípadne svoje heslo, ak ste heslo zmenili v ponuke **System > Lock** (Systém > Zamknúť). Stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte svoju krajinu a potvrdte stlačením tlačidla **OK/▶** potvrdte.
3. Stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte možnosť **Automatic search** (Autom. hľadanie) a otvorte stlačením tlačidla **OK/▶**.
4. Stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte položku **Tuner mode** (Režim tunera) a stlačením tlačidla **◀/▶** vyberte možnosť **Cable** (Kábel), **Antenna** (Anténa) alebo **Satellite** (Satelitné). *(Poznámka: Možnosť **Satellite** (Satelitné) je k dispozícii len na vybraných modeloch.)*
5. Stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte ďalšie možnosti, ktoré môžete nakonfigurovať.
6. Po dokončení konfigurácie vyberte stlačením tlačidla **▼** položku **Search** (Hľadať) a stlačením tlačidla **OK** začnete vyhľadávať kanály.
7. Vyhľadávanie kanálov môže trvať niekoľko minút. Po automatickom vyhľadaní sú kanály usporiadané v predvolenom poradí. Ak chcete upraviť zoznam kanálov, stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položku **Channel > Channel organizer** (Kanál > Organizátor kanálov) a stlačením tlačidla **OK/▶** potvrdte.

Bežné rozhranie


Zakódované digitálne TV kanály možno dekodovať pomocou modulu bežného rozhrania a karty dodávanej prevádzkovateľom služby digitálnej TV. Modul bežného rozhrania môže používať viaceré digitálne služby v závislosti od prevádzkovateľa a služieb, ktoré máte vybrané (napríklad platená TV). Ďalšie informácie o službách a podmienkach vám poskytne prevádzkovateľ služby digitálnej TV.

Používanie modulu bežného rozhrania

UPOZORNENIE: Pred vkladaním modulu bežného rozhrania vypnite televízor prijímač. Dbajte na to, aby ste dodržali nasledujúce pokyny. Nesprávnym vložením modulu bežného rozhrania môže dôjsť k poškodeniu modulu a televízora.

1. Dodržte smer vytačený na module bežného rozhrania a opatrne vložte modul do zásuvky pre bežné rozhranie nachádzajúcej sa v televízornom prijímači.
2. Zatláčte modul čo najviac.
3. Zapnite TV a počkajte, kým sa funkcia bežného rozhrania aktivuje. To môže trvať niekoľko minút.
Poznámka: Nevyťahujte modul bežného rozhrania zo zásuvky. Odobratím modulu sa deaktivujú digitálne služby.



Prístup k službám bežného rozhrania

Po vložení a aktivovaní modulu bežného rozhrania stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položku **Channel > Common interface** (Kanál > Bežné rozhranie) a stlačením tlačidla **OK/▶** potvrdte. Táto možnosť ponuky je k dispozícii iba vtedy, ak je modul bežného rozhrania správne vložený a aktivovaný. Aplikácie na obrazovke a obsah sú poskytované prevádzkovateľom služby digitálnej TV.


Používanie titulkov


Titulky možno aktivovať pre každý TV kanál. Titulky sa vysielajú cez Teletext alebo digitálne vysielanie DVB-T/DVB-C/DVB-S. V prípade digitálneho vysielania máte navyše možnosť aj voľby jazyka titulkov.

Zapnutie/vypnutie titulkov

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položku **Channel > Subtitle** (Kanál > Titulky) a stlačením tlačidla **OK/▶** otvorte.
2. Vyberte možnosť **Subtitle** (Titulky), stlačením tlačidla **OK/▶** potvrdte, stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte možnosť **On** (Zapnuté) alebo **Off** (Vypnuté) a stlačením tlačidla **OK** potvrdte.
3. Stlačením tlačidla **EXIT** alebo  zatvoríte ponuku.



Aktivovanie jazykov titulkov na digitálnych TV kanáloch

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položku **Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Kanál > Titulky > 1. jazyk digitálnych titulkov) a stlačením tlačidla **OK/▶** otvorte.
2. Stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte preferovaný jazyk titulkov a potvrdte stlačením tlačidla **OK**.

3. Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte možnosť **Digital subtitle language 2nd** (2. jazyk digitálnych titulkov) a otvorte stlačením tlačidla **OK/▶**.
4. Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte sekundárny jazyk titulkov a potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
5. Stlačením tlačidla **EXIT** alebo  zatvoríte ponuku.



Kľavesová skratka: Stlačením tlačidla **SUBT.** na diaľkovom ovládaní priamo vyberte jazyk titulkov, ktorý je k dispozícii pre daný digitálny TV kanál.

Výber typu titulkov na digitálnych TV kanáloch

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položky **Channel > Subtitle > Subtitle type** (Kanál > Titulky > Typ titulkov) a stlačením tlačidla **OK/▶** otvorte.
2. Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte typ titulkov a potvrdte stlačením tlačidla **OK**. Môžete vybrať položku **Hearing impaired** (Sluchovo postihnutí), ak chcete zobrazit titulky pre nepočujúcich vo vybranom jazyku.
3. Stlačením tlačidla **EXIT** alebo  zatvoríte ponuku.



Používanie teletextu

Výber jazyka dekódovacej stránky

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položky **Channel > Teletext > Decoding page language** (Kanál > Teletext > Dekódovanie jazyka stránky) a stlačením tlačidla **OK/▶** otvorte.
2. Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte správny typ jazyka, v ktorom sa má teletext zobrazovať, a potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
3. Stlačením tlačidla **EXIT** alebo  zatvoríte ponuku.

Jazyk digitál. teletextu

V závislosti od vysielateľa môže byť na digitálnych TV kanáloch k dispozícii služba s viacerými úvodnými stránkami teletextu v rôznych jazykoch. Táto funkcia umožňuje vybrať nejaký dostupný jazyk ako hlavný jazyk, pokiaľ ide o rôzne úvodné stránky teletextu.



1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položky **Channel > Teletext > Digital teletext language** (Kanál > Teletext > Jazyk digitálneho teletextu) a stlačením tlačidla **OK/▶** otvorte.
2. Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte jazyk a potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
3. Stlačením tlačidla **EXIT** alebo  zatvoríte ponuku.

T-Link

Táto funkcia slúži na vyhľadanie zariadení CEC pripojených k zásuvkám HDMI na televíznom prijímači a umožňuje jednoduché prehrávanie a pohotovostný režim zariadení CEC.

Aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie

T-Link

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položky **System > T-Link** (Systém > T-Link) a stlačením tlačidla **OK/▶** otvorte.
2. Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte položku **T-Link** (T-Link) a stlačením tlačidla **OK/▶** otvorte.
3. Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte možnosť **On** (Zapnuté) alebo **Off** (Vypnuté) a potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
4. Stlačením tlačidla **EXIT** alebo  zatvoríte ponuku.

Používanie funkcie Automatické zapnutie

Umožňuje automaticky zapínať TV, keď diaľkovým ovládaním zariadenia zapnete zariadenie CEC (napr. DVD). Ak chcete povoliť túto funkciu, vyberte možnosť **On** (Zapnuté).

Používanie funkcie Automatický pohotovostný režim

Umožňuje všetkým zariadeniam CEC automaticky prejsť do pohotovostného režimu, keď diaľkovým ovládaním vypnete TV. Ak chcete povoliť túto funkciu, vyberte možnosť **On** (Zapnuté).

Poznámka: Funkcie CEC závisia od pripojených zariadení. Je možné, že niektoré zariadenia nebudú po pripojení k tomuto televízoru fungovať správne. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke alebo u výrobcu problémových zariadení.

HbbTV

HbbTV (Hybridné širokopásmové televízne vysielanie) je služba, ktorú ponúkajú niektoré televízne stanice, a je k dispozícii len na niektorých digitálnych televíznych kanáloch. Funkcia HbbTV poskytuje interaktívnu televíziu cez širokopásmový internet. Tieto pridané interaktívne funkcie obohacujú bežné digitálne programy, a obsahujú služby ako sú digitálny teletext, elektronický sprievodca programom, hry, hlasovanie, informácie vzťahujúce sa na aktuálny program, interaktívne reklamy, informačné magazíny, Catch-Up TV atď.


Ak chcete použiť funkciu HbbTV, musí byť TV pripojený k internetu a funkcia HbbTV zapnutá.

Poznámky:

- Služby HbbTV závisia od vysielateľa a krajiny a nemusia byť vo vašej oblasti k dispozícii.
- Pomocou funkcie HbbTV nie je možné preberať do TV súbory.
- Podmienky poskytovateľa aplikácie alebo vysielania môžu spôsobiť, že aplikácia HbbTV nemusí byť momentálne k dispozícii.


- Ak chcete mať prístup k aplikáciám HbbTV, je potrebné pripojiť TV k internetu prostredníctvom širokopásmovej linky. Aplikácie HbbTV nemusia fungovať správne, ak sú nejaké problémy týkajúce sa siete.

Prístup k službe HbbTV

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položky **System > HbbTV settings > HbbTV** (Systém > Nastavenia HbbTV > HbbTV) a stlačením tlačidla **OK/▶** otvorte.
2. Stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte možnosť **On** (Zapnuté) a potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
3. Ak naladíte digitálny televízny kanál, ktorý ponúka službu HbbTV, zobrazí sa značka na obrazovke (bežne červené tlačidlo, ale môžu sa používať aj tlačidlá iných farieb). Stlačením zobrazeného farebného tlačidla sa otvorí interaktívne stránky.
4. Tlačidlami **▲/▼/◀/▶** a farebnými tlačidlami listujte v stránkach HbbTV a stlačením tlačidla **OK** potvrdte.

Deaktivovanie funkcie HbbTV

Ak chcete zabrániť rušeniu spôsobenému testami vysielania HbbTV, môžete vypnúť funkciu HbbTV:

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte ponuku **System > HbbTV settings > HbbTV** (Systém > Nastavenia HbbTV > HbbTV) a stlačením tlačidla **OK/▶** potvrdte.
2. Stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte možnosť **Off** (Vypnuté) a potvrdte stlačením tlačidla **OK**.

Používanie funkcie EPG (Electronic Programme Guide)

EPG je sprievodca na obrazovke, ktorý zobrazuje naplánované programy digitálnej TV. V programoch sa môžete pohybovať, vyberať ich a zobrazovať.



1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo **GUIDE**, objaví sa ponuka **Programme Guide** (Programový sprievodca), ktorá umožňuje získať informácie o aktuálnom alebo nasledujúcom programe prehrávanom na jednotlivých kanáloch. Medzi jednotlivými programami sa pohybujte tlačidlami **▲/▼/◀/▶** na diaľkovom ovládaní.
2. Pomocou príslušných tlačidiel zobrazených v spodnej časti obrazovky zobrazíte EPG.
 - **Watch now** (Pozeráť teraz) alebo **More** (Viac): Stlačením tlačidla **OK** zvolíte pozeranie vybraného kanála alebo zobrazíte ďalšie informácie o vybranom programe.
 - **Programme filter** (Programový filter): Stlačením tlačidla  zobrazíte programový filter pre digitálne TV programy.
 - **Custom schedule** (Vlastný plán): Stlačením červeného tlačidla nastavte plán.

- **Select date** (Vyberte dátum): Stlačením zeleného tlačidla vyberte dátum.
 - **Schedule list** (Zoznam plánu): Zoznam plánu zobrazíte stlačením žltého tlačidla.
3. Stlačením tlačidla **GUIDE** alebo **EXIT** zatvoríte EPG.

Funkcia Bluetooth

(* na niektorých modeloch nie je k dispozícii)

Bluetooth® je norma bezdrôtovej technológie na výmenu údajov medzi zariadeniami Bluetooth na krátku vzdialenosť. Cez televízor môžete pripojiť zvukové zariadenie, myš alebo klávesnicu s funkciou Bluetooth.


1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , stlačením tlačidiel **▲/▼/◀/▶** presuňte kurzor na  v pravom hornom rohu obrazovky a potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
2. Vyberte položku **Remotes & Accessories > Add accessory** (Diaľkové ovládanie a príslušenstvo > Pridať príslušenstvo) a stlačením tlačidla **OK** potvrdte. TV automaticky vyhľadá zariadenia Bluetooth v okolí. Vyberte dostupné zariadenie, stlačte tlačidlo **OK** a pripojte ho podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka: Technológia Bluetooth (ak je vo vašom televízore k dispozícii) využíva frekvenčné pásmo 2,4 GHz. Ak sú príliš blízko prístupové body Wi-Fi, smerovače alebo mikrovlnné rúry, môže dochádzať k rušeniu prenosu zvukových údajov cez Bluetooth. Ak sa vyskytne rušenie príjmu zvuku, je potrebné reštartovať zariadenie Bluetooth, aby sa našla frekvencia s menším rušením. Ak sa problémy vyskytujú naďalej, je potrebné presunúť sa bližšie k televízoru alebo zväčšiť vzdialenosť medzi televízorom a zdrojmi rušenia.

Slovná značka Bluetooth a logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie takýchto značiek spoločnosťou TCL spadá pod licenciu. Ďalšie ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Okamžité zapnutie

Umožňuje to rýchlejšie zapnutie televízora, ak je v pohotovostnom režime, ako v prípade vypnutia tejto funkcie. Zvýši sa tým však aj spotreba energie v pohotovostnom režime.

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte ponuku  > **Device Preferences > Power >**

Instant power on (Predvolby zariadenia > Napájanie > Okamžité zapnutie) a stlačením tlačidla **OK** zapnete a vypnete.

2. Stlačením tlačidla ← sa vrátite na predchádzajúcu ponuku.


Prebudenie cez sieť

Táto funkcia vám umožňuje zapnúť TV z pohotovostného režimu cez sieť. Ak chcete použiť túto funkciu, je potrebné zaistiť nasledujúce:

1. TV je pripojený k funkčnej domácej bezdrôtovej sieti.
2. Požadovaný ovládač (napríklad smartfón) je pripojený k rovnakej bezdrôtovej sieti ako váš TV.
3. Do ovládača bola nainštalovaná aplikácia (napríklad YouTube), ktorá podporuje funkciu prebudenie cez sieť.
4. Režim **Networked standby** (Pohotovostný režim v sieti) je zapnutý v ponuke **Network & Internet** (Sieť a internet) na úvodnej stránke.



Keď je TV v pohotovostnom režime v sieti, môžete pomocou aplikácie na diaľku TV prebudiť.

Poznámky:

- Táto funkcia je deaktivovaná, ak stlačíte a podržíte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní a potvrdíte vypnutie TV.
- Pred použitím funkcie prebudenie cez sieť sa uistite, či je možnosť **Instant power on** (Okamžité zapnutie) zapnutá.




Vynulovanie na predvolené výrobné nastavenia

Umožňuje vynulovať televízor na výrobcom predvolené nastavenia.

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte ponuku  > **Device Preferences** > **Reset** > **Factory data reset** > **Erase everything** (Predvolby zariadenia > Resetovať > Reset na predvolené > Vymazať všetko) a stlačením tlačidla **OK** potvrdíte.
2. Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládaní zadajte heslo 1234 alebo vlastné heslo (ak ste ho zmenili).
3. Vyberte možnosť **OK** a stlačením tlačidla **OK** potvrdíte.
4. Objaví sa obrazovka **Welcome** (Vitajte). Postupujte podľa pokynov v časti **Úvodné nastavenie**.

Používanie hlasového ovládania TV hands-free

Pred použitím hlasového ovládania TV hands-free najprv pripojte TV k sieti a zaistite, aby mal prístup k webovej stránke Google. Potom postupujte podľa ďalej uvedených pokynov.

1. Pred použitím tejto funkcie zapnite spínač zabudovaného mikrofónu (informácie o umiestnení spínača zabudovaného mikrofónu nájdete v Stručnej úvodnej príručke).
2. Otvorte hlavnú stránku Android TV stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládaní.
3. Vyberte ponuku  > **General Settings** > **Device Preferences** > **Google Assistant** > **'Ok Google'** **detection** (Rýchle nastavenia > Predvolby zariadenia > Asistent Google > Zisťovanie „OK Google“) a stlačením tlačidla **OK** to zapnite. Môžete to nastaviť aj cez ponuku  > **Quick Settings** > **'Ok Google'** **detection** (Rýchle nastavenia > Zisťovanie „OK Google“) (ak je k dispozícii).
4. Aktivujte vyslovením výrazu „OK Google“.

Poznámky:

- Toto hlasové ovládanie TV hands-free je k dispozícii len k vybraným modelom. Podrobnosti vám oznámi miestny predajca.
- Pre lepšie fungovanie je pri používaní potrebné tiché prostredie. Odporúčaná vzdialenosť pri používaní hlasového ovládania TV hands-free je do 2 metrov od neho.
- Ak to nechcete používať, vypnite spínač zabudovaného mikrofónu.
- Odporúča sa vypnúť možnosť **'Ok Google' detection** (Zisťovanie „OK Google“), aby nedochádzalo k rušeniu, ak je tu súčasne viac než jedno koncové zariadenie používajúce funkciu Asistent Google.
- Dostupnosť hlasového ovládania TV hands-free závisí od oblasti/krajiny/jazyka.
- Spotreba energie v pohotovostnom režime sa zvýši, pretože zabudovaný mikrofón neustále načúva, ak je aktivovaná funkcia Asistent Google alebo hlasové ovládanie so zabudovaným mikrofónom.

Heslo vo funkcii Rodičovská kontrola

- Štandardné heslo je 1234. Používateľ ho môže nahradiť novým.
- Hlavné heslo je 0423. Ak zabudnete svoj kód, zadajte hlavné heslo, čím nahradíte všetky existujúce kódy.

Riešenie problémov

Pred vyžiadanim servisu skontrolujte nasledujúci zoznam.

Žiadny obraz alebo zvuk.

- Uistite sa, či je napájací kábel správne zapojený do elektrickej zásuvky.
- Skontrolujte, či je správne nastavený typ zdroja.
- Skontrolujte, či je anténa správne pripojená.
- Skontrolujte, či nie je hlasitosť nastavená na minimum, prípadne či nie je zvuk stlmený.
- Skontrolujte, či nie sú zapojené slúchadlá.
- Televízor možno prijíma iný signál než z televíznych vysielacích staníc.

Obraz nie je jasný.

- Skontrolujte, či je anténny kábel správne pripojený.
- Zvážte, či je váš TV signál správne prijímaný.
- Zlá kvalita obrazu sa môže vyskytnúť, ak sú súčasne pripojené VHS kamera, kamkordér alebo iné periférne zariadenia. Vypnite jedno z ostatných periférnych zariadení.
- „Duchovia“ alebo dvojitý obraz môžu byť spôsobené prekážkami pre anténu, napríklad vysokými budovami alebo kopcami. Pomocou presne smerovanej antény môžete kvalitu obrazu vylepšiť.
- Vodorovné bodkované čiary zobrazené v obrazoch môžu byť spôsobené elektrickým rušením, napríklad sušičom na vlasy, blízкими neónovými svetidlami a podobne. odstránite to ich vypnutím.

Obraz je príliš tmavý, príliš svetlý alebo sfarbený.

- Skontrolujte nastavenie farieb.
- Skontrolujte nastavenie jasu.
- Skontrolujte funkciu ostrosti.

Diaľkové ovládanie nefunguje.

- Skontrolujte batérie v diaľkovom ovládaní.
- Uistite sa, že na okienko snímača diaľkového signálu na prednej strane televízora nesvieti ostré fluorescenčné svetlo.
- Skúste očistiť okienko snímača diaľkového signálu na prednej strane televízora mäkkou utierkou.

Ak hore uvedené odporúčania nevyriešia váš technický problém, pozrite informácie o servise na záručnom liste.

Prevádzkové podmienky

Teplota 5 °C až 35 °C
Vlhkosť 20 % až 75 % (nekondenzačná)

Ukladnenie

Teplota -15 °C až 45 °C
Vlhkosť 10 % až 90 % (nekondenzačná)

Informácie o rádiu

- Frekv. rozsah vysielача/prijímača Bluetooth®: 2402 – 2480 MHz
- Výkon vysielача/prijímača Bluetooth®: 5 dBm (+/-5 dB)
- Frekv. rozsah vysielача/prijímača Wi-Fi pri 2,4 GHz: 2412 – 2472 MHz
- Výkon vysielача/prijímača Wi-Fi pri 2,4 GHz: 16 dBm (+3 dB / -5 dB)
- Frekvenčný rozsah tunera DVB-T/T2/C: 50,5 – 858 MHz
- Frekvenčný rozsah tunera DVB-S/S2: 950 – 2150 MHz

Oznámenie OSS

Tento výrobok využíva GPL (verzia 2 a 3), LGPL (verzia 2.1) a MPL (verzia 1.1).

Ak chcete poslať otázky a žiadosti s otázkami týkajúcimi sa otvoreného zdrojového kódu, obráťte sa najbližšie zastúpenie spoločnosti TCL.

Tento výrobok využíva niektoré softvérové programy, ktoré sú šírené v rámci licencie Independent JPEG Group.

Tento výrobok využíva niektoré softvérové programy, ktoré sú šírené v rámci licencie libpng Project.

Tento výrobok využíva niektoré softvérové programy, ktoré sú šírené v rámci licencie Freetype Project.

Tento výrobok využíva niektoré softvérové programy, ktoré sú šírené v rámci licencie zlib Project.

Tento výrobok využíva niektoré softvérové programy (libxml2, curl, expat, c-areas), ktoré sú šírené v rámci licencie MIT.

Tento výrobok využíva aplikáciu CyberLink for C, ktorá je šírená v rámci projektu Open Source Project.

Tento výrobok využíva opensl a xerces, ktoré sú šírené v rámci projektu Apache License Project.

Softvér GPL: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

Softvér LGPL: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa_supplicant

Softvér BSD: webp, mng, uriparser

Softvér GNU: dosfstools

[Právne vyhlásenie] spoločnosti TCL – výrobcu tohto TV prístroja

Kvôli rozmanitosti možností výrobkov s podporou služieb inteligentného TV, ako aj kvôli obmedzeniam v dostupnom obsahu, nemusia byť určité funkcie, aplikácie a služby k dispozícii na všetkých zariadeniach alebo na všetkých územiach. Niektoré funkcie inteligentného TV tiež môžu vyžadovať ďalšie periférne zariadenia alebo členské poplatky, ktoré sa zakupujú osobitne. Ďalšie informácie o konkrétnom zariadení a dostupnosti obsahu nájdete na našej webovej stránke. Služby a dostupnosť obsahu prostredníctvom inteligentného TV sa môžu občas zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.

Všetok obsah a služby, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom tohto zariadenia, prináležia tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. Tento obsah a služby sa poskytujú výhradne na osobné nekomerčné používanie. Nesmiete používať žiadny obsah alebo služby spôsobom, ktorý nie je vlastníkom práv alebo poskytovateľom služieb povolený. Bez obmedzenia na predchádzajúce vyhlásenie, a ak to nie je výslovne povolené príslušným vlastníkom obsahu alebo poskytovateľom služieb, nesmiete upravovať, kopírovať, znova uverejňovať, odovzdávať, pridávať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať odvodeniny, zneužívať ani nijakým spôsobom rozširovať žiadny obsah alebo služby zobrazované prostredníctvom tohto zariadenia.

VÝSLOVNE BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE ZARIADENIE POUŽÍVATE NA SVOJE VÝHRADNÉ RIZIKO, A ŽE ÚPLNÉ RIZIKO USPOKOJIVEJ KVALITY, VÝKONU A PRESNOSTI NESIETE VY. ZARIADENIE A VŠETOK OBSAH TRETÍCH STRÁN A SLUŽBY SA POSKYTUJÚ „TAK AKO SÚ“ BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOL'VEK DRUHU, VÝSLOVNEJ ALEBO PREDPOKLADANEJ. SPOLOČNOSŤ TCL VÝSLOVNE NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY A PODMIENKY TYKAJÚCE SA ZARIADENIA A AKÉHOKOL'VEK OBSAHU A SLUŽIEB, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, OKREM INÉHO ZÁRUKY PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, PRESNOSTI, POKOJNÉHO VYUŽÍVANIA A NEPORUŠOVANIA PRÁV TRETÍCH STRÁN. SPOLOČNOSŤ TCL NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, ČASOVÚ NEOBMEDZENOSŤ, LEGÁLNOŠŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ALEBO SLUŽBY DOSTUPNÝCH PROSTREDNÍCTVOM TOHTO ZARIADENIA A NERUČÍ ZA TO, ŽE BUDE OBSAH ALEBO SLUŽBA SPLŇAŤ VAŠE POŽIADAVKY, A ANI ZA TO, ŽE BUDE PREVÁDZKA

ZARIADENIA ALEBO SLUŽIEB NEPRERUŠOVANÁ ALEBO BEZCHYBNÁ. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ VRÁTANE NEDBANLIVOSTI NENESIE SPOLOČNOSŤ TCL ZMLUVNÚ ANI TRESTNOPRÁVNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, NÁKLADY NA PRÁVNE ZASTUPOVANIE ANI AKÉKOL'VEK INÉ ŠKODY VZNIKNUTÉ V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM ZARIADENIA, OBSAHU ALEBO SLUŽIEB, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII VÁM ALEBO TRETEJ STRANE, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE STE BOLI S TAKÝMITO ŠKODAMI OBOZNÁMENÍ.

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek bez oznámenia zmenené, pozastavené, odstránené, ukončené alebo prerušené, prípadne k nim môže byť prístup zrušený. Spoločnosť TCL neposkytuje žiadne záruky na to, že bude obsah alebo služby k dispozícii po určitú dobu. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami. To znamená, že spoločnosť TCL neriadi sieť a zariadenia určené na prenos. Bez obmedzenia na všeobecnosť tohto vyhlásenia spoločnosť TCL výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za zmenu, prerušenie, vypnutie, odstránenie alebo pozastavenie obsahu alebo služby, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom tohto zariadenia. Spoločnosť TCL môže kedykoľvek a bez oznámenia zaviesť obmedzenia využitia alebo prístupu k určitým službám alebo obsahu. Spoločnosť TCL nezodpovedá za zákaznicke služby súvisiace s obsahom a službami. Všetky otázky alebo žiadosti o servis súvisiaci s obsahom alebo službami je potrebné smerovať priamo na príslušného poskytovateľa obsahu alebo služieb.