

PEDI BRÚSKA NA PÄTY PROFI

SK

Návod na používanie

Vážení zákazníci,

ďakujeme Vám za Vašu dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité pokyny k uvedeniu výrobku do prevádzky a k obsluhu. Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod. Ponechajte si tento návod, aby ste si ho mohli kedykoľvek znovu prečítať!

UPOZORNENIE



Pred použitím si prosím pozorne prečítajte všetky inštrukcie. Tento produkt je iba pre používanie na chodidlá a päty. Nepoužívajte inde na tele.

- Produkt používajte len na účely uvedené v návode.
- Prosím uschovajte tieto inštrukcie pre neskoršie použitie.
- Každý valček sa odporúča používať iba jednou osobou.
- Z hygienických dôvodov by sa nemal valček požičovať ostatným.
- Nepoužívajte, ak máte cukrovku alebo zlý krvný obeh.
- Ak máte problémy s kožou, alebo iné zdravotné problémy, použitie výrobku prosím prediskutujte s vašim doktorom.
- Nepoužívajte na jednom mieste dlhšie ako 2-3 sekundy, prechádzajte plynule po celej brúsenej ploche.
- Nepoužívajte, ak na valčeku nájdete uštipnuté alebo opotrebované hrany.
- Vymeňte valček, akonáhle sa opotrebuje, aby ste dosiahli žiadaný výsledok. Valček vydrží niekoľko použití v závislosti na frekvencii a veľkosti brúsenej plochy.
- Nepoužívajte na kožu začervenanú, podráždenú, zapálenú, alebo na pluzgiere.
- Nepoužívajte na bradavice a iné kožné výrastky.
- Nepoužívajte na otvorené rany alebo na poranenú pokožku.
- Okamžite prestaňte používať, ak cítite podráždenie alebo bolesť.
- Prílišné používanie môže spôsobiť podráždenie kože.
- Vyhľadajte lekársku pomoc, ak je koža veľa podráždená alebo krváca.
- Používajte produkt len na suchú kožu.
- Táto jednotka je len na použitie za sucha.
- Len pre domáce použitie. Nepoužívajte komerčne.
- Tento prístroj nie je určený na obsluhu osobám (vrátane detí) so zníženými fyzickými, sensorickými alebo mentálnymi schopnosťami.
- Neumiestňujte a neskladujte produkt na priamom slnečnom svetle. Skladujte produkt v chladnom a suchom mieste s teplotami medzi 0-40°C.

- Udržujte prístroj čistý a suchý, pokiaľ nie je používaný.
- Neskladujte prístroj v miestach, kde by mohol spadnúť do vane alebo drezu.
- Nikdy nepoužívajte jednotku, ak bola poškodená, alebo ponorená do vody.
- Vždy vašu jednotku vypnite po použití, alebo pred čistením.
- Nepoužívajte jednotku, ak je valček poškodený, mohlo by to viesť k zraneniu.
- Nezapínajte jednotku, ak v nej nie je vložený valček.
- Nestrkajte nič do otvorov v jednotke.
- Nepoužívajte prístroj v miestach, kde bol používaný kyslík, alebo horľavé aerosólové produkty.
- Zaisťte, aby sa s prístrojom nehrali deti.
- Držte jednotku mimo dosahu detí, nie je pre nich určený.
- Aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu prístroja, pri používaní ho udržujte v dostatočnej vzdialenosti od vašich vlasov, mihalnic, obočia, a tiež oblečenia, kief, sietí, drôtov, šnúrok atď.
- Ak máte nejaké zdravotné problémy, prediskutujte použitie výrobku s vašim doktorom.
- Nenechávajte valček pôsobiť (brúsiť) stále na rovnakom mieste a príliš naň netlačte, aby sa nezastavoval.
- Prístroj nechávajte v ochrannom kryte, keď nie je používaný.
- Na nabíjanie používajte vždy iba originálny adaptér dodávaný v súprave spolu s výrobkom.

OBECNÝ POPIS ČASTÍ

1. Napájací adaptér
2. Valček
3. Koncovka valčeka
4. ON / OFF vypínač
5. Tlačidlo pre uvoľnenie valčeka
6. Indikátor dobíjania
7. Dobíjací konektor

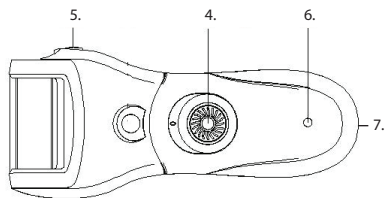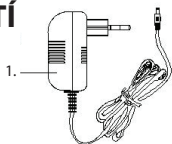

INŠTRUKCIE K POUŽÍVANIU

Pred použitím si prosím pozorne prečítajte všetky inštrukcie.

Dobíjanie

Prístroj býva zvyčajne dodaný s prednabíjateľným akumulátorom. Pred prvým dobíjaním ho úplne vybite (spôčiatku odporúčame úplne vybiť 2-3x). Potom pripojte dobíjací adaptér pomocou dobíjacieho konektora a následne zapojte adaptér do siete.

Funkcia dobíjania je indikovaná rozsvietením červenej kontrolky dobíjania. Doba pre plné nabitie akumulátora je cca. 6 hodín.



Poznámka:

Pokiaľ dôjde k vybitiu akumulátora počas jeho používania (valček sa zastavuje), môžete prístroj pripojiť do siete a hneď pokračovať v jeho používaní, po vypnutí ho nechajte cca. 6 hodín dobíjať.

Dôležité upozornenie:

Na nabíjanie používajte vždy iba originálny adaptér dodávaný v súprave spolu s výrobkom.

POUŽÍVANIE

Produkt slúži na vyhladzovanie (obrusovanie) hrubej pokožky na chodidlách a pätách.

Nepoužívajte produkt kdekoľvek inde na tele!

Používajte len na suchú kožu.

1. Opláchnite, umyte a vysušte pokožku.

Nepoužívajte na poškodenú alebo krvácajúcu pokožku.

2. Vyberte valček a umiestnite ho do jednotky. Postupujte podľa sekcie Výmena valčeka.
3. Zapnite jednotku posunom tlačidla ON / OFF smerom nahor a jemne prechádzajte valčekom (dozadu a dopredu alebo zo strany na stranu) cez hrubú kožu.

Príliš netlačte - jemne prechádzajte valčekom po brúsenej ploche.

Valček sa zastaví, ak ho pritlačíte príliš silno na kožu. Vypnite jednotku a skontrolujte, či ste dosiahli jemnosť, akú ste chceli. Ak sa tak nestalo, zapnite prístroj a proces opakujte a znovu skontrolujte. Opakujte, kým nedosiahnete vytúžený výsledok.

Varovanie: Prestaňte používať, ak je pokožka boľavá alebo zapálená.

Varovanie: Nepoužívajte na jednom mieste dlhšie ako 2-3 sekundy.

4. Vypnite prístroj posunutím tlačidla ON / OFF smerom nadol.
 5. Opláchnite pokožku, alebo utrite vlhkou handrou, aby ste sa zbavili obrúsených častí pokožky.
- Poznámka: Ošetrené miesto môžete mazať hydratačným krémom.
6. Pre očistenie jednotky si prezrite sekciu čistenie.

VÝMENA VALČEKA

Valček obsahuje krehké časti, manipulujte s ním opatrne.



- Pozor si dávajte najmä pri výmene valčeka.

Poznámka: Poškodený valček môže spôsobiť poškodenie kože.

- Vymeňte valček vždy podľa potreby. Valček vydrží niekoľko použití v závislosti na frekvencii a veľkosti brúsenej plochy.
- Vymeňte valček pri nájdení akéhokoľvek defektu, alebo ak je opotrebovaný.
- Uistite sa, že je jednotka pred výmenou valčeka vypnutá.

Postup pri výmene valčeka


1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo na strane jednotky smerom nahor, zatiaľ čo koncový vršok valčeka smeruje nahor, valček vyskočí.

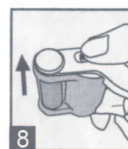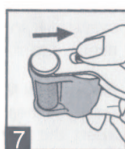


2. Po vyskočení valček vyberte.



3. Vložte nový valček do jednotky a zatlačte, kým nebudete počuť zacvaknutie. Uistite sa, že ste umiestnili nový valček užšou stranou smerom do jednotky.

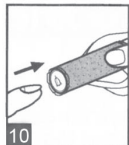

4. Po inštalácii valčeka si overte, že bol valček správne nainštalovaný bez akéhokoľvek uvoľnenia.

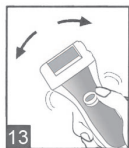

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Valček sa dá umývať pod tečúcou vodou, ale nie je vodeodolný. Neponárajte jednotku pod vodu, mohla by sa poškodiť.

Postup

1. Vypnite jednotku.
2. Vyberte valček z jednotky.
3. Očistite valček kefkou.
4. Valček môžete potom ešte opláchnuť pod tečúcou vlažnou vodou. Valček by ale nemal byť ponorený dlhšiu dobu do vody!
5. Valček nechajte dôkladne vyschnúť.
6. Valček po uschnutí vráťte späť do jednotky.

Ochrana životného prostredia

Informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení.

Po uplynutí doby životnosti produktu alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, prístroj nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské



zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaisťujúce recykláciu batérií.

Servis

V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie.

Pri používaní výrobku sa riadte pokynmi uvedenými v priloženom návode na použitie. Na reklamáciu nebude braný ohľad, pokiaľ ste výrobok pozmenili alebo ste sa neriadili pokynmi uvedenými v návode na použitie.

Záruka sa nevzťahuje

- na prirodzené opotrebovanie funkčných častí výrobku v dôsledku jeho používania
- na servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu ...)
- na závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatickými podmienkami, prašnosťou, nevhodným používaním a pod.)
- na mechanické poškodenie v dôsledku pádu prístroja, nárazu, úderu do neho a pod.
- na škody vzniknuté neodborným zaobchádzaním, preťažením, použitím nesprávnych dielov, nevhodného príslušenstva alebo nástrojov a pod.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v návode na použitie a neručí za možné tlačové chyby. Vyobrazenie a popis sa môžu líšiť od skutočnosti v závislosti od modelu.

U reklamovaných výrobkov, ktoré neboli správne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu pri preprave nesie riziko prípadnej škody výhradne majiteľ.