

Chladiaci priestor

- A. Ovládací panel
- B. Ventilátor a antibakteriálny a protizápachový filter (v závislosti od modelu)
- C. LED osvetlenie (v závislosti od modelu)
- D. Police
- E. Úroveň obsahujúca zásuvku pre ovocie a zeleninu
- F. Zásuvka na ovocie a zeleninu
- G. Údajový štítok (umiestnený na bočnej strane zásuvky na ovocie a zeleninu)
- O. Police na dverách
- P. Držiak na fľašu (ak je súčasťou výbavy)
- Q. Polica na fľaše

- Najmenej chladná zóna
- Stredne chladná zóna
- Najchladnejšia zóna
- Zóna na ovocie a zeleninu

Mraziaci priestor

- H. Systém Stop Frost (ak je dostupný)
- I. Horná zásuvka (oblasť na uchovávanie potravín v zmrazenom a hlboko zmrazenom stave)
- L. Stredná zásuvka (oblasť na uchovávanie potravín v zmrazenom a hlboko zmrazenom stave)
- M. Spodná zásuvka (oblasť mrazenia)
- N. Lišty na ľadové kocky (ak sú k dispozícii)

Poznámka: Všetky zásuvky, poličky na dverách a poličky sa dajú vybrať.

Ideálne skladovacie teploty pre potraviny sú prednastavené pri výrobe.

Pred zahájením používania spotrebiča si pozorne prečítajte pokyny. Charakteristiky, technické údaje a obrázky sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

Ventilátor

Ventilátor je v prednastavenom stave zapnutý.

Ventilátor môžete zapnúť/vypnúť súčasným stlačením tlačidiel a na 3 sekundy. Rozsvietený symbol 6. Zmysel Fresh Control naznačuje, že ventilátor je zapnutý, a preto je funkcia 6. Zmysel Fresh Control zapnutá. Ak teplota prostredia prekročí 27 °C alebo sa na sklenených policiach vyzrážajú kvapôčky vody, je mimoriadne dôležité, aby bol ventilátor zapnutý v záujme uchovania potravín v náležitom stave. Deaktivácia ventilátora umožňuje optimalizovať spotrebu energie.

Poznámka: Ventilátor sa automaticky opätovne spustí po odpojení napájania alebo po vypnutí spotrebiča.

Rýchle chladenie

Tlačidlo podržte na 3 sekundy vtedy, ak chcete rýchlo ochladiť priestor chladničky, prípadne 6 hodín pred uskladnením väčšieho množstva potravín v mraziacom priestore. Keď sa funkcia zapne, rozsvieti sa ikona . Funkcia sa automaticky vypne po 30 hodinách, prípadne manuálne opätovným stlačením tlačidla na 3 sekundy.

Poznámka: Potraviny, ktoré chcete zamraziť nekladte do kontaktu s už zamrznutými potravinami.

Pohotovostný režim

Spotrebič vypnete stlačením na 3 sekundy. V pohotovostnom režime sa na displeji nerozsvieti žiadna ikona a svetlo v priestore chladničky sa nezapne. Aby ste produkt opätovne zapli, bude postačovať krátke stlačenie tlačidla.

Poznámka: Týmto postupom sa spotrebič neodpojí od napájania z elektrickej siete.

Funkcia 6. Zmysel Fresh Control

Umožňuje spotrebiču rýchlo dosiahnuť optimálne skladovacie podmienky z hľadiska vnútornej teploty a vlhkosti. Pre správne fungovanie musí byť zapnutý aj ventilátor.


Teplota v priechniku chladničky

Pomocou tlačidla je možné nastaviť rôzne teploty.

Existuje päť možností nastavenia.

Z vyššej teploty (vľavo)

k nižšej teplote (vpravo)

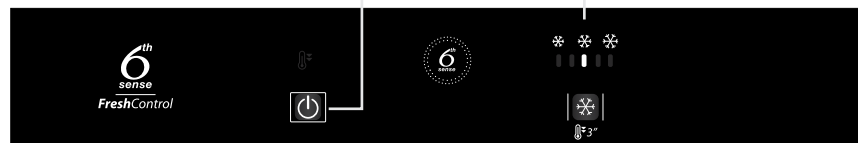

Čo robiť, ak...	Možné príčiny:	Riešenia:
Ovládací panel je vypnutý, spotrebič nepracuje.	Spotrebič môže byť v pohotovostnom režime. Mohol nastať problém s napájaním spotrebiča.	Zapnite spotrebič pomocou tlačidla pohotovostného režimu. Skontrolujte, či: - nedošlo k výpadku elektrického prúdu; - je zástrčka správne zasunutá do zásuvky a akýkoľvek dvojpólový prepínač je v správnej polohe (umožňuje napájanie spotrebiča); - efektívne fungujú zariadenia na ochranu elektrického systému v domácnosti; - nie je zlomený napájací kábel.
Vnútoré svetlo nefunguje.	Svetlo si môže vyžadovať výmenu. Spotrebič môže byť v pohotovostnom režime.	Modely so žiarovkou: Spotrebič odpojte z elektrickej siete, skontrolujte žiarovku a v prípade potreby ju vymeňte za novú (pozri časť „Výmena žiarovky alebo LED“). Modely s LED žiarovkami: Obráťte sa na autorizovaný servis technickej pomoci. Zapnite spotrebič pomocou tlačidla pohotovostného režimu.
Teplota vo vnútri priechniku nie je dostatočne nízka.	Príčiny môžu byť rôzne (pozri časť „Riešenia“).	Skontrolujte, či: - sú dvere riadne zavreté; - spotrebič nie je nainštalovaný v blízkosti tepelného zdroja; - je nastavená teplota primeraná; - nie je zablokovaná cirkulácia vzduchu cez ventiláčne mriežky v základni spotrebiča.
Na dne priechniku chladničky je voda.	Odtok na rozmrazenú vodu je blokováný.	Vyčistite odtok na rozmrazenú vodu (pozrite si časť „Údržba a čistenie spotrebiča“).
Predný okraj spotrebiča je horúci na mieste tesnenia západky dverí.	Nejde o poruchu. Zabraňuje tvorbe kondenzácie.	Nevyžaduje si žiadne riešenie.
Teplotné kontrolky chladničky blikajú podľa znázornenia na obrázku: 	Alarm poruchy Signalizácia naznačuje zlyhanie technického komponentu.	Zavolajte autorizovaný servis technickej asistencie.