

Xblitz

PREDSTAVENIE VÝROBKU [KIDSWATCH GPS v. FIND ME]



D. BEZPEČNOSTNÁ ZÓNA

Mínimálna veľkosť zóny je 500 metrov, hodinky odošlú signál alarmu, keď dieťa opustí zónu.

E. ODMENA

Vyberte ikonu srdca v aplikácii na svojom smartfóne a pošlite ju na hodinky Vášho dieťaťa.

F. NAJDITE ZARIADENIE


Pošlite príslušný kód hodinkám, aby začali zvoniť po dobu 1 minúty. Zvuk hodínok možno vypnúť ľubovoľným tlačidlom na hodinkách.

G. PRACOVNÝ REŽIM HODINEK

Hodinky môžu pracovať v troch základných režimoch: normálny režim, úsporný režim a režim sledovania. Časový interval odosielania údajov z hodínok závisí od zvoleného režimu prevádzky:

1. Normálny režim: interval 600 sekúnd
2. Režim úspory energie: 3600 sekúnd
3. Režim sledovania: 60 sekúnd

04. ROZHRANÍ "MOJE"

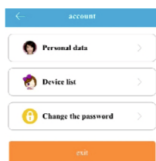

5

PŘED POUŽITÍM

Před prvním použitím si pozorně přečtajte tento návod na použití. Kresby obsažené v nasledujících polynoch sú len ilustračné. Použitie 5V USB nabíjačku s maximálnym prúdom 1A. Nedodržanie pokynov výrobcu môže spôsobiť poškodenie elektrického systému.

01. PŘÍPRAVA

Kroky, ktoré treba podniknúť na efektívne vykonanie konfigurácie Xblitz KidsWatch Find Me a príprava zariadenia na použitie:

1. Pripravte: Hodinky Xblitz KidsWatch Find Me, Smartfón so systémom Android / iOS, SIM kartu.
2. Uistite sa, že hodinky sú vypnuté a potom vložte SIM kartu do správneho slotu (SIM karta musí podporovať funkciu GPRS a funkciu identifikácie volajúceho).
3. Oskenujte kód QR, ktorý sa nachádza nižšie. QR kód Vás presmeruje na stránku, z ktorej by ste si mali stiahnuť príslušnú verziu aplikácie "SeTracker" pre Váš operačný systém (pre Android alebo iOS).



4. Nainštalujte stiahnutú aplikáciu SeTracker.
5. Po úspešnej inštalácii aplikácie prejdite na všeobecné nastavenia: vyberte príslušný jazyk, časové pásmo, zapnite / vypnite funkciu LBS atď.
6. Prejdite na nastavenia hodínok: prejdite na "MOJ" a potom na "zoznam zariadení". Skenovaním QR kódu na zadnej strane hodínok pridajte zariadenie a zadajte jeho vlastné meno.

2

Pozor: používateľ môže skontrolovať zaregistrované ID zariadenia v zozname zariadení, ak sa toto ID líši od ID na zadnej strane hodínok, hodinky sa nebudú môcť pripojiť k aplikácii na smartfóne.

05. VZHĽAD HODINEK



- 1 - Slot SIM karty
- 2 - Prijímanie hovorov
- 3 - Tlačidlo napájania/ Tlačidlo SOS

06. POPIS INTERFEJSU HODINEK




- 1 - Telefónny zoznam
- 2 - Interkom
- 3 - Spojte sa s priateľom
- 4 - Krokomer
- 5 - Stiahnite si aplikáciu

6

7. Prejdite na nastavenia súvisiace s prácou hodínok: dĺžka bezpečnostnej zóny, zvuk / typ alarmu, nastavenie čísla rodiny (najlepšie číslo rodiča), režim prevádzky, profil, pridávať kontakty do telefónneho zoznamu (čísla, na ktoré bude dieťa môcť volať z hodínok), "nerušiť" atď.
8. Teste sa správne nakonfigurovaným zariadením. Nezabudnite, že všetky zmeny musia byť vykonané online.

02. REGISTRÁCIA APLIKACII

Potrebné je ID a heslo zariadenia (ako je uvedené nižšie). Pozor: ID hodínok je jedinečné, zariadenie neregistruje viac ako raz. Ak už bol identifikátor hodínok zaregistrovaný, obráťte sa na predajcu a obnovte ID hodínok. Používateľské meno (4 až 16 čísel alebo písmen) musí byť jedinečné. Heslo môžete upraviť: ID hodínok, užívateľské meno a registrované telefónne číslo sú potrebné pri obnovení hesla.

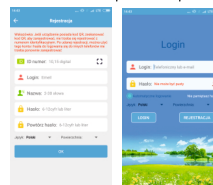

03. FUNKCIE APLIKÁCIE

Menu aplikácie na Vašom smartfóne. Po registrácii zadajte svoje používateľské meno a heslo, stlačte tlačidlo "login" a prejdite do hlavného okna aplikácie. Vlastnosti:

A. INTERKOM

Umožňuje komunikáciu medzi hodinkami a aplikáciou na smartfóne. Odosielanie hlasových správ pomocou aplikácie: spustíte funkciu rozhovoru v aplikácii, kliknete na tlačidlo „Start record“ (spustíte nahrávanie) a nahrajte správu (dlhú max 15 sekúnd), potom uvoľníte tlačidlo a odošlite správu na hodinky – na prehranie hlasovej správy, používateľ hodínok musí stlačiť tlačidlo SOS.

3

07. FUNKCE HODINEK

1. Lokalizace GPS / LBS
2. Lokalizace v reálném čase pomocí GPS, sledování, monitorování
3. Telefonní seznam
4. Historie trasy
5. Zdravotní funkce
6. Interkom
7. Bezpečná zóna
8. SOS alarm
9. Upozornění o nízké úrovni nabití baterie
10. Vzdálené vypnutí
11. Spojit se s přítelem

08. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

GSM	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
SIM karta	GSM karta
Displej	1.22 palce TFT 240 x 240
Dotykový panel	Skleněný panel
Reproduktor	8 ohmů / 0,5 W
Rozměry	40mm x 50mm x 15mm
Mikrofon	Vestavěný
Odolnost proti vodě	Ip67
Komunikace	GSM, GPRS
Lokalizace	GPS + LBS
Funkce	Hovory, SMS oznámení, Interkom, Budík, informace o nízké úrovni baterie, SOS, krokomeř
Kapacita baterie	420 mAh
Typ baterie	Lithium-polymer

7

Odosielanie hlasovej správy z hodínok: stlačte a podržte tlačidlo 3 na zaznamenanie správy (max 15 sekúnd) a potom uvoľníte tlačidlo a odošlite správu do aplikácii na smartfóne. Aplikácia dostane zvukové oznámenie o prichode hlasovej správy. Ak máte na hodinkách priradeného priateľa, otvorte funkciu "Pripojiť sa k priateľovi", aby ste nahrali a odosielali hlasovú správu priamo na hodinky priradeného priateľa.

B. MAPA

Umiestnenie hodínok v reálnom čase. Aktuálnu pozíciu hodínok a smartfónu s inštalovanou aplikáciou je možné zobraziť na mape v aplikácii. Kliknite na „locate“ -hodinky začnú lokalizovať (3 minúty) v 10-sekundových intervaloch. Po 3 minútach sa hodinky vrátia do normálneho prevádzky. Červená ikona lokalizácie - GPS. Modrá ikona lokalizácie - LBS.

C. NASTAVENIA FUNKCIE HODINEK

Nastavte alarmové číslo (SOS): môžete nastaviť tri čísla alarmové. Ak sa chcete pokúsiť zavolať na číslo tiesňového volania, používateľ hodínok musí stlačiť tlačidlo SOS na hodinkách (číslo sa znova vyberie, ak nezareaguje).

Monitorovanie: funkcia určená hlavne pre rodičov - hodinky automaticky vyberú príslušné telefónne číslo, rodič počuje všetky zvuky okolo dieťaťa, ale dieťa nepočuje hlas rodiča.

Funkcia "nerušiť": možnosť nastavenia troch časových intervalov, počas ktorých sa komunikácia s hodinami zablokuje (napr. Počas lekcí detí).

Nastavenia alarmu SOS: nízka úroveň baterie / slabá batéria, SOS, upozornenie odstránení hodínok z ruky používateľa. Telefónny zoznam: umožňuje ukladať 10 kontaktov.

Obnovenie predvoleného režimu prevádzky: systém GPS pracuje nepretržite a aktualizuje pozíciu hodínok raz za 10 minút.

Dial'kové vypnutie: používateľ hodínok ich nemôže vypnúť, keď je vnútri karta SIM (služí na vzdialené vypnutie hodínok).

Spojte sa s priateľom: spustíte túto funkciu a potom klepnite hodinami na iné hodinky a spojte sa s priateľom - majiteľom iných hodínok.

Po úspešnom priradení priateľa, hodinky odošlú správu OK.

K jedným hodinám môže byť priradený jeden priateľ (iné hodinky).

4

09. ZÁRUČNÁ KARTA / SŤAŽNOSTI

Výrobok je krytý 24-mesačnou zárukou. Záručné podmienky k dispozícii na adrese <https://xblitz.pl/gwarancja/>

Sťažnosti by ste mali nahlásiť pomocou formulára ktorý sa nachádza na adrese: <http://reklamacje.kgktrade.pl/>

Môžu sa nájsť kontaktné údaje a webová adresa na webovej stránke: www.xblitz.pl

Technické špecifikácie a obsah súpravy sa môžu zmeniť bez upozornenia, ospravedľujeme sa za prípadné neprijemnosti.

Logo Xblitz je registrovaná ochranná známka.

Dovozca:

KGK Trade Sp. z o.o. sp. K
Os. Teatralne 24
31-946 Kraków
www.Xblitz.pl
Vyrobené v P.R.C.



RoHS

8

Xblitz

PREDSTAVENIE VÝROBKU [KIDSWATCH GPS v. FIND ME]



D. BEZPEČNÁ ZÓNA

Minimální velikost zóny je 500 metrů, hodinky vyšlou poplašný signál, jakmile dítě opustí zónu.

E. OCENĚNÍ

Vyberte ikonu srdce v aplikaci na chytrém telefonu a odešlete ji na hodinky vašeho dítěte.

F. NAJDI ZAŘÍZENÍ


Všete příslušný kód hodinám, aby začaly zvonit po dobu 1 minuty. Zvuk hodinek lze vypnout libovolným tlačítkem na hodinkách.

G. PRACOVNÍ REŽIM HODINEK

Hodinky mohou pracovat ve třech základních režimech: normálním režimu, režimu úspory energie a režimu sledování. Časový interval odeslání dat z hodinek závisí na zvoleném režimu provozu:

1. Normální režim: interval 600 vteřin
2. Režim úspory energie: 3600 vteřin
3. Režim sledování: 60 vteřin

04. ROZHRANÍ "MOJE"

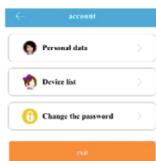

5

PŘED POUŽITÍM

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku. Obrázky obsažené v následujících pokynech jsou pouze ilustrativní. Používejte prosím 5 V nabíječku USB s maximálním proudem 1 A. Nedodržení pokynů výrobce může způsobit poškození elektrického systému.

01. PŘÍPRAVA

Kroky, které je třeba učinit, za účelem správného nastavení Xblitz KidsWatch Find Me a přípravu zařízení k použití:

1. Připravte: Hodinky Xblitz KidsWatch Find Me, chytrý telefon se systémem Android / iOS, SIM kartu.
2. Ujistěte se, že jsou hodinky vypnuté a vložte SIM kartu do správného slotu (SIM karta musí podporovat funkci GPRS a funkci identifikace volajících).
3. Naskenujte níže uvedený kód QR. QR kód vás přesměruje na stránku, ze které je nutné stáhnout příslušnou verzi aplikace "SeTracker" pro váš operační systém (pro Android nebo iOS).



4. Nainstalujte staženou aplikaci SeTracker.
5. Po úspěšné instalaci aplikace přejděte do obecných nastavení: zvolte příslušný jazyk, časové pásmo, zapněte / vypněte funkci LBS atd.
6. Přejděte na nastavení hodinek: přejděte do "MOJE" a následně do "seznam vybavení". Skenující QR kód na zadní straně hodinek přidejte zařízení a dejte mu vlastní jméno.

2

Poznámka: uživatel může zkontrolovat ID registrovaného zařízení v seznamu zařízení, pokud se toto ID liší od ID na zadní straně hodinek, hodinky se nebudou moci připojit k aplikaci na chytrém telefonu.

05. POHLED NA HODINKY



- 1 - Slot karty SIM
- 2 - Přijímání hovorů
- 3 - Tlačítko napájení / Tlačítko SOS

06. POPIS ROZHRANÍ HODINEK



- 1 - Telefonní seznam
- 2 - Interkom
- 3 - Spojit se s přítelem
- 4 - Krokoměr
- 5 - Stáhněte aplikaci

6


7. Přejděte na nastavení související s prací hodinek: délka bezpečné zóny, typ / zvuk alarmu, nastavení rodinného čísla (nejlépe číslo rodiče), pracovní režim, profil, přidejte kontakty do telefonního seznamu (čísla, na která dítě bude moci volat z úrovně hodinek), "nerušit" atd.

8. Užívejte si správně nakonfigurované zařízení. Nezapomeňte, že všechny změny musí být provedeny online.

02. REGISTRACE APLIKACE

Potřebné je ID zařízení a heslo (viz níže).

Poznámka: ID hodinek je jedinečné, neregistrujte zařízení vícekrát. Pokud bylo ID hodinek již zaregistrováno, zkontaktujte se s prodejcem a obnovte ID hodinek. Uživatelské jméno (4 až 16 čísel nebo písmen) musí být jedinečné. Heslo lze změnit, ID hodinek, uživatelské jméno a zaregistrované telefonní číslo jsou nutné k obnovení zapomenutého hesla.

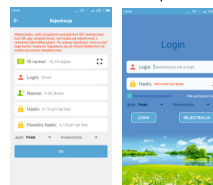

03. FUNKCE APLIKACE

Menu aplikace na chytrém telefonu. Po registraci zadejte své uživatelské jméno a heslo, stiskněte tlačítko "login" a přejděte do hlavního okna aplikace. Funkce:

A. INTERKOM

Umožňuje komunikaci mezi hodinami a aplikací na chytrém telefonu. Odeslání hlasových zpráv pomocí aplikace: spusťte funkci chatu v aplikaci, klikněte na tlačítko "Start record" (začněte nahrávat) a nahrajte zprávu (maximálně 15 vteřin), jeho přítele.

3

07. FUNKCE HODINEK

1. Lokalizace GPS / LBS
2. Lokalizace v reálném čase pomocí GPS, sledování, monitorování
3. Telefonní seznam
4. Historie trasy
5. Zdravotní funkce
6. Interkom
7. Bezpečná zóna
8. SOS alarm
9. Upozornění o nízké úrovni nabití baterie
10. Vzdálené vypnutí
11. Spojit se s přítelem

08. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

GSM	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
SIM karta	GSM karta
Displej	1.22 palce TFT 240 x 240
Dotykový panel	Skleněný panel
Reproduktor	8 ohmů / 0,5 W
Rozměry	40mm x 50mm x 15mm
Mikrofon	Vestavěný
Odolnost proti vodě	Ip67
Komunikace	GSM, GPRS
Lokalizace	GPS + LBS
Funkce	Hovory, SMS oznámení, Interkom, Budík, informace o nízké úrovni baterie, SOS, krokoměr
Kapacita baterie	420 mAh
Typ baterie	Lithium-polymer

7

a následně uvolněte tlačítko pro odeslání zprávy do hodinek - pro přehrání hlasové zprávy, musí uživatel hodinek stisknout tlačítko SOS. Odeslání hlasové zprávy z hodinek: stiskněte a podržte tlačítko 3 pro nahrání zprávy (maximálně 15 vteřin) a následně uvolněte tlačítko pro odeslání zprávy do aplikace na vašem chytrém telefonu. Aplikace obdrží zvukové oznámení o příchodu hlasové zprávy. Pokud máte v hodinkách přiřazeného přítele, otevřete funkci "Spojit se s přítelem" a nahrajte a odešlete hlasovou zprávu přímo do hodinek přiřazen

B. MAPA

Lokalizace hodinek v reálném čase. Aktuální pozici hodinek můžete zobrazit na mapě v aplikaci na chytrém telefonu s nainstalovanou aplikací. Klikněte na tlačítko "locate" (lokalizuj) - začne se lokalizování hodinek (po dobu 3 minut) v 10ti vteřinových intervalech, po 3 minutách se hodinky vrátí do normálního režimu. Červená ikona lokalizace - GPS. Modrá ikona lokalizace - LBS.

C. NASTAVENÍ FUNKCÍ HODINEK

1. **Nastavte tišňové číslo (SOS):** můžete nastavit tři alarmová čísla. Chce-li se uživatel spojit s tišňovým číslem, musí uživatel hodinek stisknout tlačítko SOS na hodinkách (číslo bude vytvořeno znovu, v případě že neodpovídá).

2. **Monitorování:** funkce je určena hlavně rodičům - hodinky automaticky vytvoří příslušné telefonní číslo, rodič bude slyšet všechny zvuky kolem dítěte, ale dítě nebude slyšet hlas rodičů.

3. **Funkce "nerušit":** možnost nastavení tří časových intervalů, ve kterých bude komunikace s hodinami zablokována (např. během výuky dítěte).

4. **Nastavení alarmu SOS:** slabá baterie, SOS, upozornění na sundání hodinek z ruky uživatele.

5. **Telefonní seznam:** umožňuje uložit 10 kontaktů.

6. **Obnovení výchozího pracovního režimu:** GPS pracuje po celou dobu a aktualizuje polohu hodinek jednou za 10 minut.

7. **Vzdálené vypnutí:** uživatel hodinek je nemůže vypnout, pokud je uvnitř SIM karta (používá se k vzdálenému vypnutí hodinek).

8. **Spojit se s přítelem:** spusťte tuto funkci a následně se dotkněte svými hodinkami jiných hodinek, abyste se spojili s přítelem - vlastníkem jiných hodinek. Po úspěšném přiřazení přítele hodinky odešlou zprávu OK. K jednomu hodinkám může být přiřazen jeden přítel (jiné hodinky).

4

09. ZÁRUČNÁ KARTA / STAŽNOSTI

Výrobek je krytý 24-mesačnou zárukou. Záručné podmínky k dispozici na adrese <https://xblitz.pl/gwarancja/>

Stažnosti by ste mali nahlásit pomocou formulára ktorý sa nachádza na adrese: <http://reklamacje.kgktrade.pl/>

Môžu sa nájsť kontaktné údaje a webová adresa na webovej stránke: www.xblitz.pl

Technické špecifikácie a obsah súpravy sa môžu zmeniť bez upozornenia, ospravedlňujeme sa za prípadné neprijemnosti.

Logo Xblitz je registrovaná ochranná známka.

Dovoza:

KGK Trade Sp. z o.o. sp. K
Os. Teatralne 24
31-946 Kraków
www.Xblitz.pl
Vyrobené v P.R.C.



RoHS

8