

# Xblitz®

## PREDSTAVENIE VÝROBKU [KIDSWATCH GPS v. WATCH ME]



- 5. SMS alarmy.** V prípade nízkej úrovne batérie, núdzovej situácie SOS, upozornenia o odstránení hodínok z ruky používateľa sa na konfigurované telefónne číslo odosle SMS. Pozor: Poplatok bude účtovaný ako bežná SMS a telefónne číslo bude pridané do sledujúcich čísel.
- 6. Telefónny zoznam.** Aplikácia môže pridať až 10 kontaktov, z ktorých je možné vybrať a prijať hovor (komunikácia prebieha na linke hodinky - mobilný telefón).
- 7. Spínač Push.** po stlačení tohto tlačidla bude GPS aktívny bez prerušenia a údaje o polohe budú odosielané každých 10 minút.
- 8. Vypnutie zariadenia.** Počas používania hodínok, je možné ich vzdialene vypnúť len pomocou aplikácie.

### B. „MŮJ“ INTERFEJS

- 1. Administrátor.** Účet administrátora môže zvýšiť administrátorské práva iného administrátora.
- 2. Osobné údaje.** Používateľ môže upraviť osobné údaje.
- 3. Zoznam zariadení.** Užívateľ môže potvrdiť identifikátor inteligentných hodínok. Pozor: Hodinky sa nemôžu pripojiť k aplikácii, keď sa registrované ID líši od ID hodínok.
- 4. Zmeňte heslo.** Upravte prihlasovacie heslo.
- 5. Odosielanie správ aplikácií.** Aplikácia dostane správu, keď hodinky spúšťa alarm a používateľ si môže overiť správu v centre správ.

### Vzhľad hodínok:



5

### PŘED POUŽITÍM

Před prvním použitím si pozorně přečtajte tento návod na použití. Kresby obsáhnuté v nasledujících pokynoch sú len ilustračné. Použitie 5V USB nabíjačku s maximálnym prúdom 1A. Nedodržanie pokynov výrobcu môže spôsobiť poškodenie elektrického systému.

### 01. PŘÍPRAVA

Kroky, které treba urobiť na účinné nastavenie Xblitz KidsWatch Watch Me a prípravu zariadenia na použitie:

1. Pripravte: Xblitz Kids Watch Watch Me, Smartfón so systémom Android / iOS, SIM kartu.
2. Uistite sa, že hodinky sú vypnuté, a potom vložte SIM kartu do príslušného slotu (SIM karta musí podporovať funkciu GPRS a funkciu identifikácie volajúceho).
3. Naskenujte kód QR nižšie. QR kód Vás presmeruje na stránku, z ktorej by ste si mali stiahnuť príslušnú pre Váš operačný systém verziu aplikácie "SeTracker" (pre Android alebo iOS).



4. Nainštalujte stiahnutú aplikáciu SeTracker.
5. Po úspešnej inštalácii aplikácie prejdite na všeobecné nastavenia: vyberte príslušný jazyk, časové pásmo, zapnite / vypnite funkciu LBS atď.
6. Prejdite do nastavení hodínok: prejdite na "MŮJ" a potom na "zoznam zariadení". Skenovaním QR kódu na zadnej strane hodínok pridajte zariadenie a zadajte jeho vlastné meno.

2

### 05. POPIS OBRAZOVIEK



1. Kamera.
2. Spojte sa s priateľom.
3. Interkom.
4. Telefónny zoznam.
5. Úvodná obrazovka hodínok.
6. Stiahnite si aplikáciu / kód QR.
7. Svetidlo.
8. Hry.
9. Krokomer.
10. Fotoalbum.

### 06. FUNKCIE HODINIEK

#### 1. SOS

Stlačte a podržte tlačidlo "SOS" na 3 sekundy, na obrazovke hodínok sa zobrazí správa "SOS" a hodinky prejdú do stavu alarmu. Hodinky začnú vyberať tri čísla SOS v slučke pre dve kolá. Ak niekto odpovie počas slučky, hodinky prestanú volať tiesňové čísla. Ak však nikto neodpovie, hodinky po dvoch dokončených kolách prestanú volať čísla tiesňového volania. Hodinky po odoslani slučky pošlú SMS na uložené číslo (vo východiskovom nastavení je to vypnuté). Do aplikácie na Vašom smartfóne sa zatiaľ dostane aj upozornenie o alarme.

6

7. Prejdite na nastavenia súvisiace s prácou hodínok: dĺžka bezpečnostnej zóny, typ / zvuk alarmu, nastavenie čísla rodiny (najlepšie je číslo rodiča), režim prevádzky, profil, pridajte kontakty do telefónneho zoznamu (čísla, na ktoré bude dieťa môcť volať z hodínok), "nerušiť" atď.

8. Teste sa správne nakonfigurovaným zariadením. Nezabudnite, že všetky zmeny musia byť vykonané online.

### 02. APLIKÁCIA NA PREVÁDZKU HODINIEK

#### A. REGISTRÁCIA

Po inštalácii aplikácie kliknite na položku „Prihlásiť“ a postupujte podľa pokynov. Pozor: zvyčajne musíte použiť telefónne číslo rodiča ako svoje používateľské meno.

#### B. ZAČÁTEČNÍ OBRAZOVKA (HLAVNÍ)

Po dokončení registrácie zadajte svoje používateľské meno a heslo. Potom prejdete na úvodnú obrazovku aplikácie:



### 03. FUNKCIE APLIKÁCIE

#### 1. Hlasový rozhovor.

Hlasový rozhovor medzi hodinkami a aplikáciou. S aplikácie môžete poslať hlasovú správu na hodinky s dĺžkou až 15 s. Ak chcete správu počuť, stlačte tlačidlo "Prepnúť" na hodinkách.

3

#### 2. Upozornenie na nízku úroveň batérie

Dodržujte úroveň batérie. Ak úroveň nabitia klesne na 20%, hodinky pošlú na tiesňové číslo SOS poplachový signál (predvolené možnosť je vypnutá) a správu do aplikácii na smartfóne.

#### 3. Hlasové zprávy

"Wechat" - Stlačte a podržte pre nahrávanie, uvoľnite (uvoľnenie) na odoslania.

#### 4. Hlasové monitorovanie

Najprv priradte číslo sledovania, ktoré bude predvolene uložené v nastaveniach upozornení SMS. Po odslaní (z aplikácie) do hodinky príkazu na otvorenie hlasového sledovania sa hodinky pokúsia pripojiť k sledovaciemu číslu a uskutočnia jednosmerný hlasový hovor.

#### 5. Vypnutie

Stlačením a podržaním prepínača, hodinky vypnete - funguje to pod podmienkou, že hodinky nemajú nainštalovanú SIM kartu. V opačnom prípade je možné hodinky vypnúť úroveň aplikácie na smartfóne (vzdialene vypnutie). Vypnutie hodínok s inštalovanou SIM kartou je možné len vytiahnutím batérie.

#### 6. Telefónny zoznam

V telefónnom zozname hodínok môžete nastaviť 10 kontaktných čísel. Stlačením tlačidla 1 na hodinkách otvoríte telefónny zoznam, vyberte jedno z uložených čísel a zavolajte na toto číslo krátkym kliknutím na obrazovke. Na tieto 10 uložených telefónnych čísel môžete zavolať a uskutočniť obojsmerný rozhovor medzi hodinami a mobilným telefónom.

#### 7. Prijíem a ukončení hovoru

Stlačte tlačidlo pre prijatie hovoru alebo ukončenie.

### 07. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Model	Watch me
Farba	modrá / ružová
Materiál popruhu	silikón
Pracovná frekvencia	GSM 850/900/1800/1900 MHz
SIM karta	GSM karta
Obrazovka	1,44 palca TFT 128 x 128
Dotykový panel	Sklenený panel
Reproduktor	8 Ω / 0,5 W
Mikrofon	vstavaný, vysoká citlivosť
Baterka	LED diódy
Komunikácia	GSM, GPRS
Určenie polohy	GPS, LBS
Telefonické hovory	Podporuje
Oznámenia SMS	Podporuje
Hlasový interkom	Podporuje

7

**2. Mapa.** Umiestnenie v reálnom čase. Táto funkcia vám umožní nájsť a sledovať Vaše hodinky a smartfón, po stlačení tlačidla "Mapa" sa zapojí umiestnenie v reálnom čase cez tri minúty s obnovovaním pozície každých 10 sekúnd. Po 3 minútach prístroj prejde do normálneho režimu prevádzky. Používateľ môže skontrolovať typ polohy na mape: červená farba - umiestnenie GPS, modrá farba - umiestnenie LBS.

**3. Dial'kový fotoaparát.** Aplikácia môže poslať hodinám automaticky prenos zachytených fotografií.

**4. Bezpečnostná zóna.** minimálna veľkosť zóny je 500 metrov, hodinky odoslú signál alarmu, keď používateľ hodínok opúšťa zónu. **Pozor:** Pre GPS umiestnenie, iba alarm.

**5. Ocenenia.** Vyberte ikonu srdca v aplikácii na Vašom smartfóne a bude viditeľná v hodinkách používateľa.

**6. Alarm.** Užívateľ môže nastaviť tri rôzne alarmy a podľa potreby vybrať rôzne typy alarmov.

**7. Nájdiť zariadenie.** Po odslaní tohto príkazu hodinky zazvonia na minútu, aby ste ich mohli ľahko nájsť. Zvonček vypnete stlačením ľubovoľného tlačidla na hodinkách.

### 04. NASTAVENIA APLIKÁCIE

#### A. NASTAVENIA REŽIMOV A ALARMOV

**1. SOS číslo.** Užívateľ môže nastaviť tri čísla kontaktov ako SOS čísla. V prípade nebezpečenstva stlačením tlačidla SOS po dobu troch sekúnd spôsobí, že hodinky zazvonia a jeden po druhom zavolať tri pridelené čísla SOS (v slučke), kým niekto neprijme hovor. Ak nikto neodpovedá na hovor, slučka sa skončí po 2 kolách.

**2. Monitorovanie.** Najsprávnejšie definujte číslo povolené na hlasové sledovanie v nastaveniach hodínok. Potom sa rodič môže pripojiť k hodinám z tohto čísla a sledovať akékoľvek zvuky z okolia hodínok.

**3. Pracovný režim.** Normálny / úspora energie / nepretržité určovanie polohy. Pozor: Normálny režim: prenos údajov z hodínok každých 600 sekúnd. Režim úspory energie: prenos dát z hodínok každých 3600 sekúnd. Nepretržité určovanie polohy: prenos údajov z hodínok každých 60 sekúnd.

**4. Nerušiť.** možnosť nastavenia troch časových intervalov, v ktorých bude komunikácia s hodinami zablokovaná.

4

### 08. ZÁRUČNÁ KARTA / SŤAŽNOSTI

Výrobok je krytý 24-mesačnou zárukou. Záručné podmienky k dispozícii na adrese <https://xblitz.pl/gwarancja/>

Sťažnosti by ste mali nahlásiť pomocou formulára ktorý sa nachádza na adrese: <http://reklamacje.kgktrade.pl/>

Môžu sa nájsť kontaktné údaje a webová adresa na webovej stránke: [www.xblitz.pl](http://www.xblitz.pl)

*Technické špecifikácie a obsah súpravy sa môžu zmeniť bez upozornenia, ospravedlňujeme sa za prípadné neprijemnosti.*

*Logo Xblitz je registrovaná ochranná známka.*

#### Dovoza:

KGK Trade Sp. z o.o. sp. K  
Os. Teatralne 24  
31-946 Kraków  
[www.Xblitz.pl](http://www.Xblitz.pl)  
Vyrobené v P.R.C.



8

# Xblitz®


## PREDSTAVENIE VÝROBKU [KIDSWATCH GPS v. WATCH ME]



- 5. SMS upozornění.** V prípade nízkej kapacity batérie, situáci nebezpečí SOS, upozornění na sundání hodinek z ruky uživatele, bude odeslán SMS na nakonfigurované telefonní číslo. **Poznámka:** Poplatek bude účtován podľa sazby SMS a telefonní číslo bude pridáno k monitorujúcim číslam.
- 6. Telefonní seznam.** Aplikace může přidávat až 10 kontaktů, na které lze volat a odebrat od nich hovory (komunikace probíhá na úrovni hodinky – mobilní telefon).
- 7. Spinač Push.** Po stisknutí tohoto tlačítka bude GPS aktivní bez přerušení a údaje o poloze budou odesílány každých 10 minut.
- 8. Vypnutí zařízení.** Během používání hodinek, je možné je pouze vzdáleně vypnout pomocí aplikace.

### B. ROZHRANÍ "MOJE"

- 1. Správce.** Účet správce může dodávat oprávnění správce jinému správci.
- 2. Osobní údaje.** Uživatel může upravit osobní údaje.
- 3. Seznam zařízení.** Uživatel může potvrdit ID inteligentních hodinek. **Poznámka:** hodinky se nemohou připojit k aplikaci, jestliže se zaregistrované ID liší od ID hodinek.
- 4. Změna hesla.** Upravte přihlašovací heslo.
- 5. Odesílání zpráv aplikace.** Aplikace obdrží zprávu, jakmile hodinky aktivují poplach a uživatel může zprávu zkontrolovat ve středisku zpráv.

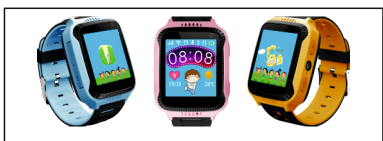

### PŘED POUŽITÍM

Před prvním použitím si pozorně přečtete tento návod na použití. Kresby obsáhnuté v následujících polkynoch sú len ilustračné. Použitje 5V USB nabíjačku s maximálnym prúdom 1A. Nedodržanie pokynov výrobcu môže spôsobiť poškodenie elektrického systému.

## 01. PŘÍPRAVA

Kroky, které treba podniknúť na efektívne vykonanie konfigurácie Xblitz KidsWatch Find Me a príprava zariadenia na použitie:

1. Prípravte: Hodinky Xblitz KidsWatch Find Me, Smartfón so systémom Android / iOS, SIM kartu.
2. Uistite sa, že hodinky sú vypnuté a potom vložte SIM kartu do správneho slotu (SIM karta musí podporovať funkciu GPRS a funkciu identifikácie volajúceho).
3. Oskenujte kód QR, ktorý sa nachádza nižšie. QR kód Vás presmeruje na stránku, z ktorej by ste si mali stiahnuť príslušnú verziu aplikácie "SeTracker" pre Váš operačný systém (pre Android alebo iOS).



4. Nainštalujte stiahnutú aplikáciu SeTracker.
5. Po úspešnej inštalácii aplikácie prejdite na všeobecné nastavenia: vyberte príslušný jazyk, časové pásmo, zapnite / vypnite funkciu LBS atď.
6. Prejdite na nastavenia hodinek: prejdite na "MOJ" a potom na "zoznam zariadení". Skenovaním QR kódu na zadnej strane hodinek pridajte zariadenie a zadajte jeho vlastné meno.

2

## 05. POPIS OBRAZOVOK



1. Fotoaparát.
2. Spojit se s přítelem.
3. Interkom.
4. Telefonní seznam.
5. Hlavní obrazovka hodinek.
6. Stáhněte si aplikaci / kód QR.
7. Baterka.
8. Hry.
9. Krokoměr.
10. Fotoalbum.

## 06. FUNKCE HODINEK

**1. SOS**  
Stiskněte a přidržte tlačítko "SOS" po dobu 3 sekund, na obrazovce hodinek se zobrazí zpráva "SOS" a hodinky přejdou do alarmového stavu. Hodinky začnou volat na tři čísla SOS ve smyčce dvakrát dokola. Pokud někdo během smyčky odpoví, hodinky přestanou volat čísla tísňového volání. Nicméně pokud nikdo neodpovídá, hodinky přestanou po dvou dokončených kolech vytáčet tísňová čísla. Hodinky po ukončení smyčky odešlou SMS zprávu na uložené číslo monitorování (ve výchozím nastavení je tato volba vypnutá). Mezitím bude oznámení o poplachu zasláno do aplikace na chytrém telefonu.

6

7. Prejdite na nastavenia súvisiace s prácou hodinek: dĺžka bezpečnostné zóny, zvuk / typ alarmu, nastavenie čísla rodiny (najlepšie číslo rodiča), režim prevádzky, profil, pridávať kontakty do telefónneho zoznamu (čísla, na ktoré bude dieťa môcť volať z hodinek), "nerušiť" atď.
8. Teste sa správne nakonfigurovaným zariadením. Nezabudnite, že všetky zmeny musia byť vykonané online.

## 02. APLIKACE K OVLÁDÁNÍ HODINEK

### A. REGISTRACE

Po instalaci aplikace klikněte na tlačítko "Login" a postupujte podle pokynů.

**Poznámka:** Obvykle by mělo být jako jméno uživatele použito telefonní číslo rodiče.

### B. ZAČÁTEČNÍ OBRAZOVKA (HLAVNÍ)

Po dokončení registrace zadejte své uživatelské jméno a heslo. Následně přejdete na hlavní obrazovku aplikace:



## 03. FUNKCE APLIKACE

**1. Hlasový chat.** Hlasový chat mezi hodinkami a aplikací. Z aplikace můžete poslat hlasovou zprávu na hodinky s délkou až 15 s. Chcete-li si poslechnout zprávu, stiskněte tlačítko "Přepnout" na hodinkách.

3

### 2. Upozornění o nízké úrovni nabití baterie

Sledujte úroveň nabití baterie. Pokud úroveň nabití klesne na 20 %, hodinky odešlou poplašný signál na tísňové číslo SOS a na aplikaci na chytrém tel.

### 3. Hlasové zprávy

"Wechat"-Stiskněte a přidržte pro nahrávání, uvolněte (pusťte) pro odeslání.

### 4. Hlasové monitorování

Nejprve přiřaďte monitorovací číslo, které bude uloženo v nastavení pro SMS upozornění. Po odeslání (z aplikace) do hodinek pokynu k otevření hlasového monitorování hodinky se pokusi připojit k monitorovacímu číslu a uskutečnit jednosměrný hlasový hovor.

### 5. Vypnutí

Stiskněte a přidržte přepínač, aby se hodinky vypnuly – funguje za předpokladu, že hodinky nemají nainstalovanou SIM kartu. V opačném případě je možné hodinky vypnout pouze z úrovně aplikace na chytrém telefonu (vzdáleně vypnutí). Vypnutí hodinek s nainstalovanou SIM kartou uživatelem je možné pouze vyjmutím baterie.

### 6. Telefonní seznam

V telefonním seznamu hodinek můžete nastavit 10 kontaktních čísel. Stisknutím tlačítka 1 na hodinkách otevřete telefonní seznam a vyberte jedno z uložených čísel a zvolte na toto číslo krátkým kliknutím na obrazovku. Můžete volat na těchto 10 uložených telefonních čísel a věst obousměrný rozhovor mezi hodinkami a mobilním telefonem.

### 7. Příjem a ukončení hovoru

Stiskněte tlačítko chcete-li přijmout hovor nebo zavěsit.

## 07. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Model	Watch me
Barva	Modrá / růžová
Materiál pásu	Silikon
Pracovní frekvence	GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
SIM karta	GSM karta
Obrazovka	1,44 palce TFT 128 x 128
Dotykový panel	Skleněný panel
Reproduktor	8 Ω / 0,5 W
Mikrofon	Zabudovaný, výsoco citlivý
Baterka	Světla LED
Komunikace	GSM, GPRS
Lokalizace	GPS, LBS
Telefonní hovory	Podporuje
SMS upozornění	Podporuje
Hlasový interkom	Podporuje

7

2. **Mapa.** Lokalizace hodinek v reálném čase. Tato funkce umožňuje vyhledávat hodinky a chytrý telefon, po stisknutí tlačítka "Mapa" se aktivuje lokalizace v reálném čase po dobu 3 minut s aktualizací polohy každých 10 vteřin. Po 3 minutách se zařízení přepne do normálního provozního režimu. Uživatel může zkontrolovat typ lokalizace na mapě: červená barva – lokalizace GPS, modrá barva – lokalizace LBS.

3. **Vzdálená kamera.** Aplikace může poslat hodinkám příkaz automatického zaslání pořízených fotografií.

4. **Bezpečnostní zóna.** Minimální velikost zóny je 500 metrů, hodinky odešlou poplašný signál, jakmile uživatel hodinek opustí zónu.

**Poznámka:** V případě lokalizace GPS, pouze alarm.

5. **Ocenění.** Vyberte ikonu srdce v aplikaci na chytrém telefonu a zobrazí se na hodinkách uživatele.

6. **Alarm.** Uživatel může nastavit tři různé alarmy a podle potřeby zvolit různé typy alarmů.

7. **Najdi zařízení.** Po odeslání tohoto příkazu budou hodinky zvonit po dobu jedné minuty, aby bylo snadné je najít. Zvuk vypnete stisknutím libovolného tlačítka na hodinkách.

## 04. NASTAVENÍ APLIKACE

### A. NASTAVENÍ REŽIMŮ A ALARMŮ

1. **Číslo SOS.** Uživatel může nastavit tři čísla kontaktů jako čísla SOS. V případě nebezpečí, stisknutí tlačítka SOS po dobu tří sekund způsobí, že z hodinky vyšlou poplašný signál a postupně zavolají na tři přiřazená čísla SOS (v smyčce), dokud někdo nezvedne sluchátko. Pokud nikdo neodpoví na hovor, smyčka skončí po 2 kolech.

2. **Monitorování.** Nejprve v nastavení hodinek definujte číslo, jež má právo k hlasovému monitorování. Následně se rodiče mohou připojit k hodinám z tohoto čísla a sledovat všechny zvuky z okolí hodinek.

3. **Pracovní režim.** Normální / Úspora energie / Stále určování polohy.

**Poznámka:** Normální režim: přenos dat z hodinek každých 600 sekund. Režim úspory energie: přenos dat z hodinek každých 3600 sekund. Stále určování polohy: přenos dat z hodinek každých 60 sekund.

4. **Nerušiť.** Možnost nastavení tří časových intervalů, v nichž bude komunikace s hodinami zablokována.

4

## 08. ZÁRUČNÁ KARTA / SŽAŽNOSTI

Výrobek je krytý 24-mesačnou zárukou. Záručné podmienky k dispozícii na adrese <https://xblitz.pl/gwarancja/>

Sťažnosti by ste mali nahlásiť pomocou formulára ktorý sa nachádza na adrese: <http://reklamacje.kgktrade.pl/>

Môžu sa nájsť kontaktné údaje a webová adresa na webovej stránke: [www.xblitz.pl](http://www.xblitz.pl)

*Technické špecifikácie a obsah súpravy sa môžu zmeniť bez upozornenia, ospravedlňujeme sa za prípadné neprijemnosti.*

*Logo Xblitz je registrovaná ochranná známka.*

### Dovozca:

KGK Trade Sp. z o.o. sp. K  
Os. Teatralne 24  
31-946 Kraków  
[www.Xblitz.pl](http://www.Xblitz.pl)  
Vyrobené v P.R.C.



5

8