

10034797

**OX**

Príves na bicykel

**Vážený zákazník,**

Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prečítajte si pozorne nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich, aby ste predišli možným škodám. Nezodpovedáme za škody spôsobené nedodržaním pokynov alebo nesprávnym použitím. Naskenujte QR kód, aby ste získali prístup k najnovšiemu používateľskému manuálu a ďalším informáciám o produkte.



---

**OBSAH**

---

Bezpečnostné pokyny 2  
Popis produktu 2  
Montáž 3  
Dôležité poznámky k upevneniu a použitiu 7

---

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

---

Kód produktu	10034797
Rozmer prívesu	132 x 70 x 84 cm
Hmotnosť prívesu	11,65 kg
Maximálna užitočná hmotnosť	40 kg
Rozmer pneumatík	16*1.75 palca

---

**VÝROBCA**

---

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Nemecko.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Príves nesmie byť naložený s hmotnosťou väčšou ako 40 kg.
- Príves sa nesmie používať na prepravu osôb.
- Na produkte je zakázané vykonávať akékoľvek technické zmeny. Môže to mať za následok spôsobenie nebezpečenstva v cestnej premávke a stratu záruky výrobcu.
- Nepoužívajte príves v kamenistom, nerovnom teréne alebo v nebezpečných dopravných situáciách.
- Ťažný bicykel musí byť v perfektnom stave. Brzdy by mali fungovať dokonale. Príves (a náklad) zväčší brzdnú dráhu.
- Nejazdite s prívesom rýchlejšie ako 40 km/h.



Zmontovaný príves


**MONTÁŽ****Krok 1: Otvorenie privesu**

Otvorte rám privesu.



Odstráňte  
zaistovacie kolíky z  
rámu privesu.

Otvorte prednú a zadnú stranu rámu privesu,  
posuňte zaistovacie kolíky cez otvory a zaistite  
zaistovacie kolíky.

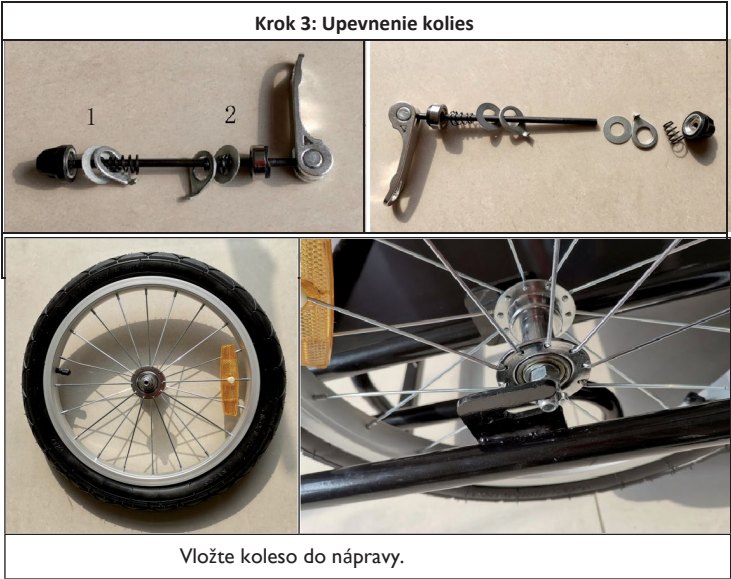




Skontrolujte, či sú podložky  
umiestnené na vonkajšej strane



Prípevnite časť 1 k vnútornej strane  
nápravy. Skontrolujte, či sú podložky  
umiestnené na vonkajšej strane nápravy.

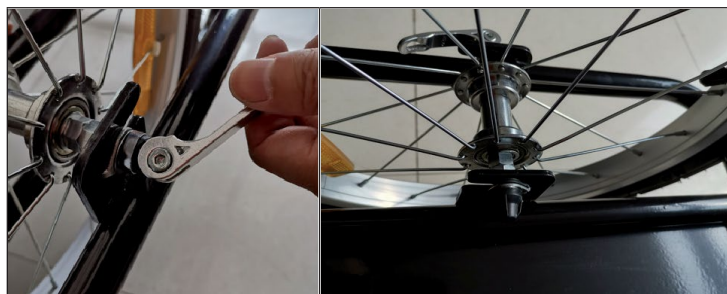

Pomocou rýchchloupínania dotiahnite nápravy.

**Krok 4: Pripevnenie ťažného zariadenia**

		
<p>Odstráňte poistný kolík zo spojky prívesu.</p>	<p>Keď je spojka prívesu otvorená, otočte spojku prívesu o 180° a zaistite ju bezpečnostným čapom.</p>	

**Krok 5: Upevnenie reflektorov**


<p>Nakoniec reflektory pripevnite na kolesá.</p>

---

## DŮLEŽITÉ POZNÁMKY K UPEVNENÍ A POUŽITÍ

---

**Poznámka:** Prepojenie medzi bicyklom a prívesom je najdôležitejším krokom v procese montáže. Skontrolujte, či je príves bezpečne pripevnený na bicykli. Ak záves prívesu nemôže byť bezpečne pripevnený alebo dotiahnutý na bicykli, nepoužívajte ho. Pre správnu inštaláciu sa obráťte na predajcu bicyklov.

- Pred každým použitím skontrolujte stav bicykla a prívesu.
- Vždy jazdite defenzívne. Pri používaní dodržiavajte miestne dopravné predpisy.
- Ak máte príves, budete potrebovať ďalšiu brzdnú dráhu.
- Precvičte a oboznámte sa s jazdou s prívesom.
- Pred jazdou sa uistite, že je náklad bezpečne zaistený. Pred jazdou sa uistite, že je náklad zaistený.
- Uistite sa, že používate vhodný bicykel. Ak máte pochybnosti, obráťte sa na miestneho predajcu alebo výrobcu bicyklov.
- Po montáži a pred jazdou skontrolujte, či je ťažné zariadenie úplne zapojené.
- Pravidelne kontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.
- Ak je to možné, príves používajte iba na klzkých cestách. Vyvarujte sa obrubníkov, výmoľov alebo nerovných povrchov.
- Ak jazdíte z kopca alebo do zákruty, musíte jazdiť pomalšie.



