

CHLADNIČKA NA VÍNO

Návod na používanie
10003453



KLARSTEIN

CE

Vážený zákazník,

V prvom rade sa Vám chceme poďakovať za nákup tohto produktu.

Aby sa zabránilo možnému technickému poškodeniu, prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali tento návod na použitie a riadili sa nasledujúcimi pokynmi.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Umiestnite chladiacu vinotéku tak, aby ste mali ľahký prístup k jej napájacímu káblu a zástrčke.

- Chráňte zariadenie pred priamym slnečným žiarením.
- Neumiestňujte zariadenie k radiátoru či inému vykurovacímu telesu.
- Neumiestňujte zariadenie priamo na podlahu. Pripravte vyhovujúci priestor na postavenie vinotéky.


Prevádzková teplota

- Ideálna teplota na prevádzkovanie zariadenia predstavuje 20°-25°C. Pri teplote nižšej ako 10°C sa vinotéka automaticky vypne.
- Po pripojení do zásuvky nechajte vinotéku vychladieť po dobu 2 – 3 h, potom do nej vložte vínové fľaše.
- Zariadenie sa musí priebežne vetrať, inak môže dôjsť k poškodeniu elektronických častí.

V prípade vytečenia chladiacej kvapaliny:


- Čo najskôr vypnite zariadenie
- Dobře vyvetrajte miestnosť
- Kontaktujte servisné stredisko, predajcu

PREHĽAD ZARIADENIA

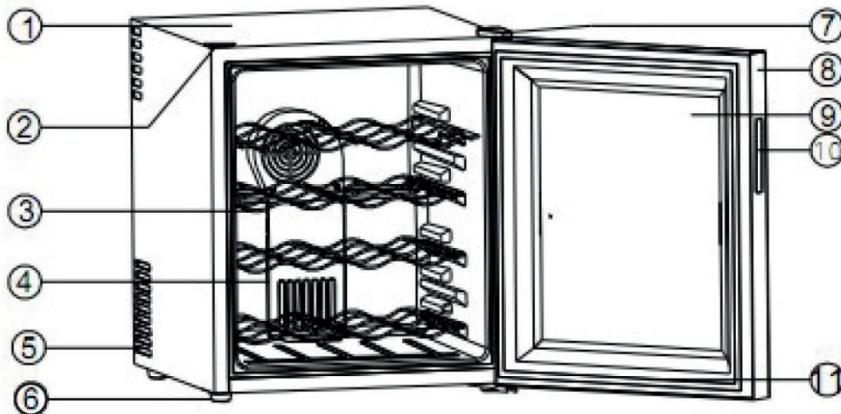

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. zariadenie | 7. horný záves dverí |
| 2. plastový kryt | 8. obruba dverí |
| 3. stojan na fľaše | 9. obruba dverí |
| 4. kryt ventilátora | 10. kľučka dverí |
| 5. vetracie štrbiny | 11. tesnenie dverí |
| 6. stojanové nožičky | |

Veľký model

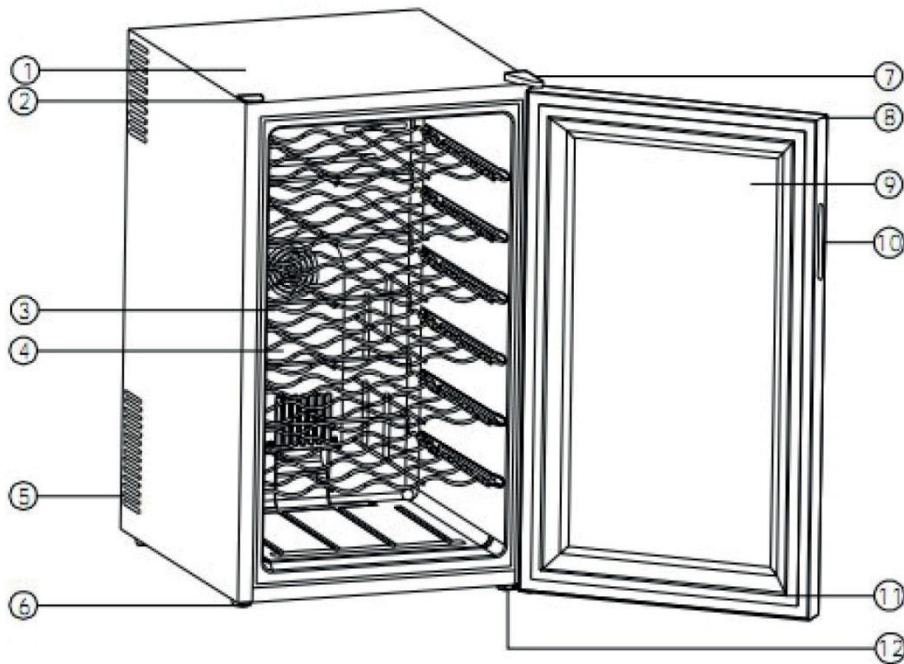

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. konštrukcia | 7. horný záves dverí |
| 2. plastový kryt | 8. obruba dverí |
| 3. stojan na fľaše (6x) | 9. sklené dvierka |
| 4. kryt ventilátora | 10. kľučka dverí |
| 5. vetracie štrbiny | 11. tesnenie dverí |
| 6. stojanové nožičky | 12. spodný záves dverí |

Riadiace pole



- ON/OFF: zapnutie/vypnutie prístroja.
- LIGHT: zapnutie/vypnutie osvetlenia.
- °F/°C: Prepnutie medzi fahrenheit/stupeň Celzia.
- UP: zvýšenie teploty.
- DOWN: zníženie teploty.
- SET: Otvoriť nastavenie teploty.

SPUSTENIE A OVLÁDANIE

Nastaviť teplotu

- Na zapnutie vinotéky stlačte tlačidlo „ON/OFF“ po dobu minimálne 3 sekúnd.
- Stlačte „SET“ na nastavenie teploty.
- POZOR: Riadenie sa automaticky vypne, ak počas doby 12 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo.
- Tlačidlami „+(UP)“ a „-(DOWN)“ môžete nastaviť teplotu v krokoch po 1°C , príp. 1F.

- Červené vína sa chladia v teplotnom rozmedzí 14-18 °C (57-65 °F).
- Biele vína sa chladia v teplotnom rozmedzí 9-14 °C (49-58 °F).
- Šumivé vína sa chladia v teplotnom rozmedzí 5-9 °C (40-49 °F).

UPOZORNENIE: Po prvom zapnutí alebo po zapnutí po dlhej nečinnosti zariadenia trvá niekoľko hodín, kým vnútorná teplota dosiahne nastavené parametre.

Skladová kapacita

Vinotéka slúži na skladovanie 16 alebo 28 štandardných fliaš (závisí od konkrétneho modelu). Štandardná fľaša: 750 ml Bordeaux. Pri iných fľašiach s rôznym tvarom a veľkosťou sa daná kapacita môže meniť.

Vnútorné osvetlenie

Vnútorné osvetlenie zapnete/vypnete stlačením klávesy so symbolom lampy. Osvetlenie sa automaticky vypne po 10 minútach.

DIAGNOSTIKA A ODSTRÁNENIE PORÚCH

Porucha	Možná príčina	Riešenie
Vinotéka nechladí	Vypnutý prúd	Skontrolujte napájanie, zástrčku a kábel
	Pokazené elektronické riadenie	Vymeňte reguláciu
	Pokazený ventilátor	Vymeňte ventilátor
	Priepustná cirkulácia chladenia	Vymeňte výmenník tepla
	Pokazený chladiaci modul	Vymeňte chladiaci modul vrátane silikónu
Slabé chladenie	Vysoká teplota okolitého prostredia	Priestor okolo zariadenia je príliš teplý. Zvoľte iné miesto
	Porucha regulácie	Časté otváranie dvierok
	Zlá ventilácia	Pozrite si ešte raz pokyny na vetranie
	Chybné/staré tesnenie dverí	Vymeňte tesnenie dverí
	Chybný/starý silikón	Vymeňte silikón na chladiacom modeli
Šeesty	Prach/nečistoty na ventilátore	Vyčistite ventilátor
	Pokazený ventilátor	Vymeňte ventilátor
	Pokazený výmenník tepla	Vymeňte výmenník tepla
Tvorba sriene alebo ľadu	Neodmrazené zariadenie	Na odmrazenie prístroja ho vypnite na 1 hodinu
	Nízka teplota okolitého prostredia	Ideálna prevádzková teplota predstavuje 25°C

POKYNY NA LIKVIDÁCIU ODPADU



Ak sa na produkte nachádza ľavý obrázok (prečiarknutý kontajner na kolieskach), pri likvidácii odpadu platí Európska smernica 2002/96/EG. Tento produkt sa nesmie vyhodiť do domáceho odpadu. Prístroj odovzdajte najbližšej skládke elektronického odpadu.

Správnou likvidáciou chránite životné prostredie a zdravie ostatných ľudí. Recykláciou sa šetria aj vyčerpateľné zdroje.

PREHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca: CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.

Tento produkt zodpovedá nasledujúcim smerniciam:



2004/108/EG (EMV)

2011/65/EU (RoHS)

2006/95/EG (LVD)

