

GARMIN®



DĚZL™ 780

Príručka používateľa



CONAM  
satelitná navigácia

© 2018 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Garmin® a logo Garmin sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

BC™, džezl™, Garmin eLog™, Garmin Express™ a myTrends™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Apple® a Mac® sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v ďalších krajinách. Logotyp Bluetooth® a logá vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie logotypu alebo loga spoločnosťou Garmin podlieha licencií. Foursquare® je ochranná známka spoločnosti Foursquare Labs, Inc. registrovaná v USA a v ďalších krajinách. microSD® a logo microSDHC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. TripAdvisor® je registrovaná ochranná známka spoločnosti TripAdvisor LLC. TruckDown® je ochranná známka spoločnosti TruckDown Info International, Inc. Windows® a Windows XP® sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách. Wi-Fi® a Wi-Fi CERTIFIED MiraCast™ sú registrované obchodné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance Corporation.

# Obsah

<b>Začíname</b> .....	<b>1</b>	Prepnutie profilu vozidla .....	7
Prehľad zariadenia .....	1	Zmena informácií o prívесе .....	8
Montáž a zapojenie zariadenia dēzl vo vozidle .....	2	Úprava profilu vozidla .....	8
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia .....	3	<b>Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča</b> .....	<b>8</b>
Vyhľadávanie GPS signálov .....	4	Zapnutie alebo vypnutie zvukových upozornení vodiča .....	10
Domovská obrazovka .....	4	Semaforové kamery a rýchlostné kamery ...	10
Otvorenie aplikácie .....	4	<b>Navigovanie do cieľa</b> .....	<b>11</b>
Pridanie odkazov na domovskú obrazovku .....	5	Cesty .....	11
Zobrazenie upozornení .....	5	Spustenie cesty .....	11
Ikony na stavovej lište .....	5	Spustenie trasy pomocou mapy .....	12
Používanie dotykovej obrazovky .....	5	Cesta domov .....	12
Nastavenie jasu obrazovky .....	6	Trasa na mape .....	12
<b>Profily vozidla</b> .....	<b>6</b>	Aktívny asistent jazdných pruhov .....	13
Profil auta .....	7	Zobrazenie odbočiek a smerov .....	13
Pridanie profilu vozidla .....	7	Zobrazenie celej cesty na mape .....	14
		Príchod do cieľa .....	14
		Parkovisko v blízkosti cieľa .....	14

Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta .....	15	Vyhľadanie bodov záujmu pre nákladnú dopravu .....	21
Zmena aktívnej cesty .....	15	Vyhľadanie TruckDown bodov záujmu ..	21
Pridanie polohy do vašej trasy .....	15	Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania .....	21
Tvarovanie trasy .....	16	Vyhľadanie adresy .....	22
Použitie obchádzky .....	16	Vyhľadanie polohy podľa kategórie .....	22
Zmena režimu výpočtu trasy .....	16	Vyhľadávanie v rámci kategórie .....	22
Zastavenie cesty .....	17	Výsledky vyhľadávania polohy .....	23
Ako používať navrhované cesty .....	17	Výsledky vyhľadávania polohy na mape .....	23
Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam ...	17	Zmena oblasti vyhľadávania .....	24
Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase .....	17	Vlastné body záujmu (POI) .....	24
Vyhýbanie sa cestám s mýtom .....	17	Inštalácia softvéru POI Loader .....	24
Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky .....	18	Nájdenie vlastných bodov záujmu .....	25
Vyhýbanie sa úsekom ciest .....	18	Parkovisko .....	25
Vyhnutie sa nízkoemisným zónam .....	19	Hľadanie parkovacieho miesta pre nákladné vozidlo .....	25
Vlastné obmedzenia .....	19	Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej polohy .....	25
<b>Vyhľadávanie a ukladanie polôh .....</b>	<b>20</b>		
Body záujmu .....	21		

Vysvetlenie farieb a symbolov parkovania .....	25	Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc .....	28
Nástroje vyhľadávania .....	26	Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe .....	29
Vyhľadanie križovatky .....	26	Pridanie skratky .....	29
Vyhľadanie mesta .....	26	Odstránenie skratky .....	29
Vyhľadanie polohy pomocou súradníc ..	26	Uloženie polôh .....	29
Foursquare .....	26	Uloženie polohy .....	29
Pripojenie ku kontu Foursquare .....	27	Uloženie aktuálnej polohy .....	29
Prehľadávanie Foursquare bodov záujmu .....	27	Upravenie uloženej polohy .....	30
Zobrazenie podrobných informácií o polohe Foursquare .....	27	Priradenie kategórií k uloženej polohe ..	30
Checking in with Foursquare .....	27	Odstránenie uloženej polohy .....	30
TripAdvisor .....	28	<b>Používanie mapy .....</b>	<b>30</b>
Vyhľadanie TripAdvisor bodov záujmu ..	28	Nástroje mapy .....	31
Zobrazenie naposledy nájdených polôh .....	28	Zobrazenie nástroja mapy .....	32
Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest .....	28	Zapnutie nástrojov mapy .....	32
Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe .....	28	Pred vami .....	32
		Zobrazenie nadchádzajúcich polôh .....	32
		Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami .....	33

Symboly upozornení a výstrah .....	33
Varovania o obmedzeniach .....	33
Upozornenia na podmienky na ceste ....	34
Výstrahy .....	34
Informácie o trase .....	34
Zobrazenie údajov o trase na mape .....	34
Zobrazenie stránky s informáciami o	
trase .....	35
Zobrazenie záznamu jázd .....	35
Vynulovanie informácií o trase .....	35
Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej	
situácie .....	35
Zobrazenie cestnej premávky na	
mape .....	36
Vyhľadávanie dopravných udalostí.....	36
Prispôsobenie mapy .....	36
Prispôsobenie vrstiev mapy .....	36
Ako zmeniť údajové pole mapy .....	36
Zmena perspektívy mapy .....	36

<b>Služby v reálnom čase, premávka</b>	
<b>a funkcie smartfónu .....</b>	<b>37</b>
Párovanie telefónu .....	38
Tipy po spárovaní zariadení .....	38
Párovanie ďalších Bluetooth zariadení ..	39
Služby v reálnom čase od spoločnosti	
Garmin .....	39
Predplatenie služieb v reálnom čase od	
spoločnosti Garmin .....	39
Odosielanie polohy zo smartfónu do	
zariadenia .....	40
Upozornenia Smart .....	41
Prijímanie Smart upozornení .....	41
Volanie bez použitia rúk .....	41
Volanie .....	41
Prijímanie hovoru .....	42
Používanie možností počas hovoru .....	42
Uloženie telefónneho čísla ako	
predvoľby .....	42
O bezdrôtových náhlavných súpravách .....	42

Zapnutie a vypnutie funkcií Bluetooth .....	43	Zobrazenie dopravných kamier photoLive na mape .....	46
Zobrazenie alebo skrytie upozornení v smartfóne s operačným systémom Android™ .....	43	Uloženie dopravnej kamery .....	46
Zobrazenie alebo skrytie kategórií upozornení v zariadení Apple® .....	43	<b>Nástroje vozidla a vodiča .....</b>	<b>46</b>
Odpojenie zariadenia Bluetooth .....	43	Plánovanie prestávok .....	46
Odstránenie spárovaného zariadenia Bluetooth .....	44	Odporúčaná prestávka .....	47
Odstránenie spárovaného telefónu .....	44	Spustenie časovača prestávok .....	47
<b>Cestná premávka .....</b>	<b>44</b>	Pozastavenie a resetovanie časovača prestávok .....	47
Príjem dopravných údajov pomocou aplikácie Smartphone Link .....	45	Nastavenie odjazdených hodín .....	48
Zapnutie cestnej premávky .....	45	Nastavenie denného limitu odjazdených hodín .....	48
Zobrazenie cestnej premávky na mape .....	45	Dispečing a monitorovanie .....	48
Vyhľadávanie dopravných nehôd .....	45	Nastavenie zdieľania funkcie Dispečing a monitorovanie .....	48
Dopravné kamery služby photoLive .....	45	Spustenie relácie Dispečing a monitorovanie .....	49
Zobrazenie a uloženie dopravných kamier photoLive .....	46	Odoslanie dispečingovej správy do zariadenia dēzl .....	50
		Záznamy histórie servisu .....	51

Pridávanie servisných kategórií .....	51	Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta .....	55
Vymazanie servisných kategórií .....	51	<b>Nastavenia dēži .....</b>	<b>55</b>
Premenovanie servisných kategórií .....	51	Nastavenia navigácie .....	55
Vymazanie servisných záznamov .....	51	Nastavenia mapy a vozidla .....	56
Úprava servisného záznamu .....	51	Nastavenia preferencie trasy .....	56
<b>Používanie aplikácií .....</b>	<b>52</b>	Nastavenia systému podpory riadenia ..	57
Prezeranie príručky používateľa na zariadení .....	52	Nastavenia cestnej premávky .....	57
Zobrazenie mapy pre nákladné vozidlá .....	52	Zapnutie Bluetooth bezdrôtovej technológie .....	58
Plánovač trasy .....	52	Pripojenie k bezdrôtovej sieti .....	58
Ako sa plánuje trasa .....	52	Nastavenia displeja .....	58
Úprava a zmena usporiadania polôh na trase .....	53	Nastavenia zvuku a upozornení .....	59
Objavovanie atrakcií na trase .....	53	Nastavenie hlasitosti zvukov a upozornení .....	59
Zmena možností cesty pre trasu .....	54	Povolenie alebo zakázanie služieb určovania polohy .....	59
Navigácia po uloženej trase .....	54	Nastavenie jazyka textu .....	59
Upravenie a uloženie aktívnej trasy .....	54	Pridanie účtov .....	59
Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov .....	55	Nastavenia dátumu a času .....	60
Zobrazenie predpovede počasia .....	55		



Nastavenia zariadenia .....	60	Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka .....	64
Obnovenie nastavení .....	60	Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka .....	64
<b>Informácie o zariadení .....</b>	<b>60</b>	Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla .....	64
Zobrazenie informácií o predpisoch a ich dodržiavaní .....	60	<b>Ťažkosti .....</b>	<b>64</b>
Technické údaje .....	60	Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle .....	64
Nabíjanie zariadenia .....	61	Moje zariadenie počas jazdy riadne nedrží v držiaku .....	65
<b>Údržba zariadenia .....</b>	<b>61</b>	Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály .....	65
Stredisko podpory Garmin .....	61	Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja ....	65
Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi-Fi .....	61	Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho ...	65
Starostlivosť o zariadenie .....	63	Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu alebo k aplikácii Smartphone Link .....	66
Čistenie vonkajšieho krytu .....	63	<b>Príloha .....</b>	<b>66</b>
Čistenie dotykovej obrazovky .....	63	Parkovacie kamery .....	66
Zabránenie krádeži .....	63		
Výmena poistky v napájacom kábli vozidla .....	63		
Reset zariadenia .....	64		

Pripojenie káblovej cúvacej kamery .....	66
Párovanie cúvacej kamery BC™ 35 s navigačným zariadením Garmin .....	66
Zobrazenie cúvacej kamery .....	67
Pripojenie k bezdrôtovému displeju .....	68
Správa údajov .....	68
O pamäťových kartách .....	68
Inštalácia pamäťovej karty na mapy a údaje .....	68
Pripojenie zariadenia k počítaču .....	69
Prenos údajov z vášho počítača .....	69
Zakúpenie dodatočných máp .....	69
Kúpa príslušenstva .....	69
<b>Register .....</b>	<b>70</b>

**COONAN**  
satelitná navigácia

# Začíname

## ⚠ VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

- Aktualizujte mapy a softvér vo svojom zariadení (strana 61).
- Namontujte zariadenie do vozidla a pripojte ho k zdroju napájania (strana 2).
- Vyhľadajte signály GPS (strana 4).
- Nastavte hlasitosť (strana 59) a jas displeja (strana 6).
- Nastavte profil vozidla (strana 7).
- Nastavte navigáciu do cieľového miesta (strana 11).

## Prehľad zariadenia



①	Mikrofón na volania s hlasitým odposluchom
②	Ovládanie hlasitosti
③	Tlačidlo napájania
④	Napájací a dátový port micro-USB

⑤	Zásuvka na pamäťovú kartu máp a údajov
⑥	3,5 mm zvukový konektor
⑦	Magnetické rozhranie na pripojenie k držiaku so 14-kolíkovým konektorom
⑧	Reproduktor

## Montáž a zapojenie zariadenia dēzl vo vozidle

### ⚠ VAROVANIE

Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.

Zariadenie a držiak obsahujú magnety. Za určitých podmienok môžu magnety spôsobiť rušenie niektorých vnútorných lekárskeho pomôcok vrátane kardiostimulátorov a inzulínových pŕmp. Zariadenie a držiak držte mimo dosah takýchto lekárskeho pomôcok.


### OZNÁMENIE

Zariadenie a držiak obsahujú magnety. Za určitých podmienok môžu magnety poškodiť niektoré

elektronické zariadenia vrátane pevných diskov v prenosných počítačoch. Buďte opatrní, ak sa zariadenie alebo držiak nachádzajú v blízkosti elektronických zariadení.

Skôr ako začnete zariadenie používať s napájaním na batérie, je potrebné ho nabiť.

- 1 Napájací kábel vozidla ① pripojte do portu mini-USB na držiaku.

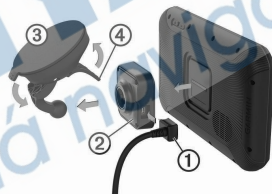

- 2 Držiak ② pritláčajte na prísavku ③, pokým nezapadne na miesto.

**POZNÁMKA:** v balení môžu byť držiak a prísavka už zložené.

Logo Garmin® na držiaku by malo smerovať pravou stranou nahor. Držiak sa najľahšie pripája


k prísavke, keď je kĺbové rameno na prísavke zatvorené. Držiak a prísavka do seba tesne zapadajú, a preto možno bude potrebné na ne silnejšie zatlačiť.

- Prísavku pritlačte na čelné sklo a zatlačte páčku ④ dozadu smerom k čelnému sklu.
- Priložte zadnú časť zariadenia na magnetický držiak.
- Vyberte možnosť:

- Ak má napájací kábel zástrčku do vozidla, zapojte ju do zásuvky napájania vo vozidle.
- Ak má kábel napájania konektory s odizolovanými vodičmi, pripojte ho k zdroju napájania vo vozidle podľa schémy zapojenia dodanej s káblom.

### Zapnutie alebo vypnutie zariadenia

- Zariadenie zapnete stlačením tlačidla napájania ① alebo pripojením zariadenia k zdroju napájania.

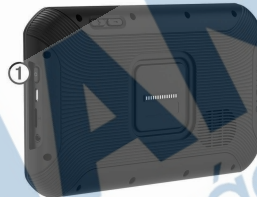

- Do úsporného režimu uvediete zariadenie stlačením tlačidla napájania, keď je zariadenie zapnuté.

V úspornom režime je obrazovka vypnutá a zariadenie spotrebúva veľmi malé množstvo energie, ale dokáže sa kedykoľvek prebudiť pripravené na používanie.

**TIP:** zariadenie môžete nabiť rýchlejšie, ak ho počas nabíjania batérie prepnete do úsporného režimu.

- Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, podržte tlačidlo napájania, kým sa na obrazovke neobjaví hlásenie, a vyberte položku **Vypnúť**.


## Vyhľadávanie GPS signálov

Keď zapnete navigačné zariadenie, prijímač GPS musí vyhľadať satelitné údaje a určiť aktuálnu polohu. Čas potrebný na vyhľadanie satelitných signálov sa môže líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov vrátane vašej vzdialenosti od miesta, kde ste naposledy použili svoje navigačné zariadenie, od toho, či máte priamy výhľad na oblohu, a od toho, koľko času uplynulo, odkedy ste naposledy použili navigačné zariadenie. Keď zapnete svoje satelitné zariadenie po prvýkrát, vyhľadanie satelitných signálov môže trvať niekoľko minút.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Skontrolujte, či je na stavovej lište zobrazená ikona 📍. Ak nie je, zapnite služby určovania polohy (strana 59).
- 3 V prípade potreby prejdite na otvorené priestranstvo s priamym výhľadom na oblohu a ďalej od vysokých budov a stromov.  
Kým zariadenie neurčí vašu polohu, v hornej časti navigačnej mapy sa bude zobrazovať hlásenie Vyhľadávanie satelitov.

## Domovská obrazovka

**POZNÁMKA:** rozloženie domovskej obrazovky sa môže po prispôbení líšiť.

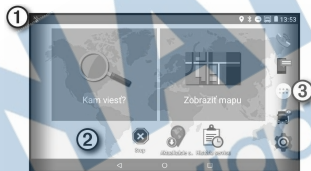


①	Potiahnutím prstom nadol zobrazíte upozornenia. Potiahnutím prstom nadol dvakrát môžete rýchlo zmeniť nastavenia a jas podsvietenia.
②	Podržaním môžete prispôbiť tapetu alebo pridať na domovskú obrazovku miniaplikácie.
③	Výberom otvoríte vysúvací panel aplikácií. Vysúvací panel aplikácií obsahuje odkazy na všetky aplikácie nainštalované v zariadení.

## Otvorenie aplikácie


Na domovskej obrazovke sa nachádzajú odkazy na často používané aplikácie. Vysúvací panel aplikácií obsahuje všetky aplikácie nainštalované v zariadení.

Sú usporiadané na dvoch kartách. Karta Navigácia obsahuje aplikácie Garmin slúžiace na navigáciu, dispečing alebo zaznamenávanie odpracovanej doby. Karta Produktivita obsahuje aplikácie slúžiace na komunikáciu, prezeranie dokumentov a iné úlohy.

Ak chcete spustiť aplikáciu, vyberte niektorú možnosť:

- Na domovskej obrazovke vyberte odkaz na aplikáciu.
- Vyberte ikonu , vyberte kartu a potom aplikáciu.

### Pridanie odkazov na domovskú obrazovku

- 1 Vyberte ikonu .
- 2 Potiahnutím prstom nahor alebo nadol zobrazíte ďalšie aplikácie.
- 3 Podržte aplikáciu a presuňte ju na požadované miesto na domovskej obrazovke.








### Zobrazenie upozornení

- 1 Potiahnite prstom po obrazovke zhora nadol. Zobrazí sa zoznam upozornení.
- 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete spustiť akciu alebo aplikáciu uvedenú v upozornení, vyberte upozornenie.
- Ak chcete upozornenie ignorovať, potiahnite ho doprava.

### Ikony na stavovej lište

Stavová lišta sa nachádza na vrchu hlavnej ponuky. Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia.

	Sú zapnuté služby určovania polohy (strana 59).
	Je zapnutá technológia Bluetooth®.
	Je pripojené zariadenie Bluetooth.
	Zariadenie je pripojené k sieti Wi-Fi® (strana 58).
 	Aktívny profil vozidla. Potiahnite prstom dvakrát nadol a vyberte možnosť zobrazenia nastavení profilu vozidla (strana 6).
	Úroveň nabitia batérie.

### Používanie dotykovej obrazovky


- Ťuknutím na obrazovku zvolíte položku.

- Pretiahnutím alebo potiahnutím prsta cez obrazovku môžete položky presúvať alebo rolovať obsah.
- Oddialenie vykonajte pritlačením dvoch prstov k sebe.
- Priblíženie vykonajte potiahnutím dvoch prstov od seba.

### Nastavenie jasu obrazovky

Zariadenie pomocou snímača okolitého svetla automaticky upravuje jas obrazovky podľa podmienok vo vozidle. Jas môžete upraviť aj manuálne na paneli upozornení alebo v ponuke nastavení.

#### 1 Vyberte možnosť:

- Dvokrát potiahnite prstom zhora nadol po obrazovke, čím na paneli upozornení rozbalíte rýchle nastavenia.
- Vyberte položky  > **Obrazovka** > **Úroveň jasu**.

#### 2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.

## Profily vozidla

### VAROVANIE

Zadanie charakteristík profilu vášho vozidla nezaručuje, že sa s charakteristikami vášho vozidla bude počítat pri všetkých návrhoch cesty alebo že sa vo všetkých prípadoch zobrazia ikony upozornenia. V údajoch mapy môžu existovať obmedzenia: vaše zariadenie nedokáže vo všetkých prípadoch vziať tieto obmedzenia alebo podmienky na ceste do úvahy. Pri rozhodovaní o riadení vždy dodržiavajte všetko dopravné značenie a prispôbujte sa podmienkam na ceste.

Smerovanie a navigácia sa vypočítavajú odlišne na základe vášho profilu vozidla. Aktivovaný profil vozidla zobrazuje ikona v stavovej lište. Nastavenia navigácie a mapy zariadenia možno prispôbiť samostatne pre každý typ vozidla.

Po aktivácii profilu nákladného vozidla sa zariadenie vyhne oblastiam s obmedzeniami alebo nepriechodným oblastiam podľa rozmerov, hmotnosti a iných charakteristík, ktoré ste zadali pre svoje vozidlo.




## Profil auta

Profil auta je predinštalovaný profil vozidla určený na používanie v automobile. Keď sa používa profil auta, zariadenie vypočítava štandardné automobilové trasy a poskytovanie trás pre nákladné vozidlá nie je k dispozícii. Pri používaní profilu auta nie sú k dispozícii niektoré funkcie a nastavenia špecifické pre nákladné vozidlá.

## Pridanie profilu vozidla

Môžete pridať profil vozidla, ktorý bude obsahovať hmotnosť, rozmery a iné vlastnosti vášho vozidla.




- 1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Profil vozidla** > **+**.
- 2 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete pridať samostatne jazdiace nákladné vozidlo s trvalo pripojeným nakladačím priestorom, vyberte položku **Veľké nákladné vozidlo**.
  - Ak chcete pridať traktor alebo traktor kombinovaný s prívesom, vyberte položku **Ťahač**.
  - Ak chcete pridať autobus, zvolte možnosť **Autobus**.

- 3 Podľa pokynov na obrazovke zadajte charakteristiky vozidla.

Po pridaní profilu vozidla môžete profil upraviť a zadať dodatočné podrobné informácie, ako napr. identifikačné číslo vozidla alebo číslo prívesu (strana 8)

## Prepnutie profilu vozidla



Zariadenie vás vždy po zapnutí vyzve, aby ste vybrali profil vozidla. Profil vozidla môžete kedykoľvek manuálne prepnúť.

- 1 Vyberte možnosť:
  - Dvakrát potiahnite prstom zhora nadol po obrazovke a vyberte ikonu profilu vozidla, napríklad  alebo .
  - Vyberte položky  > **Navigácia** > **Profil vozidla**.
- 2 Vyberte profil vozidla.  
Zobrazia sa informácie o profile vozidla vrátane rozmerov a hmotnosti.
- 3 Vyberte položku **Vybrať**.

## Zmena informácií o prívесе

Ak chcete zmeniť informácie o prívесе, musíte najskôr zadať profil vozidla pre traktor (strana 7).







Keď zmeníte prívес traktora, môžete zmeniť informácie o prívесе v profile vozidla bez zmeny informácií o traktore. Medzi často používanými prívесmi môžete rýchlo prepínať.

- 1 Vyberte položku  > **Navigácia** > **Profil vozidla**.
- 2 Vyberte profil vozidla traktora, ktorý chcete použiť s prívесom.
- 3 Vyberte ikonu .
- 4 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete použiť nedávno použitú konfiguráciu prívesu, konfiguráciu prívesu vyberte zo zoznamu.
  - Ak chcete zadať novú konfiguráciu prívesu, vyberte položku **Nová konfigurácia** a zadajte informácie o prívесе.

## Úprava profilu vozidla

Môžete upraviť profil vozidla a zmeniť informácie o vozidle alebo pridať podrobné informácie k novému profilu vozidla, ako napr. identifikačné číslo vozidla,

číslo prívesu alebo hodnotu počítadla kilometrov. Taktiež môžete premenovať alebo vymazať profil vozidla.

- 1 Zvoľte možnosť  > **Navigácia** > **Profil vozidla**.
- 2 Vyberte profil vozidla, ktorý chcete upraviť.
- 3 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete upraviť informácie o profile vozidla, vyberte položku  a vyberte pole, ktoré chcete upraviť.
  - Ak chcete premenovať profil vozidla, zvoľte možnosť  >  > **Premenovať profil**.
  - Ak chcete vymazať profil vozidla, vyberte položku  >  > **Vymazať**.

## Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča

### OZNÁMENIE

Upozornenia vodiča a funkcie rýchlostného obmedzenia majú len informatívny účel, neoslobodzujú vás od povinnosti dodržiavať pokyny v podobe rýchlostných obmedzení na dopravnom značení a počas celej jazdy sa riadiť zdravým úsudkom.

Garmin nenesie zodpovednosť za prípadné dopravné pokuty ani súdne predvolania, ktoré dostanete za nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.

Vaše zariadenie je vybavené funkciami, ktoré umožňujú bezpečnejšiu a efektívnejšiu jazdu, a to aj vtedy, keď jazdíte v známych oblastiach. V prípade jednotlivých upozornení zariadenie prehrá zvukový tón alebo zobrazí príslušnú správu. Pri niektorých typoch upozornenia vodiča môžete zapnúť alebo vypnúť zvukové tóny. Nie všetky upozornenia sú dostupné vo všetkých oblastiach.

**Školy:** zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť a rýchlostný limit (v prípade dostupnosti) pre blížiacu sa školu alebo školskú zónu.

**Zníženie rýchlostného obmedzenia:** zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí najbližšie znížené rýchlostné obmedzenie, aby ste sa pripravili na zníženie rýchlosti.

**Prekročenie rýchlostného obmedzenia:** keď prekročíte rýchlostné obmedzenie stanovené pre aktuálnu cestu, zariadenie prehrá zvukový tón

a na ikone rýchlostného obmedzenia sa zobrazí červený okraj.

**Zmena rýchlostného obmedzenia:** zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí najbližšie rýchlostné obmedzenie, aby ste sa pripravili na zmenu rýchlosti.

**Železničné priecestie:** zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k blížiacemu sa železničnému priecestiu.

**Prechod divej zveri:** zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k blížiacej sa oblasti prechodu divej zveri.

**Zákruty:** zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k zákrute na ceste.

**Pomalšia cestná premávka:** keď sa pri vyššej rýchlosti priblížite k miestu s pomalšou cestnou premávkou, zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k tomuto miestu. Aby mohlo zariadenie používať túto funkciu, musí prijímať dopravné informácie (strana 44).

**Nie sú povolené nákladné vozidlá:** zariadenie prehrá zvukový tón, keď sa priblížite k ceste, kde nie sú povolené nákladné vozidlá.

**Riziko kontaktu podvozka so zemou:** zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k ceste, kde by mohlo dôjsť ku kontaktu podvozka so zemou.

**Postranný vietor:** zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k ceste, kde je riziko postranného vetra.

**Úzka cesta:** zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k ceste, ktorá by pre vaše auto mohla byť príliš úzka.

**Nebezpečné stúpanie:** zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k nebezpečnému stúpaniu.

**Hranice štátu a krajiny:** zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k hraniciam štátu alebo krajiny.

### Zapnutie alebo vypnutie zvukových upozornení vodiča

Pri niektorých typoch upozornenia vodiča môžete zapnúť alebo vypnúť zvukové tóny. Vizualne upozornenie sa zobrazí aj v prípade, že je zvuk vypnutý.

1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Asistent vodiča** > **Zvukové výstrahy pre vodiča**.

2 Označte alebo zrušte označenie začiarňavacieho políčka pri jednotlivých upozorneniach.

### Semaforové kamery a rýchlostné kamery

#### OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť databázy kamier na semaforochoch alebo rýchlostných kamier ani za dôsledky ich používania.

**POZNÁMKA:** táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach a na všetkých modeloch produktov.

V niektorých oblastiach sú pre určité modely produktov dostupné informácie o umiestnení kamier na semaforochoch a rýchlostných kamier. Zariadenie vás upozorní, keď sa priblížite k nahlásenej rýchlostnej alebo semaforovej kamere.

- Pribežné informácie o semaforových alebo bezpečnostných kamerách sú k dispozícii v rámci predplatného služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin prostredníctvom aplikácie Smartphone Link (strana 39).
- Aby mohlo vaše zariadenie využívať aktualizovanú databázu umiestnení semaforových a rýchlostných

kamier, musí mať aktívne predplatné na sťahovanie a ukladanie údajov o kamerách. Ak si chcete pozrieť dostupnosť a kompatibilitu, prípadne zakúpiť predplatné alebo jednorazovú aktualizáciu, prejdite na stránku [garmin.com/speedcameras](http://garmin.com/speedcameras). Kedykoľvek môžete zakúpiť novú oblasť alebo rozšíriť existujúce predplatenie.

**POZNÁMKA:** v niektorých oblastiach niektoré balíky produktov zahŕňajú vopred nahrané údaje o semaforových a rýchlostných kamerách s bezplatnými celoživotnými aktualizáciami.

- Databázu kamier uloženú v zariadení môžete aktualizovať pomocou softvéru Garmin Express™ ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)). Svoje zariadenie by ste mali často aktualizovať, aby ste dostávali najaktuálnejšie informácie o kamerách.

## Navigovanie do cieľa

### Cesty


Trasa je cesta z aktuálnej polohy do jedného alebo viacerých cieľových miest.

- Zariadenie vypočíta odporúčanú trasu do cieľového miesta podľa preferencií, ktoré

nastavíte, vrátane režimu výpočtu trasy (strana 16) a obmedzení (strana 17).

- Zariadenie sa môže taktiež automaticky vyhnúť cestám, ktoré nevyhovujú aktívnemu profilu vozidla.
- Navigáciu do cieľového miesta môžete rýchlo spustiť použitím odporúčanej trasy alebo výberom alternatívnej trasy (strana 11).
- Ak sa na trase nachádzajú konkrétne cesty, ktoré chcete použiť alebo ktorým sa chcete vyhnúť, môžete trasu prispôbiť (strana 16).
- Do trasy môžete pridať viacero cieľových miest (strana 15).

### Spustenie cesty

- 1 Vyberte položku **Kam viest'?** a vyhľadajte polohu (strana 20).
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete spustiť navigáciu použitím odporúčanej trasy, vyberte položku **Chod'!**.
  - Ak chcete vybrať alternatívnu trasu, vyberte ikonu  a vyberte trasu.

Alternatívne trasy sú zobrazené v pravej časti mapy.

- Ak chcete upraviť dráhu trasy, vyberte položku **Y** > **Upraviť trasu** a pridajte do trasy tvarovacie body (strana 16).

Zariadenie vypočíta trasu do cieľového miesta a naviguje vás pomocou hlasových výziev a informácií na mape (strana 12). Na niekoľko sekúnd sa na okraji mapy zobrazí náhľad hlavných ciest na trase.

Ak potrebujete zastaviť na ďalších cieľových miestach, môžete tieto polohy pridať do svojej trasy (strana 15).

### Spustenie trasy pomocou mapy

Trasu môžete spustiť výberom polohy na mape.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu a priblížte ju.
- 3 V prípade potreby vyberte položku **Q** a použite možnosť filtrovania zobrazených bodov záujmu podľa kategórie.  
Na mape sa zobrazia značky polohy (**U** alebo modrá bodka).
- 4 Vyberte možnosť:

- Vyberte značku polohy.
- Vyberte bod, napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.

### 5 Vyberte Chod!.

#### Cesta domov

Pri prvom spustení cesty domov vás zariadenie vyzve, aby ste zadali domovskú polohu.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Naviguj Domov**.
- 2 V prípade potreby zadajte domovskú polohu.

#### Upravenie domovskej polohy

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **≡** > **Nastaviť dom. polohu**.
- 2 Zadajte domovskú polohu.

#### Trasa na mape

Počas jazdy vás zariadenie naviguje k cieľovému miestu pomocou hlasových výziev a informácií na mape. Pokyny týkajúce sa ďalšej odbočky, výjazdu alebo iné kroky sa zobrazia v hornej časti mapy.



①	Nasledujúca akcia na trase. V prípade dostupnosti označuje nasledujúcu odbočku, výjazd alebo inú akciu a pruh, v ktorom by ste mali jazdiť.
②	Vzdialenosť k ďalšej akcii.
③	Názov ulice alebo výjazd spojené s ďalšou akciou.
④	Trasa označená na mape.
⑤	Nasledujúca akcia na trase. Šípky na mape označujú polohu najbližších akcií.
⑥	Rýchlosť vozidla.
⑦	Názov cesty, po ktorej práve cestujete.

⑧	Odhadovaný čas príchodu. <b>TIP:</b> dotknutím sa tohto poľa môžete zmeniť v ňom zobrazené informácie (strana 36).
⑨	Nástroje mapy. Nájdete tu nástroje, pomocou ktorých môžete zobraziť ďalšie informácie o trase a okolí.


### Aktívny asistent jazdných pruhov

Keď sa priblížite k niektorým odbočkám, výjazdom alebo mimoúrovňovým križovatkám na ceste, vedľa mapy sa zobrazí podrobná simulácia cesty, ak je k dispozícii. Farebná čiara ① označuje správny jazdný pruh na odbočenie.



### Zobrazenie odbočiek a smerov

Počas navigácie po trase môžete zobraziť blížiace sa odbočky, zmeny jazdných pruhov alebo ďalšie smery na vašej trase.

- 1 Na mape vyberte požadovanú možnosť:
  - Ak chcete počas navigácie zobrazit' blížiacu sa odbočku a smery, vyberte položku  > **Odbočky**.  
Nástroj mapy zobrazí vedľa mapy najbližšie štyri odbočky alebo smery. Zoznam sa automaticky aktualizuje počas navigácie po trase.
  - Ak chcete zobrazit' kompletný zoznam odbočiek a smerov pre celú trasu, vyberte textovú lištu v hornej časti mapy.


- 2 Vyberte odbočku alebo smer (voliteľné).  
Zobrazia sa podrobné informácie. V prípade dostupnosti sa ku križovatkám na hlavných cestách môže zobrazit' obrázok križovatky.

### Zobrazenie celej cesty na mape

- 1 Počas navigovania po ceste vyberte ľubovoľné miesto na mape.
- 2 Vyberte položku .

### Príchod do cieľa

Keď sa priblížite k cieľu, zariadenie vám poskytne informácie, pomocou ktorých dôjdete až na koniec svojej cesty.

- Ikona  označuje polohu vášho cieľa na mape a hlasový pokyn oznámi, že sa približujete k svojmu cieľu.
- Keď sa priblížite k určitým cieľom, zariadenie vás automaticky vyzve, aby ste vyhľadali parkovisko. Výberom možnosti Áno môžete vyhľadať parkoviská v blízkosti (strana 14).
- Keď zastanete v cieľi, zariadenie automaticky ukončí cestu. Ak zariadenie nezistí príchod do cieľa automaticky, môžete cestu ukončiť výberom položky Stop.

### Parkovisko v blízkosti cieľa

Zariadenie vám môže pomôcť vyhľadať parkovacie miesto v blízkosti vášho cieľa. Keď sa priblížite k určitým cieľom, zariadenie vás automaticky vyzve, aby ste vyhľadali parkovisko.

**POZNÁMKA:** túto funkciu používajte len v prípade, že používate profil automobilu. Keď používate profil nákladného vozidla, môžete vyhľadať parkovacie miesta pre nákladné vozidlá v blízkosti vášho cieľa (strana 25).

### 1 Vyberte možnosť:

- Po výzve na zariadení výberom položky **Áno** vyhľadáte parkovisko v blízkosti.



- Ak sa na zariadení nezobrazí výzva, vyberte položku **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Parkovisko** a potom **📍** > **Cieľa**.

**2** Vyberte možnosť **Filtrovat' parkoviská** a potom jednu alebo viac kategórií na filtrovanie parkovísk podľa dostupnosti, typu, ceny alebo spôsobu platby (nepovinné).

**POZNÁMKA:** podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.

**3** Vyberte parkovisko a položky **Chod'!** > **Pridat' ako ďalšiu zastávku**.

Zariadenie vás bude navigovať k parkovisku.

#### **Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta**

Keď zariadenie odpojíte zo zdroja napájania vo vozidle, zatiaľ čo je zariadenie zapnuté, aktuálna poloha sa zaznamená ako parkovacie miesto.

Vyberte **📍** > **Posledný bod**.

#### **Zmena aktívnej cesty**

##### **Pridanie polohy do vašej trasy**

Pred pridaním polohy do trasy musíte spustiť navigáciu trasy (strana 11).

Polohy môžete pridať do stredu alebo na koniec svojej trasy. Do trasy môžete pridať napríklad čerpaciu stanicu ako ďalšie cieľové miesto.

**TIP:** ak si chcete vytvoriť komplexné trasy s viacerými cieľovými miestami alebo plánovanými zastávkami, trasu môžete naplánovať, upraviť a uložiť pomocou plánovača trasy (strana 52).

**1** Na mape vyberte položku **◁ > Kam viesť?**.

**2** Vyhľadajte polohu (strana 20).

**3** Vyberte polohu.

**4** Vyberte možnosť **Chod'!**.

**5** Vyberte možnosť:

- Ak chcete do trasy pridať polohu ako ďalšie cieľové miesto, vyberte položku **Pridat' ako ďalšiu zastávku**.
- Ak chcete pridať polohu na koniec trasy, vyberte položku **Pridat' ako poslednú zastávku**.
- Ak chcete pridať polohu a upraviť poradie cieľových miest na trase, vyberte položku **Pridat' k aktívnej trase**.

Zariadenie prepočíta trasu, zahrnie do nej pridané polohy a navedie vás k cieľovým miestam v príslušnom poradí.

### Tvarovanie trasy

Pred tvarovaním trasy musíte spustiť trasu (strana 11).

Trasu môžete tvarovať manuálne a zmeniť jej dráhu. Takto môžete nasmerovať trasu na určité cesty alebo prechádzať cez určité oblasti bez pridania cieľového miesta do trasy.

1 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.

2 Vyberte ikonu .


Zariadenie sa prepne do režimu tvarovania trasy.

3 Vyberte polohu na mape.

**TIP:** výberom ikony  môžete mapu priblížiť a vybrať presnejšiu polohu.

Zariadenie prepočíta trasu jazdy cez zvolené polohy.


4 V prípade potreby vyberte možnosť:

- Ak chcete do trasy pridať viac tvarovacích bodov, vyberte na mape ďalšie polohy.
- Ak chcete odstrániť tvarovací bod, vyberte ikonu .

5 Keď dokončíte tvarovanie trasy, vyberte položku **Chod!**.

### Použitie obchádzky

Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.

1 Na mape vyberte položku  > **Zmena cesty**.

**TIP:** ak sa nástroj Zmena cesty nenachádza v ponuke nástrojov mapy, môžete ho tam pridať (strana 32).

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete počas trasy obísť určitý úsek, vyberte položku **Obchádzka úseku cesty**.
- Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej ceste, vyberte položku **Obchádzka po inej ceste**.
- Ak chcete nájsť novú trasu, vyberte položku **Obchádzka**.

### Zmena režimu výpočtu trasy

1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Preferencie trasy** > **Režim výpočtu**.

## 2 Vyberte možnosť:

- Položku **Rýchlejší čas** vyberte, ak chcete vypočítať trasy, ktoré sú rýchlejšie na jazdu, ale na vzdialenosť môžu byť dlhšie.
- Výberom položky **Mimo cesty** vypočítate trasy od bodu k bodu (bez ohľadu na cesty).
- Výberom položky **Kratšia vzdialenosť** vypočítate trasy, ktoré sú kratšie na vzdialenosť, ale jazda môže zaberať dlhší čas.

### Zastavenie cesty

- Na mape vyberte položku  > .
- Na paneli upozornení potiahnite prstom nadol a v upozornení **Navigácia Garmin** vyberte ikonu .

### Ako používať navrhované cesty

Skôr než budete môcť túto funkciu používať, musíte uložiť aspoň jednu polohu a zapnúť funkciu histórie jász (strana 60).

Pomocou funkcie myTrends™ vaše zariadenie predpovedá váš cieľ na základe vašej histórie jász, dňa v týždni a času v rámci dňa. Po tom, ako niekoľkokrát prídete na uloženú polohu, sa táto poloha môže zobrazit' v navigačnej lište na mape spolu


s odhadovaným časom jazdy a dopravnými informáciami.

Výberom navigačnej lišty zobrazíte navrhovanú cestu do danej polohy.

### Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam

#### Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase

Ak sa chcete vyhnúť dopravným zdržaniam, musíte prijímať informácie o cestnej premávke (strana 45). Predvolene zariadenie automaticky optimalizuje vašu trasu tak, aby ste sa vyhli dopravným zdržaniam. Ak ste v nastaveniach cestnej premávky túto možnosť vyplí (strana 57), dopravné zdržania môžete zobrazit' a obísť manuálne.

1 Počas navigácie po trase vyberte položku  > **Cestná premávka**.

2 Ak je to možné, vyberte položku **Alternatívna trasa**.

3 Vyberte možnosť **Chod!**.

#### Vyhýbanie sa cestám s mýtom

Zariadenie sa dokáže vyhnúť úsekom s obmedzeniami, ako sú cesty s mýtom, mosty s mýtom alebo dopravné zápchy. Ak nie sú dostupné žiadne

alternatívne trasy, zariadenie vytvorí trasu aj so spoplatneným úsekom.

**1** Vyberte položky  > **Navigácia** > **Preferencie trasy**.

**2** Vyberte možnosť:

**POZNÁMKA:** ponuka sa mení v závislosti od oblasti a mapových údajov vo vašom zariadení.

- Vyberte položku **Cesty s mýtom**.
- Vyberte položku **Mýto** > **Cesty s mýtom**.

**3** Vyberte možnosť:

- Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou cestou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
- Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte položku **Vyhnúť sa**.
- Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky, vyberte položku **Povoliť**.

**4** Vyberte položku **Uložiť**.

#### **Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky**

Ak údaje mapy vo vašom zariadení obsahujú podrobné informácie o diaľničných nálepkách, v jednotlivých krajinách sa môžete vyhnúť cestám

s povinnou diaľničnou nálepkou alebo tieto cesty povoliť.

**POZNÁMKA:** táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

**1** Vyberte položky  > **Navigácia** > **Preferencie trasy** > **Mýto** > **Diaľničné nálepky**.

**2** Vyberte krajinu.

**3** Vyberte možnosť:

- Ak chcete, aby zariadenie zobrazilo žiadosť o povolenie pred každou cestou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
- Ak sa chcete vždy vyhýbať cestám s povinnými diaľničnými nálepkami, vyberte možnosť **Vyhnúť sa**.
- Ak chcete, aby boli cesty s povinnými diaľničnými nálepkami vždy povolené, vyberte možnosť **Povoliť**.

**4** Vyberte položku **Uložiť**.


#### **Vyhýbanie sa úsekom ciest**

**1** Vyberte položky  > **Navigácia** > **Preferencie trasy** > **Obmedzenia**.

- 2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na svojej trase vyhnúť, a vyberte položku **OK**.

### **Vyhnutie sa nízkoemisným zónam**

Vaše zariadenie sa dokáže vyhnúť oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo. Táto možnosť sa vzťahuje na typ vozidla v aktívnom profile vozidla (strana 6).

- 1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Preferencie trasy** > **Nízkoemisné zóny**.
- 2 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete, aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou trasou cez nízkoemisnú zónu, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
  - Ak sa chcete nízkoemisným zónam zakaždým vyhnúť, vyberte položku **Vyhnúť sa**.
  - Ak chcete vždy povoliť prechod cez nízkoemisné zóny, vyberte položku **Povoliť**.


- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

### **Vlastné obmedzenia**


Vlastné obmedzenia vám umožňujú vybrať konkrétne oblasti alebo časti cesty, ktorým sa chcete vyhnúť. Pri výpočte trasy sa zariadenie vyhne týmto oblastiam

alebo cestám s výnimkou prípadov, keď nie je dostupná žiadna iná primeraná trasa.

### **Vyhýbanie sa ceste**

- 1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Preferencie trasy** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať miesto vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte **Pridať cestu vyhnutia sa**.
- 4 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.
- 5 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte **Ďalej**.
- 6 Vyberte možnosť **Hotovo**.

### **Vyhýbanie sa oblasti**

- 1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Preferencie trasy** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať miesto vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte **Pridať oblasť vyhnutia sa**.
- 4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.
- 5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.

Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.

## 6 Vyberte možnosť **Hotovo**.

### **Vypnutie vlastných obmedzení**

Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho odstránili.

#### 1 Vyberte položky > **Navigácia** > **Preferencie trasy** > **Vlastné obmedzenia**.



#### 2 Vyberte obmedzenie.

#### 3 Vyberte > **Vypnúť**.

### **Vymazanie vlastných obmedzení**

#### 1 Vyberte položky > **Navigácia** > **Preferencie trasy** > **Vlastné obmedzenia**.

#### 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, vyberte .
- Ak chcete odstrániť jedno vlastné obmedzenie, vyberte ho a zvolte  > **Vymazať**.

## Vyhľadávanie a ukladanie polôh

Mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad reštaurácie, hotely, autoservisy a podrobné informácie o uliciach. Ponuka Kam viesť? vám pomôže nájsť cieľové miesto pomocou niekoľkých spôsobov prehľadávania, vyhľadávania a ukladania týchto informácií.

- Na rýchle vyhľadanie všetkých informácií o polohe zadajte hľadané výrazy (strana 21).
- Prehľadávajte alebo vyhľadajte vopred nahraté body záujmu podľa kategórie (strana 21).
- Vyhľadajte odpočívadlá a služby pre nákladné vozidlá vrátane podrobných informácií adresára TruckDown®, ak sú dostupné (strana 21).
- Vyhľadajte Foursquare® body záujmu (strana 27).
- Použite nástroje vyhľadávania na vyhľadanie špecifických miest, ako sú adresy, križovatky alebo zemepisné súradnice (strana 26).
- Vyhľadávajte v blízkosti iného mesta alebo oblasti (strana 24).

- Uložte si svoje obľúbené polohy, aby ste ich v budúcnosti ľahko našli (strana 29).
- Vráťte sa k nedávno nájdeným polohám (strana 28).

## Body záujmu

Bod záujmu je miesto, ktoré môže byť pre vás užitočné alebo zaujímavé. Body záujmu sú usporiadané podľa kategórií a môžu obsahovať obľúbené ciele, ako napríklad čerpacie stanice, reštaurácie, hotely a zábavné centrá.

## Vyhľadanie bodov záujmu pre nákladnú dopravu

Podrobné mapy načítané vo vašom zariadení obsahujú body záujmu pre nákladnú dopravu, ako sú zastávky, odpočívadlá a stanice na váženie.

Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Služby nákladnej dopravy**.

## Vyhľadanie TruckDown bodov záujmu

Adresár TruckDown obsahuje zoznamy spoločností v rámci odvetvia nákladných vozidiel, ako sú napr. servisy pre nákladné vozidlá a predajne pneumatík.

Adresár TruckDown nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach.

## 1 Vyberte možnosť:

- Vyberte položku **Truck Locations** a vyhľadajte body záujmu kompatibilné s nákladnou dopravou.
- Vyberte položku **Truck Services** a vyhľadajte polohy služieb pre nákladné vozidlo.

## 2 Vyberte kategóriu.

## 3 V prípade potreby vyberte **Filtrovať podľa občianskej vybavenosti a značiek**, vyberte jednu alebo viaceré služby a vyberte položku **Uložiť**.

**POZNÁMKA:** táto možnosť je dostupná len pre zastávky pre nákladné vozidlá.

## 4 Vyberte cieľ.

## Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania

Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy zadaním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.

## 1 Vyberte **Kam viesť?**.

## 2 Na paneli vyhľadávania vyberte **Zadajte vyhľadávanie**.


## 3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť.

Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom vyhľadávania.

#### 4 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov kategórie (napríklad „kiná“).
- Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý názov alebo jeho časť.
- Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu a ulicu.
- Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo domu, názov ulice, mesto a štát.
- Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
- Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.

#### 5 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného výrazu, vyberte príslušný výraz.
- Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali, vyberte ikonu .

#### 6 V prípade potreby vyberte lokalitu.

## Vyhľadanie adresy

**POZNÁMKA:** poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od údajov mapy načítaných v zariadení.

1 Vyberte položku **Kam viest'?**.

2 V prípade potreby vyberte položku **Hľadať v blízkosti:** zmeníte oblasť vyhľadávania (strana 24).

3 Vyberte položku **Adresa**.

4 Na zadanie informácií o adrese postupujte podľa pokynov na obrazovke.

5 Vyberte adresu.

## Vyhľadanie polohy podľa kategórie

1 Vyberte **Kam viest'?**.

2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.

3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.

4 Vyberte polohu.

## Vyhľadávanie v rámci kategórie

Po vyhľadaní bodu záujmu môžu niektoré kategórie zobraziť zoznam Rýchle vyhľadávanie, ktorý uvádza posledné štyri zvolené ciele.

1 Vyberte položky **Kam viest'?** > **Kategórie**.




2 Vyberte kategóriu.

3 Vyberte možnosť:

- V zozname rýchleho vyhľadávania v pravej časti obrazovky vyberte cieľové miesto.  
V zozname rýchleho vyhľadávania sa uvádza zoznam naposledy nájdených polôh vo vybranej kategórii.
- V prípade potreby vyberte podkategóriu a vyberte cieľové miesto.

### Výsledky vyhľadávania polohy

Výsledky vyhľadávania polohy sa predvolene zobrazujú v zozname, pričom hore je uvedená najbližšia poloha. Po prejdení nižšie môžete zobraziť ďalšie výsledky.

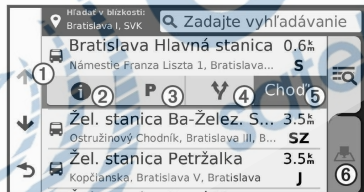

①	Výberom polohy zobrazíte ponuku danej možnosti.
② <b>i</b>	Výberom zobrazíte podrobné informácie o vybranej polohy.
③ <b>P</b>	Výberom vyhľadáte parkoviská v blízkosti danej polohy.
④ <b>Y</b>	Výberom zobrazíte alternatívne cesty k polohám.
⑤ Chod!	Výberom spustíte navádzanie do polohy po odporúčanej ceste.
⑥ <b>M</b>	Výberom zobrazíte výsledky vyhľadávania na mape.

### Výsledky vyhľadávania polohy na mape

Výsledky vyhľadávania polôh môžete namiesto v zozname zobraziť na mape.

Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte ikonu **M**. Najbližšia poloha sa zobrazuje uprostred mapy a v jej dolnej časti sa uvádzajú základné informácie o vybranej polohy.



## Zmena oblasti vyhľadavania

Predvolene zariadenie vyhľadáva v blízkosti vašej aktuálnej polohy. Vyhľadávať môžete aj v iných oblastiach, napríklad v blízkosti vášho cieľového miesta, v blízkosti iného mesta alebo pozdĺž vašej aktívnej cesty.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte 📍.
- 3 Vyberte možnosť.

## Vlastné body záujmu (POI)

Vlastné POI sú prispôbené body na mape. Môžu obsahovať upozomenia, ktoré vám oznámia, keď budete blízko príslušného bodu alebo ak jazdíte rýchlejšie, ako je určená rýchlosť.

## Inštalácia softvéru POI Loader

Zoznamy vlastných POI môžete vytvoriť alebo prevziť do vášho počítača a nainštalovať ich do vášho zariadenia pomocou softvéru POI Loader.

- 1 Prejdite na lokalitu [www.garmin.com/poiloader](http://www.garmin.com/poiloader).
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

①	Potiahnutím mapy zobrazíte ďalšie výsledky vyhľadavania.
②	Ďalšie výsledky vyhľadavania. Výberom zobrazíte inú polohu.
③	Prehľad o vybranej polohe. Výberom zobrazíte podrobné informácie o vybranej polohe.
④ Chod!	Výberom spustíte navádzanie do polohy po odporúčanej ceste.
⑤	Výberom zobrazíte výsledky vyhľadavania v zozname.

## Nájdenie vlastných bodov záujmu

Vlastné body záujmu môžete vyhľadať až po tom, ako pomocou softvéru POI Loader vložíte vlastné body záujmu do svojho zariadenia (strana 24).

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie**.
- 2 Presuňte sa do časti **Ostatné kategórie** a vyberte kategóriu.

## Parkovisko

Vaše zariadenie tiež disponuje podrobnými informáciami o parkoviskách, pomocou ktorých vyhľadáte neďaleké parkoviská podľa pravdepodobnosti nájdenia voľného parkovacieho miesta, typu parkoviska, prípadne akceptovaných spôsobov platby.

V niektorých oblastiach sú k dispozícii aktuálne údaje o parkovaní, pokiaľ je zariadenie tiež pripojené k aplikácii Smartphone Link. Kým zariadenie prijíma aktuálne údaje o parkovaní, môžete sledovať informácie možnostiach parkovania v reálnom čase.

**POZNÁMKA:** podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská. Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť údajov o parkovaní.

## Hľadanie parkovacieho miesta pre nákladné vozidlo

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Služby nákladnej dopravy** > **Odpočívadlá**.
- 2 Vyberte miesto.
- 3 Vyberte položku **Chod'**!

## Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej polohy

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Parkovisko**.
- 2 Vyberte možnosť **Filtrovať parkoviská** a potom jednu alebo viac kategórií na filtrovanie parkovísk podľa dostupnosti, typu, ceny alebo spôsobu platby (nepovinné).

**POZNÁMKA:** podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.

- 3 Vyberte parkovacie miesto.
- 4 Vyberte položku **Chod'**!

## Vysvetlenie farieb a symbolov parkovania

Parkoviská, ktoré zahŕňajú podrobné informácie o možnostiach parkovania, farebným označením

informujú o pravdepodobnosti nájdania parkovacieho miesta. Symboly vyjadrujú typ dostupného parkovania (ulica alebo parkovacie miesto), relatívne informácie o cenách a spôsobe platby.

Vysvetlivky týchto farieb a symbolov si môžete pozrieť v zariadení.

Vo výsledkoch vyhľadávania parkovania vyberte ikonu **i**.

## Nástroje vyhľadávania

Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.

### Vyhľadanie križovatky

Môžete vyhľadať križovatku, rázcestie, diaľnicu alebo inú cestu.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Križovatky**.
- 2 Pri zadávaní informácií o ulici postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Vyberte križovatku.

### Vyhľadanie mesta


- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Mestá**.

## 2 Vyberte možnosť:

- Vyberte mesto zo zoznamu miest v blízkosti.
- Ak chcete vyhľadávať v blízkosti inej polohy, vyberte položku **Hľadať v blízkosti:** (strana 24).
- Ak chcete vyhľadávať mesto podľa názvu, vyberte položku **Zadajte vyhľadávanie**, zadajte názov mesta a vyberte položku **Q**.

## Vyhľadanie polohy pomocou súradníc

Na vyhľadanie polohy môžete použiť súradnice zemepisnej šírky a dĺžky. Toto môže byť užitočné pri vyhľadávaní skrýš geocache.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Súradnice**.
- 2 V prípade potreby vyberte  a zmeňte formát súradníc alebo údaj.
- 3 Zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 4 Vyberte **Zobraziť na mape**.

## Foursquare

Foursquare je sociálna sieť založená na polohe. Vo vašom zariadení sú vopred nahraté body záujmu

aplikácie Foursquare, ktoré sú vo výsledkoch vyhľadávania polohy označené logom Foursquare.

Ak chcete používať ďalšie funkcie, prihláste sa do svojho konta Foursquare pomocou aplikácie Smartphone Link na kompatibilnom smartfóne. Po prihlásení do svojho konta Foursquare pomocou aplikácie Smartphone Link môžete zobrazit' podrobné informácie o polohe aplikácie Foursquare, zverejniť prítomnosť v polohe a vyhľadať body záujmu v online databáze Foursquare.

### **Pripojenie ku kontu Foursquare**

- 1 Pripojte zariadenie k aplikácii Smartphone Link.
- 2 Na svojom smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
- 3 Prejdite do nastavení aplikácie Smartphone Link a vyberte položky **Foursquare > Login**.
- 4 Zadajte svoje prihlasovacie údaje Foursquare.

### **Prehľadávanie Foursquare bodov záujmu**

Môžete prehľadávať body záujmu Foursquare nahraté vo svojom zariadení. Po prihlásení do konta Foursquare pomocou aplikácie Smartphone Link sa vám zobrazia najaktuálnejšie výsledky vyhľadávania

z online databázy Foursquare a prispôsobené výsledky z vášho používateľského konta Foursquare.

Vyberte položky **Kam viest'?** > **Kategórie** > **Foursquare**.

### **Zobrazenie podrobných informácií o polohe Foursquare**



Pred použitím funkcie zobrazenia podrobných informácií o polohe Foursquare sa musíte pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Smartphone Link a prihlásiť sa do svojho Foursquare konta.

Môžete zobrazit' podrobné informácie o polohe Foursquare, ako sú hodnotenia používateľov, informácie o cenách v reštauráciách a otváracie hodiny.

- 1 Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte bod záujmu Foursquare.
- 2 Vyberte položku **i**.

### **Checking in with Foursquare**

Pred použitím Checking in with Foursquare sa musíte pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Smartphone Link a prihlásiť sa do vášho Foursquare konta.

- 1 Vyberte položky  > Foursquare > **Kontrola**.
- 2 Vyberte bod záujmu.
- 3 Vyberte položku  > **Kontrola**.

## TripAdvisor

Vaše zariadenie obsahuje body záujmu a hodnotenia služby TripAdvisor. Hodnotenia služby TripAdvisor sa zobrazujú automaticky vo výsledkoch vyhľadávania k príslušným bodom záujmu. Môžete tiež vyhľadávať okolité body záujmu služby TripAdvisor a triediť ich podľa vzdialenosti alebo popularity.

### Vyhľadanie TripAdvisor bodov záujmu

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie** > **TripAdvisor**.
- 2 Vyberte kategóriu.  
Zobrazí sa zoznam blízkych bodov záujmu TripAdvisor pre danú kategóriu.
- 3 Vyberte položku **Zoradiť výsledky** a zoradte výsledky podľa vzdialenosti alebo popularity (voliteľné).

### Zobrazenie naposledy nájdených polôh

Zariadenie ukladá históriu posledných 50 polôh, ktoré ste našli.

Vyberte položky **Kam viesť?** > **Naposledy použité**.

### Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest

Vyberte **Kam viesť?** > **Naposledy použité** >  > **Vynulovať** > **Áno**.

### Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe

Stránku **Kde som?** môžete použiť na zobrazenie informácií o vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.

Na mape vyberte vozidlo.

### Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc

Ak chcete vyhľadať najbližšie nemocnice, policajné stanice a čerpacie stanice, použite stránku **Kde som?**.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte si **Nemocnice, Policajné stanice, Palivo** alebo **Asistenčná služba**.

**POZNÁMKA:** niektoré kategórie služieb nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach.

**POZNÁMKA:** ak je aktívny profil nákladného vozidla, namiesto možnosti **Čerpacie stanice** sa zobrazuje možnosť **Zastávky** pre nákladné vozidlá.

Zobrazí sa zoznam vybraných služieb, s najbližšími navrchu.

- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť:
  - Ak sa chcete využiť navigáciu k polohe, vyberte položku **Chod'**
  - Ak chcete zobrazíť telefónne čísla a iné informácie o polohe, vyberte položku **i**.

#### Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe

Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam smerov.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte položku **☰** > **Smer ku mne**.
- 3 Vyberte štartovaciu polohu.
- 4 Vyberte položku **Vybrať**.

#### Pridanie skratky

Do ponuky Kam viest'? môžete pridať skratky. Skratka môže smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.

Ponuka Kam viest'? môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.

- 1 Vyberte **Kam viest'?** > **Pridať skratku**.
- 2 Vyberte položku.

#### Odstránenie skratky

- 1 Vyberte **Kam viest'?** > **☰** > **Odstrániť skratky**.
- 2 Vyberte skratku na odstránenie.
- 3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.
- 4 Vyberte možnosť **Hotovo**.

#### Uloženie polôh

##### Uloženie polohy

- 1 Vyhľadajte polohu (strana 22).
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte položku **i** > **Uložiť**.
- 4 Zadaťte názov a vyberte položku **Hotovo**.

##### Uloženie aktuálnej polohy

- 1 Na mape vyberte ikonu vozidla.
- 2 Vyberte položku **Uložiť**.
- 3 Zadaťte názov a vyberte **Hotovo**.

4 Vyberte **OK**.

### Upravenie uloženej polohy

1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.

2 V prípade potreby vyberte kategóriu.

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte ikonu **i**.

5 Vyberte položku **≡** > **Upraviť**.

6 Vyberte možnosť:

- Vyberte **Názov**.
- Vyberte **Telefónne číslo**.
- Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategórie, vyberte položku **Kategórie**.
- Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie uloženej polohy na mape, vyberte položku **Zmena mapového symbolu**.

7 Upravte informácie.

8 Vyberte možnosť **Hotovo**.

### Priradenie kategórií k uloženej polohe

Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať vlastné kategórie.

**POZNÁMKA:** kategórie sa v ponuke uložených polôh zobrazia, keď uložíte najmenej 12 polôh.

1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.

2 Vyberte polohu.

3 Vyberte ikonu **i**.

4 Vyberte položky **≡** > **Upraviť** > **Kategórie**.

5 Zadaťte jeden alebo viac názvov kategórií a oddel'te ich čiarkami.

6 V prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.

7 Vyberte možnosť **Hotovo**.

### Odstránenie uloženej polohy

**POZNÁMKA:** odstránené polohy sa nedajú obnoviť.

1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.

2 Vyberte **≡** > **Vymazať uložené miesta**.

3 Označ'te začiarkávacie políčko vedľa položiek, ktoré chcete odstrániť a vyberte **Vymazať**.

## Používanie mapy

Mapu môžete použiť na navigáciu trasy (strana 12) alebo zobrazenie mapy svojho okolia v prípade, že nie je aktívna žiadna trasa.



- 1 Vyberte položku **Zobrazit' mapu**.
- 2 Dotknite sa ktoréhokol'vek miesta na mape.
- 3 Vyberte možnosť:
  - Potiahnutím mapy sa posúvajte vľavo, vpravo, nahor alebo nadol.
  - Pre priblíženie alebo oddialenie vyberte položku **+** alebo **-**.
  - Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte položku **▲**.
  - Ak chcete zobrazené body záujmu filtrovať podľa kategórie, vyberte položku **Q**.
  - Ak chcete spustiť trasu, zvolte polohu na mape a vyberte položku **Chod!** (strana 12).

### Nástroje mapy

Nástroje mapy poskytujú rýchly prístup k informáciám a funkciám zariadenia počas zobrazenia mapy. Keď zapnete nástroj mapy, zobrazí sa v paneli na okraji mapy.

**Stop:** zastaví navádzanie po aktívnej trase.

**Zmena cesty:** umožňuje použiť obchádzku alebo preskočiť polohy na trase.

**Pred vami:** zobrazí nasledujúce polohy na trase alebo na ceste, po ktorej práve cestujete (strana 32).

**Odbočky:** zobrazí zoznam blížiacich sa odbočiek na trase (strana 13).

**Údaje o trase:** zobrazí prispôsobiteľné údaje o trase, ako napr. rýchlosť alebo najazdené kilometre (strana 34).

**Hlasitosť:** slúži na nastavenie hlavnej hlasitosti zvuku.

**Telefón:** zobrazí zoznam posledných telefonických hovorov uskutočnených z pripojeného telefónu a zobrazí možnosti počas hovoru, keď je telefón aktívny (strana 42).

**Dispečing a monitorovanie:** umožňuje spúšťanie a zastavovanie zdieľania funkcie Dispečing a monitorovanie (strana 48).



**Cestná premávka:** zobrazí dopravné podmienky na vašej trase alebo vo vašej oblasti (strana 35).

**Počasie:** zobrazí poveternostné podmienky vo vašej oblasti.

**photoLive:** zobrazí dopravné kamery v reálnom čase z vašej predplatennej služby photoLive (strana 45).

**Nahlásiť kameru:** umožňuje vám nahlásiť kameru sledujúcu dodržiavanie rýchlosti a rešpektovanie semaforov. Tento nástroj je k dispozícii len v prípade, že máte v zariadení údaje o kamerách sledujúcich dodržiavanie rýchlosti a rešpektovanie semaforov a máte aktívne pripojenie k aplikácii Smartphone Link.

### Zobrazenie nástroja mapy

- 1 Na mape vyberte položku .
- 2 Vyberte nástroj mapy.  
Nástroj mapy sa zobrazí v paneli na okraji mapy.
- 3 Po skončení používania nástroja mapy vyberte ikonu .

### Zapnutie nástrojov mapy

Predvolene sú v ponuke nástrojov mapy zapnuté len najčastejšie používané nástroje mapy. Do ponuky môžete pridať až 12 nástrojov.




- 1 Na mape vyberte položku  > .
- 2 Označte začiarňavacie políčko vedľa každého nástroja, ktorý chcete pridať.
- 3 Vyberte **Uložiť**.

### Pred vami

Nástroj Pred vami poskytuje informácie o blížiacich sa polohách na trase alebo ceste, po ktorej práve cestujete. Môžete zobraziť nadchádzajúce body záujmu, napríklad reštaurácie, čerpacie stanice alebo odpočívadlá. Počas jazdy po diaľnici môžete zobrazíť aj informácie k nadchádzajúcim výjazdom a mestám a dostupné služby v ich blízkosti. Podobné informácie sú uvedené na cestných označeniach na diaľniciach.

V nástroji Pred vami môžete nastaviť, ktoré tri kategórie sa budú zobrazovať.

### Zobrazenie nadchádzajúcich polôh



- 1 Na mape vyberte položku  > **Pred vami**.
- 2 Vyberte možnosť:
  - Ak potrebujete zobrazíť najbližšiu nadchádzajúcu polohu v jednotlivých kategóriách, vyberte ikonu .
  - Ak chcete zobrazíť informácie k nadchádzajúcim diaľničným výjazdom alebo mestám a dostupné služby v ich blízkosti, vyberte ikonu .

**POZNÁMKA:** táto možnosť je dostupná len v prípade, že sa práve nachádzate na diaľnici alebo vaša trasa zahŕňa jazdu po diaľnici.

- 3 Výberom položky zobrazíte zoznam polôh k danej kategórii, výjazdu alebo mestu.

### Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami

Kategórie polôh, ktoré sa zobrazujú v nástroji Pred vami, môžete zmeniť.

- 1 Na mape vyberte položku  > **Pred vami**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte ikonu .
- 4 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete kategóriu presunúť v rámci zoznamu vyššie alebo nižšie, vyberte šípku vedľa názvu kategórie a potiahnite ju.
  - Ak chcete zmeniť kategóriu, vyberte ju.
  - Ak chcete vytvoriť vlastnú kategóriu, vyberte kategóriu, vyberte položku **Vlastné vyhľadávanie** a zadajte názov podniku alebo kategórie.
- 5 Vyberte položku **Uložiť**.




## Symbole upozornení a výstrah





### VAROVANIE

Zadanie charakteristík profilu vášho vozidla nezaručuje, že sa s charakteristikami vášho vozidla bude počítat' pri všetkých návrhoch cesty alebo že sa vo všetkých prípadoch zobrazia ikony upozornenia. V údajoch mapy môžu existovať obmedzenia: vaše zariadenie nedokáže vo všetkých prípadoch vziať tieto obmedzenia alebo podmienky na cestu do úvahy. Pri rozhodovaní o riadení vždy dodržiavajte všetko dopravné značenie a prispôbujte sa podmienkam na ceste.

Na mape alebo počas cesty sa môžu zobraziť symboly upozornení a výstrah, ktoré vás upozorňujú na potenciálne nebezpečenstvá, cestné podmienky a najbližšie stanice na váženie.





### Varovania o obmedzeniach

	Výška
	Hmotnosť
	Hmotnosť na nápravu



	Dĺžka
	Šírka
	Nie sú povolené nákladné vozidlá
	Nie sú povolené prívesy
	Nie sú povolené nebezpečné materiály
	Nie sú povolené horľaviny
	Nie sú povolené látky znečisťujúce vodu
	Nie je povolené odbočenie doľava
	Nie je povolené odbočenie doprava
	Nie je povolené obrátenie

### Upozornenia na podmienky na ceste

	Riziko zosuvu
	Postranný vietor

	Úzka cesta
	Ostrá zákruta
	Strmé klesanie
	Previsajúce stromy

### Výstrahy

	Vážiaca stanica
	Cesta nie je overená pre nákladné vozidlá

### Informácie o trase

#### Zobrazenie údajov o trase na mape

Ak chcete zobraziť na mape údaje o trase, musíte najskôr pridať nástroj do ponuky nástrojov mapy (strana 32).

Na mape vyberte položku  > **Údaje o trase**.

#### Prispôsobenie dátových polí trasy

Pred prispôobením údajov, ktoré sa budú zobrazovať v údajoch o trase nástroja mapy, musíte do ponuky

nástrojov mapy pridať nástroj Údaje o trase (strana 32).

1 Na mape vyberte položku  > **Údaje o trase**.

2 Vyberte dátové pole trasy.

3 Vyberte možnosť.

Nové dátové pole trasy sa zobrazí v nástroji mapy Údaje o trase.

### Zobrazenie stránky s informáciami o trase

Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu rýchlosť a poskytuje štatistiky o vašej trase.

**POZNÁMKA:** ak vykonávate časté zastavenia, nechajte zariadenie zapnuté, aby mohlo presne zmerať čas počas jazdy.

Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.

### Zobrazenie záznamu jász


Vaše zariadenie si ukladá záznam jász, ktorý znázorňuje záznam prejdenej trasy.

1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Mapa a vozidlo** > **Vrstvy mapy**.

2 Označte začiarkavacie políčko **Záznam trás**.

### Vynulovanie informácií o trase

1 Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.

2 Vyberte  > **Vynulovať polia**.


3 Vyberte možnosť:

- Keď sa nenavigujete po trase, výberom **Vybrať všetko** vynulujte všetky dátové polia na prvej stránke okrem tachometra.
- Výberom **Vynulovať údaje o trase** vynulujte informácie na trasovom počítači.
- Výberom **Vynulovať max. rýchlosť** vynulujte maximálnu rýchlosť.
- Výberom **Vynulovať trasu B** vynulujte počítadlo kilometrov.

### Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie

Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí prijímať informácie o cestnej premávke (strana 44).

Môžete zobraziť najbližšie dopravné obmedzenie pozdĺž vašej trasy alebo cesty, po ktorej cestujete.



1 Počas navigácie po trase vyberte položku  **Cestná premávka**.

Najbližšie nadchádzajúce dopravné obmedzenie sa zobrazí v paneli na pravej strane mapy.



- 2 Výberom dopravného obmedzenia zobrazíte ďalšie podrobnosti.

### Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Cestná premávka**.
- 2 V prípade potreby výberom položky  > **Legenda** zobrazte legendu dopravnej mapy.

### Vyhľadávanie dopravných udalostí

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku  > **Dopravné udalosti**.
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak sa vyskytuje viacero udalostí, pomocou šípok zobrazte ďalšie udalosti.

### Prispôsobenie mapy

#### Prispôsobenie vrstiev mapy

Môžete prispôbiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape, ako sú ikony pre body záujmu a podmienky na ceste.


- 1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Mapa a vozidlo** > **Vrstvy mapy**.

- 2 Začiarknite políčka vedľa jednotlivých vrstiev, ktoré chcete zobraziť na mape.

#### Ako zmeniť údajové pole mapy

- 1 Na mape vyberte dátové pole.  
**POZNÁMKA:** nemôžete prispôbiť Rýchlosť.
- 2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.

#### Zmena perspektívy mapy

- 1 Vyberte položku  > **Navigácia** > **Mapa a vozidlo** > **Zobrazenie mapy jazdy**.
- 2 Vyberte možnosť:
  - Výberom položky **Trasa hore** zobrazíte mapu v dvoch rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
  - Výberom položky **Sever hore** zobrazíte mapu v režime 2-D so severom na hornej strane.
  - Výberom položky **3-D** zobrazíte mapu jazdy v troch rozmeroch.

## Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu

Ak chcete zo svojho zariadenia džezl vyťažiť čo najviac, mali by ste ho spárovať so smartfónom a pripojiť k aplikácii Smartphone Link. Aplikácia Smartphone Link umožňuje zariadeniu prijímať údaje v reálnom čase vrátane aktuálnych dopravných informácií, aktuálnych informácií o parkovaní, informácií o semaforových a rýchlostných kamerách a údajov iných služieb v reálnom čase. Taktiež vám umožňuje používať prepojené funkcie, napríklad funkciu Dispečing a monitorovanie na zdieľanie a odosielanie správ.

**Aktuálne dopravné informácie:** odosiela do vášho zariadenia aktuálne dopravné informácie, napríklad informácie o dopravných udalostiach a zdržaniach, miestach stavebných prác a uzávierkach ciest (strana 44).

**Aktuálne informácie o parkovaní:** odosiela do vášho zariadenia informácie o možnostiach parkovania v reálnom čase, ak sú k dispozícii (strana 25).

**Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin:** poskytuje bezplatné a platené služby odosielania

aktuálnych informácií do vášho zariadenia (napr. informácie o semaforových a rýchlostných kamerách alebo dopravných kamerách) (strana 39).

**Informácie o počasi:** odosiela do vášho zariadenia aktuálne informácie a výstrahy o počasi (strana 55).

**Dispečing a monitorovanie:** umožňuje vám prijímať správy z dispečingu a zdieľať svoju trasu s dispečerom a zvolenými kontaktmi v reálnom čase (strana 48).

**Upozornenia Smart:** zobrazí upozornenia a správy telefónu na zariadení. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky alebo typy správ.

**Hlasité volanie:** umožňuje uskutočňovať a prijímať telefonické hovory prostredníctvom vášho zariadenia a použiť zariadenie ako telefón s hlasitým odposluchom na volania bez použitia rúk.


**POZNÁMKA:** táto funkcia nevyžaduje pripojenie k aplikácii Smartphone Link.

**Odoslať údaje o polohe do zariadenia:** umožňuje odoslať polohy zo smartfónu do navigačného zariadenia.

**Check in pomocou aplikácie Foursquare:** umožňuje zverejniť vašu prítomnosť v lokalitách služby Foursquare pomocou navigačného zariadenia (strana 27).

## **Párovanie telefónu**

Predtým, ako budete môcť použiť volanie bez použitia rúk, musíte spárovať svoje zariadenie s kompatibilným mobilným telefónom.

- 1 Telefón a zariadenie dēzl umiestnite do vzdialenosti maximálne 3 m (10 stōp) od seba.
- 2 Povoľte na telefóne bezdrōtovú technológiu Bluetooth a nastavte telefón tak, aby bol viditeľný alebo aby ho bolo možné rozpoznať na iných zariadeniach.  
Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa k telefónu.
- 3 V zariadení dēzl vyberte  > **Bluetooth**.
- 4 Pomocou prepínača zapnite technológiu Bluetooth.  
Zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth vo vašej blízkosti.
- 5 V zozname vyberte telefón.

**6** V prípade potreby skontrolujte, či sa kód zobrazený v telefóne zhoduje s kódom zobrazeným v zariadení dēzl.

**7** Vyberte možnosť **Párovať**.

**POZNÁMKA:** ak chcete na zariadení dēzl zobraziť kontakty a denníky hovorov, možno budete musieť v telefóne prejsť na nastavenia Bluetooth a povoliť zdieľanie kontaktov pre spárované zariadenie dēzl. Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa k telefónu.


### **Tipy po spárovaní zariadení**

- Po počiatočnom spárovaní sa dané dve zariadenia môžu pripojiť automaticky vždy, keď ich zapnete.
- Keď je váš telefón pripojený k vášmu zariadeniu, ste pripravení na prijímanie hlasových hovorov.
- Zariadenie sa po zapnutí pokúsi pripojiť k telefónu, ku ktorému bolo pripojené naposledy.
- Keď je zariadenie zapnuté, možno budete musieť váš telefón nastaviť na automatické pripojenie k zariadeniu.
- Ak chcete uskutočňovať telefonické hovory, musí byť povolené zdieľanie kontaktov pre navigačné zariadenie v nastaveniach Bluetooth v telefóne.



- Mali by ste skontrolovať, či sú povolené funkcie Bluetooth, ktoré chcete používať (strana 43).

### **Párovanie ďalších Bluetooth zariadení**

- 1** Vašu náhlavnú súpravu alebo telefón a vaše Bluetooth zariadenie umiestnite 10 m (33 stôp) od seba.
- 2** Vo vašom zariadení povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth.
- 3** Na vašej náhlavnej súprave alebo na telefóne povoľte Bluetooth bezdrôtovú technológiu a nastavte ju ako viditeľnú pre ostatné Bluetooth zariadenia.
- 4** Na vašom zariadení vyberte položku  > **Bluetooth > Vyhľadávanie zariadení.**  
Zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth vo vašej blízkosti.
- 5** Vyberte zo zoznamu náhlavnú súpravu alebo telefón.
- 6** Vyberte OK.

### **Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin**

Skôr ako budete používať služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin, vaše zariadenie musí byť pripojené k aplikácii Smartphone Link.

Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin poskytujú bezplatné programy alebo programy na základe predplatného, ktoré slúžia na odosielanie údajov v reálnom čase do vášho zariadenia (môžu to byť napr. údaje o dopravných podmienkach, počasí a semaforových a rýchlostných kamerách.

Niektoré služby, ako napríklad počasie, sú vo vašom zariadení dostupné ako samostatné aplikácie. Iné služby, ako napríklad cestná premávka, zdokonaľujú už existujúce funkcie navigácie vo vašom zariadení. Funkcie, ktoré vyžadujú prístup k službám v reálnom čase od spoločnosti Garmin, zobrazujú symbol aplikácie Smartphone Link a objavia sa len vtedy, keď je zariadenie pripojené k aplikácii Smartphone Link.

### **Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin**

Niektoré služby v reálnom čase dèžl je potrebné si predplatiť. V aplikácii Smartphone Link si môžete kúpiť celoživotné predplatné formou nákupu

v aplikácii. Predplatné sa viaže na účet v obchode s aplikáciami aktivovaný vo vašom smartfóne.

- 1 V kompatibilnom smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
- 2 Vyberte položku **My Account**.  
Objaví sa zoznam dostupných služieb s cenami predplatného.
- 3 Vyberte službu.
- 4 Vyberte cenu.
- 5 Vyberte položku **Subscribe**.
- 6 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nákup.

### Odosielanie polohy zo smartfónu do zariadenia

V telefóne môžete pomocou aplikácie Smartphone Link vyhľadať polohu a odoslať ju do zariadenia dēzl.

- 1 V smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
- 2 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete nájsť blízku polohu, vyberte položku **Find Nearby Places** a zadajte celú adresu alebo jej časť, alebo názov miesta.

- Ak chcete nájsť blízky bod záujmu Foursquare vyberte položku **Foursquare** a vyberte bod záujmu zo zoznamu.
- Ak chcete vybrať polohu na mape, vyberte položku **Pick Location** a dotknite sa polohy na mape.
- Ak chcete nájsť adresu zo zoznamu kontaktov, vyberte položku **Search Contacts** a vyberte meno kontaktu.

Na mape sa zobrazí vybraná poloha.

- 3 Vyberte položku **Send**.  
Aplikácia Smartphone Link odošle polohu do zariadenia dēzl.

- 4 Na zariadení dēzl vyberte jednu z možností:

- Ak chcete spustiť navigáciu k danej polohe, vyberte položku **Chod'**!
- Ak chcete zobrazit' podrobnosti polohy alebo uložit' polohu medzi obľúbené položky, vyberte ikonu **i**.
- Ak chcete prijať polohu bez spustenia navigácie, vyberte položku **OK**.

Poloha sa zobrazí v zozname naposledy nájdených miest v zariadení dēzl.

## Upozornenia Smart

Keď je zariadenie dēzl pripojené k aplikácii Smartphone Link, môžete na ňom zobrazovať upozornenia zo smartfónu, napríklad textové správy, prichádzajúce hovory a stretnutia v kalendári.

### Prijímanie Smart upozornení

#### VAROVANIE

Počas jazdy upozornenia nečítajte a nereagujte na ne.

Aby zariadenie dēzl mohlo prijímať upozornenia, musíte ho pripojiť k smartfónu a k aplikácii Smartphone Link.

Keď zariadenie dēzl prijme upozornenie zo smartfónu, na stavovej lište zariadenia dēzl sa zobrazí upozornenie.

- Celé upozornenie si môžete prečítať po výbere daného upozornenia.

**POZNÁMKA:** upozornenia Smart si nemôžete čítať za jazdy.

- Ak si chcete upozornenie vypočuť, vyberte položku **Prehrať**.

Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

- Ak chcete upozornenie zrušiť, posuňte ho doľava alebo doprava.

### Volanie bez použitia rúk



**POZNÁMKA:** hoci väčšina telefónov a náhlavných súprav je podporovaná, nemožno zaručiť, že sa bude dať použiť konkrétny telefón alebo náhlavná súprava. Pre váš telefón nemusia byť k dispozícii všetky funkcie.

Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth môžete zariadenie pripojiť k mobilnému telefónu a náhlavnej súprave alebo helme, aby plnilo funkciu zariadenia bez potreby použitia rúk. Ak chcete zistiť, či je vaše zariadenie s technológiou Bluetooth kompatibilné s vaším zariadením, navštívte stránku [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

#### Volanie

**1** Vyberte položku .

**2** Vyberte možnosť:

- Ak chcete vytočiť číslo, vyberte položku  zadajte telefónne číslo a vyberte možnosť .

- Ak chcete zavolať naposledy vytočené alebo prijaté telefónne číslo, vyberte položku 🕒 a vyberte číslo.
- Ak chcete zavolať kontakt z telefónneho zoznamu, vyberte položku 👤 a vyberte kontakt.

### Prijímanie hovoru

Keď prijímate hovory, vyberte položku **Odpovedať** alebo **Vypnúť**.

### Používanie možností počas hovoru

Po prijatí hovoru sa zobrazia možnosti hovoru. Niektoré možnosti nemusia byť kompatibilné s vaším telefónom.

**TIP:** ak stránku s možnosťami hovoru zavriete, môžete ju znova otvoriť výberom položky 📞 v hlavnej ponuke.

- Ak chcete nastaviť konferenčný hovor, vyberte položku +.
- Zvuk do vášho telefónu preneste výberom položky 📶.

**TIP:** túto funkciu môžete použiť, ak chcete vypnúť pripojenie Bluetooth a nechať aktívny hovor alebo v prípade, ak potrebujete súkromie.

- Ak chcete použiť numerickú klávesnicu, vyberte položku ☰.

**TIP:** túto funkciu môžete použiť, ak chcete použiť automatizované systémy, ako napríklad hlasovú poštu.

- Ak chcete stíšiť mikrofón, vyberte položku 🗣️.
- Ak chcete zavesiť, vyberte položku 📞.

### Uloženie telefónneho čísla ako predvoľby

Môžete uložiť až tri kontakty ako predvoľby na numerickej klávesnici. To vám umožní rýchlo zavolať na domáce telefónne číslo, členom rodiny alebo často volaným kontaktom.

**1** Vyberte položky 📞 > ☰.

**2** Vyberte číslo predvoľby (napr. **Predvoľba 1**) a vyberte **OK**.



**3** Vyberte kontakt.

### O bezdrôtových náhlavných súpravách

Pomocou bezdrôtovej technológie vaše zariadenie dokáže odosielať zvukové navigačné pokyny do náhlavnej súpravy. Ďalšie informácie nájdete na lokalite <http://www.garmin.com/bluetooth>.


## Zapnutie a vypnutie funkcií Bluetooth

Môžete zapnúť a vypnúť hlasitý odposluch a funkcie Smartphone Link pre spárovaný telefón.

- 1 Vyberte  > **Bluetooth**.
- 2 Vyberte  a názvu telefónu.
- 3 V časti **Použitie** vyberte požadovanú možnosť:
  - Ak chcete zapnúť pripojenie k aplikácii Smartphone Link, vyberte položku **Smartphone Link**.
  - Ak chcete zapnúť funkcie hlasitého odposluchu, vyberte položku **Hands-free**.
- 4 Vyberte položku **OK**.


## Zobrazenie alebo skrytie upozornení v smartfóne s operačným systémom Android™

Pomocou aplikácie Smartphone Link môžete vybrať, ktoré typy upozornení sa budú zobrazovať na zariadení džezl.

- 1 V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
- 2 Vyberte ikonu .
- 3 Skontrolujte, či je označené začiarkavacie políčko **Smart Notifications**.

- 4 V časti **Notifications** vyberte položku **Settings**. Zobrazí sa zoznam aplikácií a kategórií upozornení.

## 5 Vyberte možnosť:

- Ak chcete zapnúť alebo vypnúť upozornenie, použite prepínač vedľa príslušnej kategórie alebo názvu aplikácie.
- Ak chcete do zoznamu pridať aplikáciu, vyberte položku .

## Zobrazenie alebo skrytie kategórií upozornení v zariadení Apple®

Ak ste sa pripojili k zariadeniu Apple, môžete filtrovať upozornenia zobrazené v zariadení džezl zobrazením alebo skrytím určitých kategórií.

- 1 Vyberte položku  > **Smart notifikácie** > .
- 2 Označte začiarkavacie políčko vedľa každého upozornenia, ktoré sa má zobrazovať.

## Odpojenie zariadenia Bluetooth

Zariadenie Bluetooth môžete dočasne odpojiť bez jeho odstránenia zo zoznamu spárovaných zariadení. Zariadenie Bluetooth sa bude môcť v budúcnosti pripojiť k vášmu zariadeniu džezl automaticky.

1 Vyberte  > **Bluetooth**.

2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete odpojiť.

### Odstránenie spárovaného zariadenia Bluetooth

Odstránením spárovaného zariadenia Bluetooth zabránite jeho automatickému pripájaniu k zariadeniu dĕzl v budúcnosti. Odstránením spárovaného smartfónu sa zo zariadenia dĕzl odstráni tiež všetky synchronizované kontakty z adresára telefónu a história hovorov.

1 Vyberte položku  > **Bluetooth**.

2 Vedľa názvu zariadenia Bluetooth vyberte položku  > **Zabudnúť**.

### Odstránenie spárovaného telefónu

Odstránením spárovaného telefónu zabránite jeho automatickému pripájaniu k zariadeniu v budúcnosti.

1 Vyberte  > **Bluetooth**.

2 Vedľa názvu telefónu vyberte položku  > **Zabudnúť**.

## Cestná premávka

### OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o cestnej premávke.

Vaše zariadenie dokáže poskytovať informácie o cestnej premávke pred vami alebo na vašej ceste. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby pri výpočte ciest volilo cesty bez hustej premávky alebo aby v prípade výrazného držania na aktívnej ceste vyhľadalo novú cestu do cieľa (strana 57). Na dopravnej mape si môžete prezerat' dopravné zdržania vo svojej oblasti.

Ak má zariadenie poskytovať dopravné informácie, musí prijímať dopravné údaje.


- Zariadenie prijíma bezplatné dopravné údaje prostredníctvom aplikácie Smartphone Link (strana 45).
- Všetky modely produktu môžu prijímať dopravné údaje pomocou kábla s bezdrôtovým prijímačom dopravných informácií (príslušenstvo) (strana 45). Kompatibilný kábel s bezdrôtovým prijímačom dopravných informácií (príslušenstvo) môžete nájsť a zakúpiť si na stránke svojho produktu na stránke [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk).

- Modely produktu s koncovým označením LMT-D alebo LMTHD môžu prijímať dopravné údaje pomocou vstavaného digitálneho prijímača dopravných informácií a pribaleného napájacieho kábla do vozidla (strana 45).

Dopravné informácie nie sú dostupné vo všetkých oblastiach. Informácie o oblastiach s pokrytím služby dopravných informácií nájdete na stránke [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

### **Príjem dopravných údajov pomocou aplikácie Smartphone Link**

Vaše zariadenie môže prijímať bezplatné dopravné údaje prostredníctvom aplikácie Smartphone Link.

- 1 Pripojte zariadenie k aplikácii Smartphone Link.
- 2 Na zariadení dŕžte vyberte položky  > **Navigácia** > **Cestná premávka** a skontrolujte, či je označené začiarňavacie políčko **Cestná premávka**.



### **Zapnutie cestnej premávky**

Môžete zapnúť alebo vypnúť údaje o cestnej premávke.



- 1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Cestná premávka**.
- 2 Označte začiarňavacie políčko **Cestná premávka**.

### **Zobrazenie cestnej premávky na mape**

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Cestná premávka**.
- 2 V prípade potreby výberom položky  > **Legenda** zobrazte legendu dopravnej mapy.

### **Vyhľadávanie dopravných udalostí**

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku  > **Dopravné udalosti**.
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak sa vyskytuje viacero udalostí, pomocou šípok zobrazte ďalšie.

### **Dopravné kamery služby photoLive**

Ak chcete používať túto funkciu, najskôr sa musíte pripojiť k aplikácii Smartphone Link a musíte mať predplatenú službu photoLive (strana 39).

Dopravné kamery služby photoLive poskytujú aktuálne fotografie zachytávajúce dopravnú situáciu na hlavných dopravných ťahoch a križovatkách.

Služba photoLive nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach.

### Zobrazenie a uloženie dopravných kamier photoLive

Môžete zobrazit' živý obraz z dopravných kamier v blízkosti. Môžete si tiež uložit' dopravné kamery rozmiestnené v oblastiach, kadiaľ často cestujete.

1 Vyberte položku  > **photoLive**.

2 Vyberte položku **Dotykom pridajte**.

3 Vyberte cestu.

4 Vyberte polohu dopravnej kamery.

Vedľa mapy s polohou kamery sa zobrazí náhľad živého obrazu z kamery. Náhľad obrazu môžete vybrať a zobrazit' obraz v plnej veľkosti.

5 Ak chcete kameru uložit', vyberte možnosť **Uložit'** (voliteľné).

Na hlavnú obrazovku aplikácie photoLive sa pridá miniatúra náhľadu obrazu kamery.

### Zobrazenie dopravných kamier photoLive na mape

Nástroj mapy photoLive zobrazuje dopravné kamery na ceste pred vami.

1 Na mape vyberte položku  > **photoLive**.

Zariadenie zobrazí živý obraz z najbližšej dopravnej kamery na ceste pred vami spolu so vzdialenosťou k nej. Keď prejdete okolo kamery, zariadenie načíta živý obraz z ďalšej kamery na ceste.

2 Ak sa pre danú cestu nenájdu žiadne kamery, vyberte položku **Nájsť kamery** a zobrazte alebo uložte dopravné kamery v blízkosti (voliteľné).

### Uloženie dopravnej kamery

1 Vyberte položku  > **photoLive**.

2 Vyberte položku **Dotykom pridajte**.

3 Vyberte cestu.

4 Vyberte križovatku.

5 Vyberte položku **Uložit'**.

## Nástroje vozidla a vodiča

### Plánovanie prestávok

#### OZNÁMENIE

Toto samotné zariadenie NIE JE schválenou náhradou požiadaviek na záznam do denníka podľa predpisov federálneho úradu pre bezpečnosť automobilových prepravcov. Vodiči musia konať v súlade so všetkými



platnými federálnymi a štátnymi požiadavkami na počet hodín pracovnej aktivity. Ak automobilový prepravca využíva zariadenie integrované s elektronickým záznamníkovým zariadením v zhode s Garmin eLog™, spĺňa tým požiadavky na zaznamenávanie služobných hodín a prestávok. Ohľadom ďalších informácií alebo zakúpenia zariadenia Garmin eLog prejdite na stránku [garmin.com/elog](http://garmin.com/elog).

Keď je funkcia plánovania prestávok zapnutá, zariadenie vás upozorní hodinu pred odporúčanou prestávkou a dosiahnutím limitu odjazdených hodín, pričom odporučí miesta odpočinku na vašej trase. Túto funkciu môžete použiť na evidenciu služobných hodín, aby ste zachovali súlad s bezpečnostnými nariadeniami.

**POZNÁMKA:** funkcie plánovania prestávok nie sú dostupné, keď používate profil automobilu.

### Odporúčaná prestávka


Keď nastane čas na prestávku, zariadenie vás upozorní a zobrazí odporúčané miesta odpočinku na vašej trase.

Zo zoznamu odporúčaných miest na odpočinok zvolíte príslušné miesto.

Zariadenie pridá miesto odpočinku ako ďalší cieľ na vašej trase.

### Spustenie časovača prestávok

Časovač prestávok sa automaticky spustí, keď sa vozidlo pohybuje rýchlosťou aspoň 8 km/h (5 mph) po dobu 30 sekúnd. Časovač môžete kedykoľvek spustiť aj manuálne.

- 1 V zobrazení mapy zvolte možnosť  > **Plánovač prestávok**.
- 2 Zvolte možnosť **Spustiť časovač**.

### Pozastavenie a resetovanie časovača prestávok

Časovač prestávok sa automaticky pozastaví, keď vozidlo zastaví na tri minúty alebo dlhšie. V prípade krátkych zastavení, napr. pri zaparkovaní alebo zastavení sa na odpočívadlách, môžete pozastaviť časovač manuálne. Na konci svojej jazdy môžete manuálne vynulovať časovač.

- 1 Zvolte možnosť **Zastaviť časovač**.
- 2 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete pozastaviť časovač, zvolte možnosť **Pozastaviť**.
  - Ak chcete pozastaviť a vynulovať časovač, zvolte možnosť **Vynulovať**.

## Nastavenie odjazdených hodín

Môžete nastaviť svoje celkové odjazdené hodiny tak, aby presnejšie zodpovedali vašim hodinám v servisných záznamoch.

- 1 Vo funkcii plánovača prestávok zvolte možnosť **Celkový počet najazdených hodín**.
- 2 Zadajte celkový počet odjazdených hodín.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

## Nastavenie denného limitu odjazdených hodín

Denný limit odjazdených hodín môžete nastaviť tak, aby zodpovedal legislatívnym požiadavkám v príslušnom regióne.

**POZNÁMKA:** táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

- 1 Vo funkcii plánovača prestávok zvolte možnosť **Najazdené hodiny za deň**.
- 2 Zvoľte denný limit odjazdených hodín platný pre príslušný región.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

## Dispečing a monitorovanie

### OZNÁMENIE

Pri zdieľaní informácií o svojej polohe s inými používateľmi postupujte opatrne.


Funkcia Dispečing a monitorovanie vám umožňuje zdieľať svoju trasu s dispečerom alebo kontaktmi vo vašom smartfóne a na účtoch sociálnych sietí. Keď máte spustené zdieľanie, diváci môžu v reálnom čase sledovať vašu aktuálnu polohu, váš ďalší cieľ a trasu vašich posledných ciest.

Táto funkcia vyžaduje smartfón s funkčnou aplikáciou Smartphone Link.

**POZNÁMKA:** táto funkcia nie je dostupná, keď používate profil automobilu.

## Nastavenie zdieľania funkcie Dispečing a monitorovanie

Keď funkciu Dispečing a monitorovanie používate príležitostne, musíte ju nastaviť a pozvať dispečera.

- 1 Pripojte sa k aplikácii Smartphone Link.
- 2 V zariadení džezl zvolte možnosť  > **Dispečing a monitorovanie**.

- 3 Riadte sa inštrukciami na obrazovke zariadenia dēzl a dokončite proces nastavenia funkcie.

### Spustenie relácie Dispečing a monitorovanie

#### OZNÁMENIE


Pri zdieľaní informácií o svojej polohe s inými používateľmi postupujte opatrne.

Skôr ako budete môcť začať so zdieľaním, musíte nastaviť funkciu Dispečing a monitorovanie (strana 48).

Zdieľanie údajov funkcie Dispečing a monitorovanie môžete spustiť pomocou zariadenia dēzl alebo aplikácie Smartphone Link.

- V zariadení dēzl zvolte  Dispečing a monitorovanie > Štart.
- Z mapy zariadenia dēzl zvolte  Dispečing a monitorovanie > Štart.
- V smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link a zvolte možnosť **Dispatch and Track > Start Dispatch and Track.**

Vo vašich aktivovaných účtoch na sociálnych sieťach sa zverejní odkaz na zobrazenie údajov Dispečing a monitorovanie a pozvaným kontaktom sa odošle e-mail s týmto odkazom. Počas zdieľania môžu diváci

kliknúť na odkaz a v reálnom čase sledovať vašu aktuálnu polohu a trasu vašich posledných ciest. Kým je aktívne zdieľanie funkcie Dispečing a monitorovanie, na stavovej lište zariadenia dēzl sa zobrazuje ikona . Zobrazuje sa aj počet pozvaných divákov.

**TIP:** relácia zdieľania funkcie Dispečing a monitorovanie predvolene automaticky skončí po 24 hodinách. V aplikácii Smartphone Link môžete zvoliť možnosť **Dispatch and Track > Keep Activity Available** a predĺžiť tak trvanie relácie zdieľania funkcie Dispečing a monitorovanie, prípadne môžete zdieľanie kedykoľvek zastaviť.

#### Zastavenie zdieľania funkcie Dispečing a monitorovanie


Zdieľanie funkcie Dispečing a monitorovanie môžete kedykoľvek zastaviť pomocou zariadenia dēzl alebo aplikácie Smartphone Link.

- V zariadení dēzl zvolte  Dispečing a monitorovanie > Stop.
- V smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link a zvolte možnosť **Dispatch and Track > Stop Dispatch and Track.**

Diváci dostanú správu, že relácia Dispečing a monitorovanie sa skončila a nemôžu viac sledovať vašu polohu.

### **Automatické spustenie relácie Dispečing a monitorovanie**

Môžete povoliť, aby zariadenie automaticky spustilo reláciu Dispečing a monitorovanie vždy po spustení trasy.

- 1 Vyberte položku  > **Navigácia** > **Preferencie trasy**.
- 2 Vyberte položku **Automatické spustenie dispečingu a sledovania**.

**Odoslanie dispečingovej správy do zariadenia dēzl**  
Skôr ako budete môcť odoslať dispečingovú správu, musíte nastaviť funkciu Dispečing a monitorovanie (strana 48).

Dispečingovú správu do zariadenia dēzl môžete odoslať prostredníctvom funkcie Dispečing a monitorovanie. Môže to byť užitočné, ak potrebujete poslať vodičovi aktualizované informácie.

**POZNÁMKA:** táto funkcia nie je kompatibilná so všetkými smartfónovými aplikáciami na odosielanie správ.

- 1 Pripravte si e-mail alebo textovú správu s aktualizovanými dispečingovými informáciami.
- 2 Kamkoľvek do riadka predmetu alebo hlavnej časti e-mailu či textovej správy vložte slovo „dezl“.

**POZNÁMKA:** na veľkosti písma v slove „dezl“ nezáleží.

- 3 E-mail alebo textovú správu odošlite na smartfón vodiča.

Správa sa zobrazí na vodičovom zariadení dēzl a bude si ju môcť prečítať za jazdy.

### **Spustenie trasy prostredníctvom správy z dispečingu**


Keď obdržíte správu od dispečera, môžete spustiť novú trasu pomocou prijatých údajov o adrese, ak je k dispozícii.

- 1 Zvoľte upozornenie prostredníctvom správy.
- 2 Z hlavnej časti správy zvoľte odkaz s adresou. Zariadenie vyhľadá adresu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte položku **Chod!**



Zariadenie vypočíta trasu do cieľa a spustí novú reláciu Dispečing a monitorovanie.

## Záznamy histórie servisu

Počas vykonávania servisu alebo údržby vášho vozidla môžete zaznamenať dátum a hodnotu počítadla kilometrov. Zariadenie poskytuje viacero servisných kategórií a vy môžete pridať vlastné kategórie (strana 51).



- 1 Vyberte položky  > **História servisu**.
- 2 Vyberte servisnú kategóriu.
- 3 Vyberte položku **Pridať záznam**.
- 4 Zadajte hodnotu počítadla kilometrov a vyberte položku **Ďalej**.
- 5 Zadajte poznámku (voliteľné).
- 6 Vyberte **Hotovo**.

### Pridávanie servisných kategórií



- 1 Vyberte položky  > **História servisu**.
- 2 Vyberte položky  > **Pridať kategóriu**.
- 3 Zadajte názov kategórie a vyberte položku **Hotovo**.

### Vymazanie servisných kategórií



Po vymazaní servisnej kategórie sa odstránia aj všetky servisné záznamy v danej kategórii.

- 1 Vyberte položky  > **História servisu**.
- 2 Vyberte položku  > **Vymazať kategórie**.
- 3 Vyberte servisné kategórie, ktoré chcete vymazať.
- 4 Vyberte položku **Vymazať**.

### Premenovanie servisných kategórií

- 1 Vyberte položky  > **História servisu**.
- 2 Vyberte kategóriu, ktorú chcete premenovať.
- 3 Vyberte položku  > **Premenovať kategóriu**.
- 4 Zadajte názov a vyberte **Hotovo**.

### Vymazanie servisných záznamov

- 1 Vyberte položky  > **História servisu**.
- 2 Vyberte servisnú kategóriu.
- 3 Vyberte položku  > **Vymazať záznamy**.
- 4 Vyberte servisné záznamy, ktoré chcete vymazať.
- 5 Vyberte položku **Vymazať**.

### Úprava servisného záznamu

V rámci servisného záznamu môžete upraviť poznámku, hodnotu počítadla kilometrov a dátum.



- 1 Vyberte položky  > **História servisu**.

- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte políčko.
- 4 Zadajte nové údaje a vyberte položku **Hotovo**.

## Používanie aplikácií

### Prezeranie príručky používateľa na zariadení

Na obrazovke zariadenia si môžete prezerat' príručku používateľa v mnohých jazykoch.

- 1 Vyberte položku  > **Pomocník**.  
Príručka používateľa sa zobrazí v rovnakom jazyku, v akom sa zobrazuje text softvéru (strana 59).
- 2 Výberom ikony  vyhladáte obsah v príručke používateľa (nepovinné).

### Plánovač trasy

Plánovač trasy môžete použiť na vytvorenie a uloženie trasy, po ktorej pôjdete neskôr. Táto možnosť je užitočná pri plánovaní trasy doručenia, dovolenky alebo výletu. Uloženú trasu môžete dodatočne upraviť a prispôbiť, napríklad môžete zmeniť usporiadanie polôh, optimalizovať poradie zastávok, prípadne pridať navrhované atrakcie alebo tvarovacie body.

Plánovač trasy môžete taktiež použiť na úpravu a uloženie aktívnej trasy.

### Ako sa plánuje trasa

Trasa môže zahŕňať viacero cieľových miest a musí obsahovať aspoň počiatočnú polohu a jedno cieľové miesto. Počiatočná poloha označuje polohu, z ktorej plánujete začať trasu. Ak spustíte navigáciu trasy z inej polohy, zariadenie vám najskôr ponúkne možnosť trasy smerom k počiatočnej polohe. Pri spätočnej ceste môžu byť počiatočná poloha a cieľové miesto rovnaké.

1 Vyberte položky  > **Plánovač trasy** > **Nová trasa**.

2 Vyberte položku **Zvoliť štartovaciu polohu**.

3 Vyberte polohu počiatočného bodu a položku **Vybrať**.

4 Vyberte položku **Vybrať cieľ**.

5 Vyberte polohu cieľového miesta a položku **Vybrať**.

6 Ak chcete pridať ďalšie polohy (voliteľné), vyberte položku **Pridať polohu**.

7 Po pridaní všetkých potrebných polôh vyberte položky **Ďalej** > **Uložiť**.

8 Zadajte názov a vyberte položku **Hotovo**.


#### Úprava a zmena usporiadania polôh na trase


1 Vyberte položky  > **Plánovač trasy** > **Uložené trasy**.

2 Vyberte uloženú trasu.

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte možnosť:

- Ak chcete polohu posunúť vyššie alebo nižšie, vyberte položku  a presuňte polohu na novú pozíciu na trase.

- Ak chcete po zvolenej polohe pridať novú polohu, vyberte položku .

- Ak chcete odstrániť polohu, vyberte položku .

#### Optimalizácia poradia cieľových miest na trase

Zariadenie dokáže automaticky optimalizovať poradie cieľových miest na trase a vytvoriť tak kratšiu a efektívnejšiu cestu. Počiatočná poloha a cieľové miesto zostávajú pri optimalizácii poradia nezmenené.

Pri úprave trasy vyberte položku  >

**Optimalizovať poradie**.

#### Objavovanie atrakcií na trase

Zariadenie dokáže navrhovať zaujímavé alebo populárne atrakcie, ktoré si môžete zahrnúť do trasy.



1 Pri úprave trasy vyberte položky  > **Nastavenia trasy** > **Navrhnúť atrakcie**.

2 Viac informácií zobrazíte výberom atrakcie.

3 Výberom položky **Vybrať** pridáte atrakciu do svojej trasy.


## Zmena možností cesty pre trasu

Môžete prispôbiť spôsob, akým zariadenie vypočíta cestu po začatí trasy.

- 1 Vyberte položky  > **Plánovač trasy** > **Uložené trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte ikonu profilu vozidla a vozidlo, ktoré plánujete použiť počas navigácie trasy (voliteľné).
- 4 Vyberte položku  > **Nastavenia trasy**.
- 5 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete do trasy pridať tvarovacie body, vyberte položku **Tvar trasy** a postupujte podľa pokynov na obrazovke (strana 16).
  - Ak chcete zmeniť režim výpočtu trasy, vyberte položku **Spôsob výpočtu** (strana 16).


## Navigácia po uloženej trase

Než začnete navigovať po uloženej trase, aktívny profil vozidla na zariadení sa musí zhodovať s vybraným profilom vozidla trasy (strana 54). Ak sa nezhoduje, prístroj vás vyzve na zmenu profilu vozidla predtým, než začnete trasu (strana 7).

- 1 Vyberte položky  > **Plánovač trasy** > **Uložené trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte položku **Chod'**.
- 4 Vyberte prvú polohu, ku ktorej chcete navigovať, a potom položku **Štart**.  
Zariadenie vypočíta trasu z aktuálnej polohy do vybranej polohy a následne vás navedie k zvyšným cieľovým miestam trasy v príslušnom poradí.

## Upravenie a uloženie aktívnej trasy

Ak je trasa aktívna, môžete ju pomocou plánovača trasy upraviť a uložiť ako cestu.


- 1 Vyberte položky  > **Plánovač trasy** > **Aktívne cesty**.
- 2 Pomocou funkcií plánovača upravte trasu.  
Zariadenie prepočíta trasu vždy, keď vykonáte nejaké zmeny.
- 3 Výberom položky **Uložiť** uložte trasu ako cestu, po ktorej sa môžete neskôr navigovať (voliteľné).



## Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov

Skôr ako budete môcť túto funkciu používať, musíte zapnúť funkciu histórie jász (strana 60).

Na mape môžete zobraziť predchádzajúce cesty a miesta, kde ste sa zastavili.

Vyberte položky  > **História cestovania**.

## Zobrazenie predpovede počasia

Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí prijímať informácie o počasí. Ak chcete prijímať informácie o počasí, zariadenie môžete pripojiť k aplikácii Smartphone Link. Ak je zariadenie pripojené k napájaciemu káblu, ktorý je kompatibilný s digitálnymi dopravnými signálmi, zariadenie môže prijímať informácie o počasí z oblasti signálu vysielaného bezdrôtovo. V niektorých oblastiach je možné prijímať informácie o počasí z rozhlasových staníc FM prostredníctvom technológie HD Radio™ (strana 44).

**POZNÁMKA:** predpovede počasia nie sú dostupné vo všetkých oblastiach.

1 Vyberte položku  > **Počasia**.

Zariadenie zobrazí aktuálne poveternostné podmienky a predpoveď počasia na niekoľko nasledujúcich dní.

2 Vyberte deň.

Objaví sa podrobná predpoveď počasia pre daný deň.

## Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta

1 Vyberte položky  > **Počasia** > **Aktuálna poloha**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete zobraziť počasie pre obľúbené mesto, vyberte mesto v zozname.
- Ak chcete pridať obľúbené mesto, vyberte položku **Pridať mesto** a zadajte názov mesta.

## Nastavenia dēzil

### Nastavenia navigácie

Vyberte položku  > **Navigácia**.

**Profil vozidla:** nastaví profil vozidla pre každé nákladné vozidlo, v ktorom budete zariadenie používať.

**Mapa a vozidlo:** nastaví úroveň detailov na mape a zobrazovanie ikony vozidla v zariadení.

**Preferencie trasy:** Nastaví preferencie trasy počas navigácie.

**Asistent vodiča:** nastaví upozornenia podpory riadenia.

**Cestná premávka:** nastaví podrobnosti cestnej premávky používané zariadením. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby pri výpočte ciest volilo cesty bez hustej premávky alebo aby v prípade výrazného zdržania na aktívnej ceste vyhládalo novú cestu do cieľa (strana 17).

**Jednotky:** Nastavuje jednotku merania použitú na vzdialenosti.

### **Nastavenia mapy a vozidla**

Zvoľte možnosť  > **Navigácia** > **Mapa a vozidlo**.

**Vozidlo:** nastavenie ikony vozidla, ktorá predstavuje vašu polohu na mape.

**Zobrazenie mapy jazdy:** nastavenie perspektívy mapy.

**Detail mapy:** nastavenie úrovne detailov na mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekresľovanie mapy.

**Téma mapy:** zmena farby údajov mapy.

**Nástroje mapy:** nastavenie skratiek, ktoré sa zobrazia v ponuke nástrojov mapy.

**Vrstvy mapy:** nastavenie údajov, ktoré sa zobrazia na stránke mapy (strana 36).

**Automatické zväčšovanie:** automatický výber úrovne priblíženia na optimálne použitie vašej mapy. Keď je táto možnosť vypnutá, musíte približovať alebo odďaľovať manuálne.

**myMaps:** umožňuje nastaviť, ktoré nainštalované mapy bude zariadenie používať.

### **Zapnutie máp**

Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete zapínať.

**TIP:** ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na lokalitu [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk).

**1** Zvoľte možnosť  > **Navigácia** > **Mapa a vozidlo** > **myMaps**.

**2** Vyberte mapu.

### **Nastavenia preferencie trasy**

Vyberte položky  > **Navigácia** > **Preferencie trasy**.

**Náhľad cesty:** zobrazí náhľad hlavných ciest na trase po spustení navigácie.

**Režim výpočtu:** nastavenie spôsobu výpočtu cesty.

**Obmedzenia:** nastavenie vlastností cesty, ktorým sa chcete na ceste vyhnúť.

**Vlastné obmedzenia:** umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám alebo oblastiam.

**Automatické spustenie dispečingu a sledovania:** povolí, aby zariadenie automaticky spustilo reláciu Dispečing a monitorovanie vždy po spustení trasy.

**Nízkoemisné zóny:** nastavenie preferencií, vďaka ktorým sa vyhnete oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.


**Núdzový režim:** vypnutie všetkých funkcií, ktoré vyžadujú výraznú pozornosť obsluhujúcej osoby.

**Jazyk hlasu:** nastavuje jazyk pre hlasové pokyny navigácie.

**História jász:** umožňuje zariadeniu zaznamenávať informácie pre funkcie myTrends, História cestovania a Záznam trás.

**Vymazať históriu jász:** vymazanie vašej histórie jász pre funkcie myTrends, História cestovania a Záznam trás.

### **Nastavenia systému podpory riadenia**

Vyberte položky  > **Navigácia** > **Asistent vodiča**.

**Zvukové výstrahy pre vodiča:** zapnutie zvukových upozornení pre jednotlivé typy upozornení vodiča (strana 8).

**Blízke výstrahy:** upozorní vás, keď sa priblížite k rýchlostným alebo semaforovým kamerám.

### **Nastavenia cestnej premávky**

V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Navigácia** > **Cestná premávka**.

**Cestná premávka:** aktivuje cestnú premávku.

**Aktuálny poskytovateľ:** nastavuje, ktorý poskytovateľ dopravných služieb sa bude používať na poskytovanie údajov o cestnej premávke. Možnosť Auto vyberie najlepšie dostupné údaje o cestnej premávke automaticky.

**Predplatenia:** zobrazuje zoznam aktuálnych predplatených dopravných informácií.


**Optimalizovať trasu:** umožňuje zariadeniu automaticky alebo na vyžiadanie používať optimalizované alternatívne trasy (strana 17).

**Upozornenia o cestnej premávke:** nastaví vážnosť zdržania cestnej premávky, pri ktorej zariadenie zobrazí upozornenie o cestnej premávke.

## Zapnutie Bluetooth bezdrôtovej technológie

Vyberte položky  > Bluetooth.

## Pripojenie k bezdrôtovej sieti

- 1 Zvoľte možnosť  > Wi-Fi.
- 2 V prípade potreby pomocou prepínača zapnite technológiu bezdrôtovej siete.
- 3 Vyberte bezdrôtovú sieť.
- 4 V prípade potreby zadajte šifrovací kľúč.

Zariadenie sa pripojí k bezdrôtovej sieti. Zariadenie si zapamätá informácie o sieti a pri budúcej návšteve tejto lokality sa prihlási automaticky.

## Nastavenia displeja

Vyberte  > **Obrazovka**.

**Úroveň jasu:** nastavuje úroveň jasu displeja zariadenia.

**Prispôbovať jas:** automaticky upravuje jas podsvietenia na základe okolitého svetla, keď je zariadenie mimo držáka.

**Motív:** umožňuje nastaviť denný alebo nočný farebný režim. Ak zvolíte možnosť Automaticky, zariadenie bude automaticky prepínať medzi dennými alebo nočnými farbami na základe aktuálneho času.

**Tapeta:** nastaví tapetu na pozadí zariadenia.

**Režim spánku:** umožňuje nastaviť, po akej dobe nečinnosti sa zariadenie prepne do režimu spánku, keď je napájané cez batériu.

**Šetrič obrazovky:** zapína a vypína šetrič obrazovky.

**Veľkosť písma:** zvyšuje a znižuje veľkosť písma v zariadení.

**Pri otočení zariadenia:** umožňuje automaticky otáčať obrazovku medzi režimami zobrazenia na výšku a na šírku na základe orientácie zariadenia alebo zachovať aktuálnu orientáciu.

**POZNÁMKA:** keď je zariadenie pripojené k držiakovi vo vozidle, podporuje iba režim na šírku.

**Prenos:** obsah na obrazovke zariadenia je možné bezdrôtovo zobrazit' na kompatibilnom externom displeji.

## Nastavenia zvuku a upozornení


Vyberte  > **Zvuk a upozornenia.**

**Posúvače hlasitosti:** nastavte úrovně hlasitosti pre navigáciu, médiá, hovory, alarmy a upozornenia.

**Nerušiť:** nastavuje pravidlá pre automatickú funkciu Nerušiť. Táto funkcia umožňuje vypnúť zvukové upozornenia v určitých časoch alebo v priebehu udalostí.

**Predvolený tón upozornení:** nastaví predvolenú melódiu upozornenia na zariadení.


### Nastavenie hlasitosti zvukov a upozornení

- 1 Vyberte položky  > **Zvuk a upozornenia.**
- 2 Pomocou posuvníkov upravte hlasitosť zvukov a upozornení.

### Povolenie alebo zakázanie služieb určovania polohy

Funkcia služieb určovania polohy musí byť povolená, aby zariadenie mohlo vyhľadať vašu polohu, vypočítať trasu a poskytovať pomoc pri navigácii. Služby určovania polohy môžete zakázať, ak chcete ušetriť

energii batérie alebo napláňovať trasu, keď je zariadenie vo vnútri mimo signálu GPS. Keď sú služby určovania polohy zakázané, zariadenie umožňuje simuláciu signálu GPS na výpočet a simuláciu trás.

- 1 Vyberte položku  > **Poloha.**
- 2 Služby určovania polohy môžete povoliť alebo zakázať pomocou prepínača.

**POZNÁMKA:** vo väčšine prípadov by ste mali nastavenie Režim ponechať na predvolenej možnosti lba zariadenie. Zariadenie obsahuje vysoko výkonnú anténu GPS, ktorá poskytuje počas navigácie tie najpresnejšie údaje o polohe.


### Nastavenie jazyka textu

Jazyk textu môžete vybrať v softvéri zariadenia.

- 1 Vyberte položky  > **Jazyk a vstup > Jazyk.**
- 2 Vyberte jazyk.

### Pridanie účtov

Do svojho zariadenia môžete pridať účty a využiť tak synchronizáciu e-mailov, stretnutí a ďalších údajov.

- 1 Vyberte položky  > **Účty > Pridať účet.**
- 2 Vyberte typ účtu.

**3** Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### Nastavenia dátumu a času

Vyberte položku  > **Dátum a čas**.

**Automatický dátum a čas:** automaticky nastavuje čas na základe informácií z pripojenej siete.

**Nastaviť dátum:** nastaví v zariadení mesiac, deň a rok.

**Nastaviť čas:** nastaví čas v zariadení.

**Vybrať časové pásmo:** nastaví časové pásmo zariadenia.

**Používať 24-hodinový formát:** zapne alebo vypne 24-hodinový formát času.

### Nastavenia zariadenia

Vyberte položku  > **Informácie o zariadení**.

**Aktualizácie systému:** slúži na aktualizáciu mapy a softvéru zariadenia.

**Stav:** zobrazuje stav batérie a informácie o sieti.



**Právne informácie:** umožňuje zobrazíť informácie o licenčnej zmluve koncového používateľa (EULA) a softvérovej licencií.

**Regulačné:** zobrazuje elektronický štítok s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní

**Informácie o zariadení Garmin:** zobrazuje informácie o hardvéri a verzii softvéru.

### Obnovenie nastavení

Kategóriu nastavení môžete obnoviť na predvolené výrobné hodnoty.

- 1 Vyberte ikonu .
- 2 Vyberte kategóriu nastavení.
- 3 Vyberte položku  > **Obnoviť**.

## Informácie o zariadení

### Zobrazenie informácií o predpisoch a ich dodržiavaní

- 1 V ponuke nastavení prejdite nadol.
- 2 Vyberte položky **Informácie o zariadení** > **Regulačné informácie**.

### Technické údaje

Rozsah prevádzkovej teploty	Od -10° do 55 °C (od 14° do 131 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní (napájanie vozidla)	0 až 45 °C (32 až 113 °F)

Typ prívodu napájania	Napájanie vozidla pomocou voliteľného príslušenstva. Zdroj striedavého prúdu s použitím voliteľného príslušenstva (len pri použití v domácnosti alebo na pracovisku).
Typ batérie	Nabíjateľná, lítium-iónová
Prívod	Max. jednosmerný prúd 5 V, 2 A
Bezdrôtové frekvencie/protokoly	Wi-Fi 2,4 GHz pri menovitom výkone +3 dBm Bluetooth 2,4 GHz

## Nabíjanie zariadenia

**POZNÁMKA:** tento produkt 3. triedy funguje na napájaní LPS.

Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej z nasledujúcich metód.

- Zariadenie vložte do držiaka a držiak pripojte k zdroju napájania vo vozidle.
- Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako napríklad k adaptéru do elektrickej siete.

Schválený adaptér AC-DC Garmin vhodný pre použitie doma alebo v práci si môžete zakúpiť u predajcu Garmin alebo na stránke [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk). Zariadenie sa môže nabíjať pomaly, keď je pripojené k adaptéru tretej strany.

## Údržba zariadenia

### Stredisko podpory Garmin

Prejdite na adresu [podpora.garmin.sk](http://podpora.garmin.sk), kde nájdete pomoc a informácie, ako sú produktové príručky, často kladené otázky, videá a zákaznícka podpora.

### Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi-Fi

#### OZNÁMENIE

Pri aktualizáciách máp a softvéru môže byť potrebné prevziať do zariadenia veľké objemy údajov. Platia tu bežné dátové limity alebo poplatky poskytovateľa internetových služieb. Ďalšie informácie o dátových limitoch alebo poplatkoch vám poskytne váš poskytovateľ internetových služieb.


Mapy a softvér môžete aktualizovať pripojením zariadenia k sieti Wi-Fi, ktorá poskytuje prístup

k internetu. Takto môžete zariadenie aktualizovať bez pripojenia k počítaču.

### 1 Pripojte zariadenie k sieti Wi-Fi (strana 58).

Počas pripojenia k sieti Wi-Fi zariadenie automaticky skontroluje, či nie sú dostupné aktualizácie, a v prípade, že sú, zobrazí sa upozornenie.

### 2 Vyberte možnosť:

- Po zobrazení upozornenia na aktualizácie potiahnite prstom zhora obrazovky a zvolte **K dispozícii je aktualizácia..**
- Ak chcete aktualizácie skontrolovať ručne, zvolte položku  > **Informácie o zariadení > Aktualizácie systému.**

Na zariadení sa zobrazia dostupné aktualizácie máp a softvéru. Ak je k dispozícii aktualizácia, pod položkou Mapa alebo Softvér sa zobrazí oznámenie **Je dostupná aktualizácia.**

### 3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, vyberte možnosť **Prevziať.**
- Ak chcete nainštalovať len aktualizácie máp, vyberte položku **Mapa.**

- Ak chcete nainštalovať len aktualizácie softvéru, vyberte položku **Softvér.**

### 4 Prečítajte si licenčné zmluvy a výberom položky **Prijat' všetky** odsúhlasíte všetky zmluvy.

**POZNÁMKA:** ak s licenčnými podmienkami nesúhlasíte, môžete vybrať možnosť **Odmietnuť.** Tým sa proces aktualizácie zastaví. Aktualizácie nemôžete nainštalovať, kým neodsúhlasíte licenčné zmluvy.

### 5 Pomocou kábla USB pripojte zariadenie k externému zdroju napájania a vyberte položku **Pokračovať** (strana 61).

Ak chcete dosiahnuť najlepšie možné výsledky, odporúčame používať sieťovú USB nabíjačku s výstupom minimálne 1 A. Kompatibilné môžu byť mnohé sieťové USB adaptéry dodávané k smartfónom, tabletom alebo prenosným mediálnym zariadeniam.

### 6 Zariadenie nechajte zapojené do externého zdroja napájania a v dosahu siete Wi-Fi, kým sa proces aktualizácie nedokončí.

**TIP:** ak sa aktualizácia mapy preruší alebo zruší pred dokončením, v zariadení môžu chýbať údaje mapy. Ak



chcete doplniť chýbajúce údaje mapy, musíte znova mapy aktualizovať.

## Starostlivosť o zariadenie

### OZNÁMENIE

Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Zariadenie nevystavujte pôsobeniu vody.

## Čistenie vonkajšieho krytu

### OZNÁMENIE

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

- 1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotykovú obrazovku) čistite tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
- 2 Zariadenie utrite dosucha.

## Čistenie dotykovej obrazovky

- 1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
- 2 V prípade potreby handričku jemne navlhčite vodou.
- 3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a odpojte napájanie.
- 4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.

## Zabránenie krádeži

- Ak zariadenie a držiak nepoužívate, odstráňte ich z dohľadu.
- Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
- Nenechávajte zariadenie v priehradke.
- Zaregistrujte si zariadenie pomocou softvéru Garmin Express ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).


## Výmena poistky v napájacom kábli vozidla

### OZNÁMENIE

Keď vymieňate poistku, nestráťte žiadnu malú súčiastku a určite všetky vráťte naspäť na svoje miesto. Napájací kábel vozidla nefunguje, ak nebol správne upevnený.

Ak sa vaše zariadenie vo vozidle nenabíja, možno je potrebné vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.

- 1 Otočte koncovkou ① proti smeru hodinových ručičiek a odistite ju.



**TIP:** na odstránenie koncovky budete možno potrebovať mincu.

- 2 Odstráňte koncovku, strieborný hrot ② a poistku ③.
- 3 Vložte novú tavnú poistku s rovnakým prúdom, napríklad 1 A alebo 2 A.
- 4 Vložte strieborný hrot do koncovky.
- 5 Zatlačte koncovku a otočte ňou v smere hodinových ručičiek, aby sa znovu zaistila v napájacom kábli vozidla ④.

### Reset zariadenia

Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho resetovať.

Podržte 12 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.

### Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka

#### Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka

- 1 Otočte držiak zariadenia doprava alebo doľava.
- 2 Použite tlak, kým lôžko na kolíske neuvolní guľôčku na prísavkovom držiaku.

#### Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla

- 1 Otočte páčku na prísavkovom držiaku smerom k sebe.
- 2 Potiahnite páčku na prísavke smerom k sebe.

## Ťažkosti

### Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle

- 1 Prísavkový držiak a čelné sklo očistite pomocou čistého liehu.
- 2 Osušte pomocou čistej a suchej handry.
- 3 Namontujte prísavkový držiak (strana 2).

## Moje zariadenie počas jazdy riadne nedrží v držiaku

Najlepšie výsledky dosiahnete tak, že budete držiak udržiavať v čistote a zariadenie umiestnite do blízkosti prísavky.

Ak sa zariadenie počas jazdy posunie, vykonajte nasledujúce kroky.

- Napájaný držiak vyťahnite z ramena s prísavkou a handričkou utrite guľový diel a zásuvku. Prach a ďalšie nečistoty môžu znížiť trenie v guľovo-zásuvkovom kĺbe a spôsobiť pohyby kĺbu počas jazdy.
- Kĺbové rameno otočte smerom k prísavke najviac, ako vám sklon čelného skla dovolí. Umiestnenie zariadenia bližšie k čelnému sklu pomôže znížiť následky trasenia a vibrácií z cesty.

## Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály

- Overte, či je funkcia služieb určovania polohy zapnutá (strana 59).
- Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od vysokých budov a stromov.
- Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.




## Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja

- Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla (strana 63).
- Skontrolujte, či je vozidlo naštartované a či do napájacej zásuvky dodáva energiu.
- Skontrolujte, či je teplota vo vozidle v teplotnom rozmedzí povolenom pre nabíjanie, ktoré je uvedené v technických údajoch.
- Skontrolujte, či nie je prasknutá poistka v napájacej zásuvke vozidla.

## Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho

- Znížte jas displeja (strana 58).
- Skráťte časový limit displeja (strana 58).
- Znížte hlasitosť (strana 59).
- Keď nepoužívate Wi-Fi, vypnite ho (strana 58).
- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho do úsporného režimu (strana 3).
- Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
- Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.

## Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu alebo k aplikácii Smartphone Link

- Vyberte položky  > **Bluetooth**.  
Možnosť Bluetooth musí byť zapnutá.
- V telefóne zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth a telefón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od zariadenia.
- V smartfóne vyberte aplikáciu Smartphone Link a ikonou  >  reštartujte služby Smartphone Link na pozadí.
- Overte kompatibilitu telefónu.  
Ďalšie informácie nájdete na stránke [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).
- Zopakujte postup párovania.  
Ak chcete zopakovať postup párovania, musíte zrušiť párovanie telefónu a zariadenia (strana 44) a vykonať postup párovania.

## Príloha

### Parkovacie kamery

Vaše zariadenie môže zobrazit' kanál videa z jednej alebo viacerých pripojených cívacích kamier.

### Pripojenie káblovej cívacej kamery

Ak chcete pripojiť káblovú cívaciu kameru, musíte si zakúpiť voliteľný prídavný video držiak, ktorý obsahuje 3,5 mm kompozitný vstupný video konektor. Ak si chcete zakúpiť prídavný držiak, prejdite na stránku [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk).

Môžete pripojiť káblovú cívaciu kameru a výstup sledovať na obrazovke zariadenia.

- 1 Vymeňte pôvodný držiak zariadenia za prídavný video držiak.
- 2 Video kábel kamery zapojte do vstupného video konektora ① na držiaku.



### Párovanie cívacej kamery BC™ 35 s navigačným zariadením Garmin

Pred pripojením ku kamere musíte zapnúť nastavenie Wi-Fi na navigačnom zariadení Garmin.

Bezdrôtová cúvacia kamera BC 35 je kompatibilná s niektorými navigačnými zariadeniami Garmin so systémom Android. Ďalšie informácie o kompatibilitě zariadenia nájdete na stránke [garmin.com/bc35](http://garmin.com/bc35).

S kompatibilným navigačným zariadením Garmin môžete spárovať až štyri bezdrôtové cúvacie kamery BC 35.


**1** Nainštalujte do navigačného zariadenia najnovší softvér.

Vaše zariadenie nemusí podporovať kameru BC 35 bez najnovšieho softvéru. Ďalšie informácie o aktualizáciách nájdete v príručke používateľa svojho navigačného zariadenia.

**2** Zapnite navigačné zariadenie Garmin a umiestnite ho do blízkosti 3 m (10 ft.) od kamery.

**3** Vyberte položku  > **Rear View**.

**4** Vyberte možnosť:

- Ak k navigačnému systému pripájate prvú kameru, vyberte položku **Pridať novú kameru**.
- Ak k navigačnému systému pripájate ďalšiu kameru, vyberte položky  > **Vybrať kameru** > **Pridať novú kameru**

**5** Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

**POZNÁMKA:** párovací kód alebo heslo sa nachádza na vysielači kamery.

Po dokončení procesu párovania prvej kamery sa automaticky pripojí k navigačnému zariadeniu Garmin.


### Zobrazenie cúvacej kamery

Vaše zariadenie zobrazuje video z pripojenej cúvacej kamery rôznymi spôsobmi v závislosti od spôsobu pripojenia kamery k napájaniu.

**1** Vyberte spôsob zobrazenia videa:


- Ak je kamera pripojená k cúvaciemu svetlu (odporúčané), zaradíte vo vozidle spiatocku.

Na zariadení sa automaticky zobrazí video z cúvacej kamery.

- Ak je kamera pripojená k stabilnému zdroju napájania, výberom možnosti  > **Rear View** ručne spustíte zobrazenie z kamery.



**2** Vyberte možnosť na obnovenie bežnej prevádzky zariadenia:

- Ak je kamera pripojená k cúvaciemu svetlu (odporúčané), vyradíte vo vozidle spiatocku. Na zariadení sa automaticky obnoví bežná prevádzka.

- Ak je vysielateľ pripojený k stabilnému zdroju napájania, výberom možnosti  ručne skryjete zobrazenie z kamery.

### Prepínanie medzi kamerami


Ak do zariadenia vysielá viacero cúvacích kamier, môžete si prepínať zobrazenia z jednotlivých kamier.

- 1 Vyberte položku  > **Rear View**.
- 2 Vyberte položku  > **Vybrať kameru**.
- 3 Vyberte kameru.

Zobrazí sa kanál videa kamery a v hornej časti obrazovky sa zobrazí názov danej kamery.

### Pripojenie k bezdrôtovému displeju

Obsah na obrazovke zariadenia je možné bezdrôtovo zobrazit' na kompatibilnom externom displeji.

- 1 Umiestnite zariadenie do blízkosti bezdrôtového displeja.
- 2 Vyberte položku  > **Zobraziť** > **Prenos**.
- 3 Vyberte bezdrôtový displej.
- 4 V prípade potreby zadajte kód PIN.

### Správa údajov

Na zariadenie môžete ukladať súbory. Zariadenie obsahuje slot na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie údajov.

**POZNÁMKA:** zariadenie nie je kompatibilné so systémom Windows® 95, 98, Me, Windows NT® a Mac® OS 10.3 a skoršími.

### O pamäťových kartách

Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky, prípadne si môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od spoločnosti Garmin ([www.garmin.sk](http://www.garmin.sk)). Okrem ukladania mapy a údajov môžete pamäťovú kartu používať na ukladanie súborov, ako napríklad máp, obrázkov, skrýš geocache, trás, zemepisných bodov a vlastných POI.

### Inštalácia pamäťovej karty na mapy a údaje

Do svojho zariadenia môžete nainštalovať pamäťovú kartu a zväčšiť tak úložný priestor pre mapy a údaje. Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky alebo môžete prejsť na stránku [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk) a kúpiť si pamäťovú kartu, ktorá už obsahuje mapový softvér od spoločnosti Garmin. Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD® s veľkosťou od 4 do 64 GB.

- 1 Na zariadení nájdite zásuvku na pamäťovú kartu (strana 1).
- 2 Vložte pamäťovú kartu do zásuvky na pamäťovú kartu.
- 3 Zatláčajte ju dovnútra, pokým nezacvakne.

### Pripojenie zariadenia k počítaču

Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB.

- 1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.
- 2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom počítači.
- 3 Keď sa na zariadení dŕžal zobrazí výzva o prechode do režimu prenosu súborov, vyberte možnosť **Áno**.

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

### Prenos údajov z vášho počítača

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču (strana 69).  
V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie,

vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

- 2 Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
- 3 Vyberte súbor.
- 4 Vyberte položky **Upraviť** > **Kopírovať**.
- 5 Prejdite do priečinka v zariadení.  
**POZNÁMKA:** pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.

### 6 Vyberte položku **Upraviť** > **Prilepiť. Zakúpenie dodatočných máp**

- 1 Na stránke [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk) prejdite na produktovú stránku zariadenia.
- 2 Kliknite na kartu **Mapy**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### Kúpa príslušenstva

Prejdite na stránku [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk).

# Register

## Symboly

- 2D pohľad na mapu 36
- 3D pohľad na mapu 36

## A

- adresár servisov 21
- adresy, vyhľadávanie 22
- aktívny asistent jazdných pruhov 13
- aktualizácia mapy 61
- softvér 61
- aktuálna poloha 28
- aplikácia Smartphone Link 40, 43, 45
- aplikácie 4

## B

- batéria
  - maximalizácia 65
  - nabíjanie 2, 61, 65
  - ťažkosti 65

- bezdrôtová kamera. *Pozrite si kamery*
- bezdrôtová náhlavná súprava 42
- body záujmu (POI) 21, 26–28
  - POI Loader 24
  - rozšírenia 25
  - služby nákladnej dopravy 21
  - užívateľské 24, 25

## C

- cesta domov 12
- cestná premávka 35, 44, 45, 57
  - alternatívna trasa 17
  - kamery 45, 46
  - mapa 36, 45
  - nehody 36, 45
  - vyhľadanie zdržaní 36, 45
- cesty 11
  - pridanie bodu 15
  - spustenie 11, 23, 50
  - tvorovanie 16
- ciele 55. *Pozrite si polohy príchod 14*

- cúvacia kamera 66–68. *Pozrite si kamery*

## Č

- časovač 47
- čerpacie, stanice 28
- čistenie dotykovej obrazovky 63
- čistenie zariadenia 63

## D

- Dispečing a monitorovanie 48–50
- Dokumenty EULA 60
- domov
  - cesta 12
  - úprava polohy 12
- domovská obrazovka 4
  - prispôsobenie 5
- dopravné kamery, zobrazit' 46
- dotyková obrazovka 5

## F

- fotoaparát, párovanie 66
- Foursquare 26, 27



## G

- Garmin Connect 37
- geocaching 26
- GPS 4
  - simulácia 59

## H

- história jász 60
- história servisu
  - kategórie 51
  - úprava 51
  - vymazanie 51
  - záznamy 51
- hlasitosť 59
- hlasitosť alarmu 59
- hlasitosť médií 59
- hlasitosť upozornení 59
- hlasový pokyn 42
- hovory 41, 42
  - prijímanie 42

## I

- ID jednotky 60
- identifikačné číslo 60
- ikony, stavová lišta 5

- ikony upozornení 33, 34
- ikony varovania 33, 34
- informácie o trase 34
  - resetovanie 35
  - zobrazenie 35

## J

- jas 6
- jazyk 59

## K

- kamery 68
  - prepínanie 68
  - rýchlosť 10
  - semaforová kamera 10
  - záloha 67
- karta microSD 1
- Kde som? 28, 29
- kolíška, odstránenie 64
- krádež, vyhnutie sa 63
- krížovatky, vyhľadávanie 26

## L

- lokality
  - aktuálne 28

- naposledy nájdené 28
- vyhľadávanie 20

## M

- mapy 12, 30, 34, 56
  - aktualizácia 61
  - dátové pole 34, 36
  - nákladné vozidlo 52
  - nástroje 31, 32
  - symboly 12
  - téma 56
  - údajové pole 12
  - úroveň detailov 56
  - vrstvy 36
  - zakúpenie 69
  - zobrazenie trás 12, 14
- microSD karta 68
- miesta
  - aktuálne 28
  - vyhľadávanie 26
- montáž zariadenia 65
  - automobil 2
  - prísavka 2
- mýto, vyhnutie sa 17

myTrends, trasy 17

## N

nabíjanie zariadenia 2, 61, 65

náhlavná súprava, párovanie 39

nákladné vozidlo

body záujmu 21

mapa 52

príves 8

profily 6–8

napájaci kábel do vozidla 2

napájacie káble 61

vozidlo 2

výmena poistky 63

nastavenia 55, 56, 58–60

nastavenia času 60

nastavenia displeja 58

nástroje, mapy 31, 32

navigácia 12, 14

nastavenia 55, 56

nedávno nájdené polohy 28

núdzové služby 28

## O

obchádzky 16

obmedzenia 19

cesta 19

mýto 17, 18

oblasť 19

úseky ciest 18

vozidlo 6

vymazanie 20

vypína sa 20

obnovenie nastavení 60

obrazovka, jas 6

odpojenie, Bluetooth zariadenie

43

odstránenie, spárované zariadenie

Bluetooth 44

odstránenie kolísky 64

## P

pamäťová karta 1, 68

inštalácia 68

panel vyhľadávania 21

parkovisko 14, 23, 25

posledný bod 15

párovanie 38

náhlavná súprava 39

odpojenie 43

odstránenie spárovaného

zariadenia 44

telefón 38, 66

photoLive 45, 46

plánovač trasy 52–54

tvárovacie body 54

úprava cesty 53

plánovanie prestávok 46–48

počasie 55

počítač, pripájanie 69

podpora pre produkty 52

POI Loader 24

poistka, výmena 63

polohy 22, 55

aktuálne 29

simulované 59

ukladanie 29

pred vami 32

prispôsobenie 33

predplatenia, Služby v reálnom

čase od spoločnosti Garmin

39

prijímanie hovorov 42

príručka používateľa 52  
prísavka 64  
príslušenstvo 69  
profil vozidla  
  auto 7  
  nákladné vozidlo 6–8  
profily  
  nákladné vozidlo 6–8  
  zapnutie 6, 7

## R

resetovanie  
  údaje o trase 35  
  zariadenie 64  
režim spánku 3  
riešenie problémov 64–66  
rozšírenia, vlastné body záujmu  
  (POI) 25  
Rýchle vyhľadávanie 22  
rýchlostné kamery 10

## S

satelitné signály, vyhľadávanie 4,  
  59  
semaforové kamery 10

simulované polohy 59  
skrátene príkazy, pridávanie 29  
skratky  
  pridávanie 5  
  vymazanie 29  
služby určovania polohy 59  
Služby v reálnom čase od  
  spoločnosti Garmin 39  
  predplatenie 39  
smery 13  
smery jazdy 13  
softvér  
  aktualizácia 61  
  verzia 60  
starostlivosť o zariadenie 63  
súbory, prenos 69  
súradnice 26

## T

technické údaje 60  
technológia Bluetooth 37, 38, 41,  
  66  
odpojenie zariadenia 43

odstránenie spárovaného  
  zariadenia 44  
zapnutie 58  
telefón  
  odpojenie 44  
  párovanie 38, 39, 66  
  telefónne hovory 41, 42  
  hlasové vytáčanie 42  
  prijímanie 42  
  stíšenie 42  
  vytáčanie 42  
  telefónne hovory bez použitia rúk  
  43  
  tlačidlo napájania 1, 3  
trasy  
  myTrends 17  
  navrhované 17  
  pridanie bodu 54  
  režim výpočtu 54  
  spustenie 12  
  výpočet 16  
  zastavenie 17  
  zobrazenie na mape 12  
Trasy, zobrazenie na mape 14

TripAdvisor 28  
Tvarovanie trasy 16

## U

ukladanie, aktuálna poloha 29  
uložené polohy 54  
    kategórie 30  
    odstraňovanie 30  
    úprava 30

upevnenie zariadenia, prísavka 64  
upozornenia 5, 8, 41, 43  
    body v blízkosti 57  
    zvuk 57  
upozornenia vodiča 8, 10

## V

vaša aktuálna poloha 29  
vlastné POI 24  
vrstvy mapy, prispôsobenie 36  
vyhľadávanie lokalít 20  
vyhľadávanie miest, kategórie 22  
vyhľadávanie polôh. 23, 28, 40  
    *Pozrite si aj polohy*  
    adresy 22  
    križovatky 26

mestá 26  
súradnice 26

vymazanie

    servisné kategórie 51  
    servisné záznamy 51  
    trasy 53

## W

Wi-Fi, pripájanie 58, 68  
Wi-Fi 61

## Z

záznam jász, zobrazit' 35  
zdieľanie, Dispečing a  
    monitorovanie 48–50  
zemepisná šírka a zemepisná  
    dĺžka 26  
zmena oblasti vyhľadávania 24  
zobrazenie mapy  
    2-D 36  
    3-D 36  
zoznam odbočiek 13  
zvuk 59  
    body v blízkosti 57

## ZÁRUČNÝ LIST

### Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model: .....

sériové číslo: .....

### Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko: .....


Adresa: .....

Telefón: .....

Email: .....

### Upozornenie:

Nie je potrebné aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

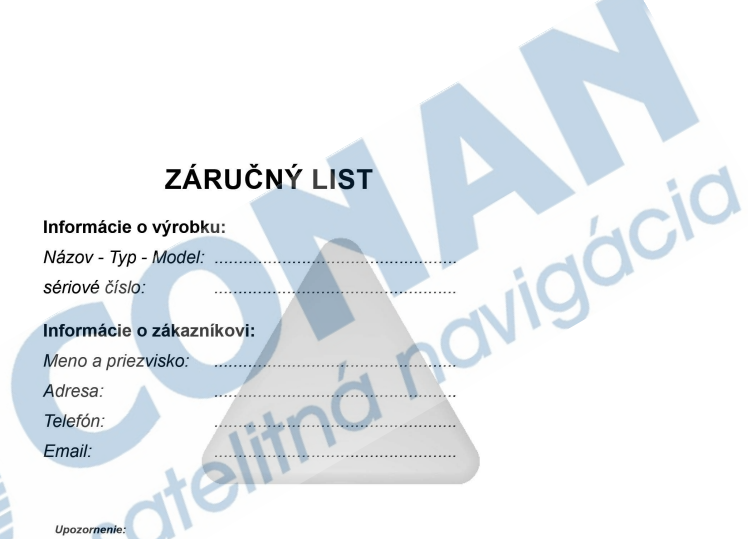

## Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

### Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
  2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
  3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky)  
odporúčame používať elektronický formulár uvedený na [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk), ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie.
- Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: [podpora@garmin.sk](mailto:podpora@garmin.sk).

### Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk).  
Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

### Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00, [servis@garmin.sk](mailto:servis@garmin.sk)  
**bezplatná linka podpory**  
**HOT-LINE: 0800 135 000**





**CONAN**  
satelitná navigácia

[www.garmin.sk](http://www.garmin.sk)

**CONAN**  
satelitná navigácia



Júl 2018

I90-02375-44\_0A

