



Zariadenie na prípravu kociek ľadu

10029294 10029295

KLARSTEIN

Vážení zákazník,

gratulujeme Vám k získaniu Vášho zariadenia. Prečítajte si, prosím, dôsledne nasledovné pokyny pre pripojenie a používanie a postupujte podľa nich, aby sa predišlo možným technickým škodám. Za škody spôsobené nedodržaním bezpečnostných pokynov a nesprávnym používaním nepreberáme zodpovednosť.

Obsah

| | |
|---|---|
| Technické údaje | 2 |
| Bezpečnostné pokyny | 2 |
| Prehľad zariadenia a ovládací panel | 3 |
| Uvedenie do prevádzky a obsluha zariadenia | 4 |
| Čistenie a údržba | 5 |
| Vyhľadávanie problémov a odstraňovanie porúch | 5 |
| Pokyny pre likvidáciu | 6 |
| Prehlásenie o zhode | 6 |

Technické údaje



| | | |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Číslo produktu | 10029294 | 10029295 |
| Napájanie | 220-240 V - 50 Hz | |
| Výkon zariadenia na prípravu ľadu | 30 kg / 24 hodín | 40 kg / 24 hodín |
| Kapacita zariadenia na prípravu ľadu | 3 kg | 8 kg |
| Rozmery | 410 x 380 x 480 mm | 410 x 380 x 580 mm |

Bezpečnostné pokyny

- Dôsledne si prečítajte všetky pokyny a uschovajte si ich pre prípad ďalšej potreby.
- Ak je poškodený napájací kábel, musí byť nahradený výrobcom, autorizovaným odborným servisným strediskom alebo podobne kvalifikovanou osobou.
- Plňte zariadenie len pitnou vodou.
- Povrch kompresora a kondenzátora môžu dosiahnuť prevádzkovú teplotu 70-90 °C, čím sa môže rozhorúčiť aj okolité prostredie.
- Ak sa kocky ľadu zmrazia príliš rýchlo, môžu byť zakalené. Je to spôsobené vzduchovými bublinami v kockách ľadu a nemá to žiaden vplyv na kvalitu.
- Deti vo veku od 8 rokov, telesne a duševne postihnutí ľudia by mali používať zariadenie, len ak predtým boli dozerajúcou osobou dôverne oboznámení s funkciami a bezpečnostnými opatreniami.
- Dajte pozor, aby sa deti nehrali so zariadením.
- Čistenie a údržba zariadenia môžu byť vykonávané deťmi len pod dohľadom.

Prehľad zariadenia a ovládací panel

Model 10029294

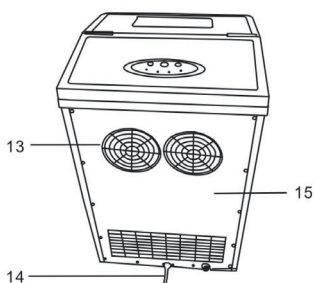
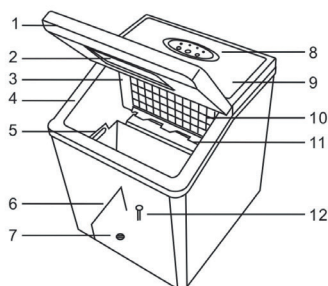


- 1 veko
- 2 okienko
- 3 rozprašovacia svorka
- 4 vodná nádrž
- 5 zásobník na ľad
- 6 deliaca platňa
- 7 silikónové zátka

- 8 ovládací panel
- 9 horný kryt
- 10 rozprašovač

- 11 senzor "zásobník na ľad plný"
- 12 plavák
- 13 kryt ventilátora
- 14 konektor
- 15 zadný kryt

Model 10029295

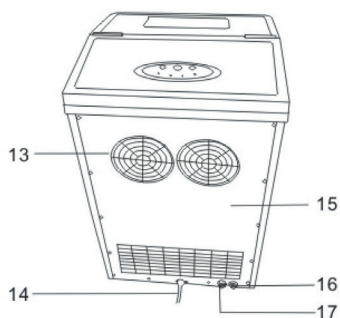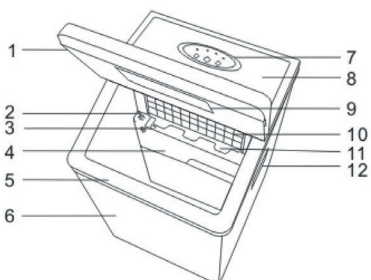


- 1 veko
- 2 okienko
- 3. vodné čerpadlo
- 4 vodná nádrž
- 5. vodná nádrž
- 6 predný kryt

- 7 ovládací panel
- 8 horný kryt
- 9 okienko
- 10 rozprašovač
- 11 senzor "zásobník na ľad plný"
- 12 držadlo

- 13 kryt ventilátora
- 14 zástrčka
- 15 zadný kryt
- 16 výtok vody
- 17 prívod vody

Ovládací panel (oba modely)

| | |
|-----------|--|
| START | Zapnúť zariadenie |
| STOP | Vypnúť zariadenie. |
| SELECT | Voľba veľkosti kocky ľadu (S = malá / L = veľká) Základné nastavenie = L |
| ADD WATER | Rozsvieti sa, keď je v nádrži málo vody. Stlačte tlačidlo STOP, doplňte vodu a znovu naštartujte zariadenie. |
| ICEFULL | Rozsvieti sa, keď je zásobník na ľad plný. |

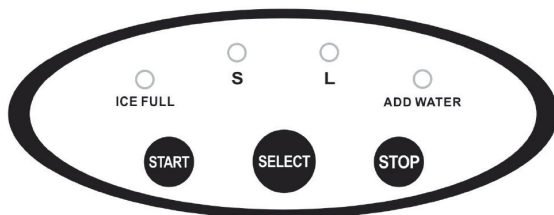


Uvedenie do prevádzky a obsluha zariadenia

Pred prvým použitím

- Dbajte na to, aby zariadenie nebolo počas prepravy naklonené o viac ako 45°. Netransportujte zariadenie hore nohami, aby sa nepoškodil kompresor.
- Kompletne odstráňte obalový materiál a skontrolujte, či nedošlo pri preprave k poškodeniu zariadenia. Ak nevidíte žiadne poškodenie, zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky.
- Umiestnite zariadenie na rovný povrch. Nechajte okolo zariadenia aspoň 15 cm voľného miesta, aby mohol dostatočne prúdiť vzduch. Neumiestňujte zariadenie do blízkosti radiátora, rúry alebo iného tepelného zdroja.
- Pred prvým zapnutím zariadenia ho nechajte stáť s otvoreným vekom po dobu 2 hodín.
- Pripájajte zariadenie len do elektrických zásuviek, ktoré zodpovedajú napätiu, uvedenému na zariadení.
- Nepoužívajte destilovanú vodu, ale pitnú vodu.

Obsluha

1. Manuálne naplníte zariadenie (model 10029294) vodou tak, že odoberte zásobník na ľad a nádrž na vodu naplníte vodou. Dajte pozor, aby nebola prekročená značka MAX. Ak je voda plnená cez prívodnú hadicu, pripojte externú prívodnú hadicu k zadnej strane zariadenia, ako je znázornené na obrázku vpravo.
2. Zasuňte zástrčku do elektrickej zásuvky.
3. Vyberte požadovanú veľkosť kociek ľadu pomocou tlačidla SELECT. V prípade, že je okolitá teplota nižšia ako 15 °C, zvolte veľkosť (S).

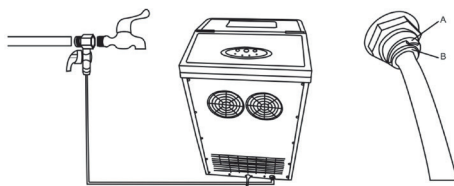

4. Pre zapnutie zariadenia stlačte tlačidlo START. Zariadenie začne pripravovať kocky ľadu. V prvých troch procesoch sú ešte kocky ľadu občas o niečo menšie a majú nerovnomernú veľkosť, asi po 60 minútach budú pripravené kocky, ako je požadované.

5. Akonáhle je zásobník na ľad plný, rozsvieti sa kontrolka "zásobník na ľad plný" a ozve sa pípnutie. Vyberte kocky ľadu pomocou lopatky.

6. Ak nechcete pripravovať ďalšie kocky ľadu, stlačte tlačidlo STOP pre zastavenie zariadenia.

7. Odskrutkujte zátku na výpuste vody, aby odtiekla zostávajúca voda. Akonáhle voda odtiekla, znova zátku zaskrutkujte.




Čistenie a údržba

- Pravidelne čistite vnútorný priestor, nádrž na vodu, lopatku a rozprašovač. Predtým vyťahnite zástrčku zo zásuvky a odstráňte všetky kocky ľadu. Vyčistite vnútornú aj vonkajšiu stranu s roztokom vody a octu. Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, benzín alebo olej. Zariadenie ešte utrite čistou vodou predtým, ako ho budete opäť používať.
- Uistite sa, že ventilačné otvory zariadenia nie sú zakryté. Na odmravovanie nepoužívajte iné ako výrobcom odporúčané prostriedky.
- Ak budete chcieť zariadenie po dlhšej dobe opäť uviesť do prevádzky, môže sa stať, že sa rozsvieti zobrazenie ADD WATER, pretože vodné čerpadlo nepracuje správne. Opätovne stlačte tlačidlo START pre odstránenie tohto problému.
- Pre zabezpečenie čistoty ľadu, vymieňajte vodu v nádrži každých 24 hodín.
- Ak sa kompresor z nejakého dôvodu vypne (príliš málo vody, plný zásobník na ľad atď.), počkajte 3 minúty, kým zariadenie opätovne zapnete.
- Ak zapínate zariadenie prvýkrát alebo po dlhšej dobe nepoužívania, naplňte nádrž na vodu čerstvou vodou.
- Zariadenie má k dispozícii funkciu automatického čistenia. Podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia po dobu 5 sekúnd. Zariadenie sa samo vyčistí, displej bliká každých 5 sekúnd a čerpadlo pumpuje vodu do zariadenia 5-krát za sebou po dobu 30 sekúnd.

Riešenie problémov

V prípade, že voda netečie do rozprašovača symetricky, môžu sa v hadici tvoriť malé usadeniny. V tomto prípade vyťahnite uzatváraciu klapku z hadice a nechajte pretekať vodu, aby ju vyčistila.

| Problém | Možná príčina | Riešenie |
|---------------------------------|---|--|
| Kompresor robí neobvyklé zvuky. | Napájacie napätie je nižšie, ako je požadované. | Zastavte zariadenie a pripojte ho k zdroju napájania, ktorý zodpovedá uvedenému napätiu. |
| Svieti zobrazenie ADD WATER. | V nádrži nie je dostatok vody. | Stlačte tlačidlo STOP, naplňte zariadenie vodou a stlačte tlačidlo START pre opätovné zapnutie zariadenia. |

| Problém | Možná příčina | Riešenie | |
|---|---|---|---|
| Indikátor napájania na displeji počas prevádzky nesvieti. | Kábel ovládacieho panela je uvoľnený. Ovládací panel je poškodený. | Kontaktujte odbornú prevádzku. | |
| Voda tečie a produkuje sa ľad, ale nie je vydávaný. | Teplotný snímač je pokazený. | Kontaktujte odbornú prevádzku. | |
| Všetko funguje správne, ale nevyrába sa žiadny ľad. | Mraziaci prostriedok vytekol. Chladiaci systém je blokováný. | Kontaktujte odbornú prevádzku. | |
| Rozprašovací trubica je upchatá. | Krok 1: Odoberte rozprašovaciu trubicu z rozprašovača |  | |
| | Krok 2: Odoberte zátku z rozprašovacej trubice | |  |
| | Krok 3: Nechajte trubicou pretekať vodu, opäť nasadte zátku a zapojte rúrku späť na rozprašovača. | |  |

Pokyny pre likvidáciu



Ak sa na produkte nachádza tento obrázok (prečiarknutý odpadkový kôš na kolesách), platí európska smernica 2002/96/EU. Tieto produkty nesmú byť likvidované s normálnym domovým odpadom. Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení. Postupujte podľa miestnych pravidiel a nelikvidujte Vaše staré zariadenia prostredníctvom domového odpadu. Pomocou likvidácie zhodnej s predpismi sa chráni životné prostredie a zdravie Vašich blízkych pred možnými negatívnymi dôsledkami. Recyklácia materiálu pomáha znížiť spotrebu prírodných surovín.

Prehlásenie o zhode

Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlín, Nemecko.

Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi európskymi smernicami:

2014/30/EU (EMV)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

