KLARSTEIN

Helena

Digestor

10034100 10034101 10034102 10034103

Vážený zákazník,

Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Akékoľvek zlyhanie spôsobené ignorovaním uvedených inštrukcií a upozornení uvedených v návode na použitie sa nevzťahuje na našu záruku a akúkoľvek zodpovednosť. Naskenujte QR kód, aby ste získali prístup k najnovšiemu používateľskému manuálu a ďalším informáciám o produkte.

OBSAH

Bezpečnostné pokyny
2 Montáž 4
Fukncie tlačidiel
RGB režim 7
Výmena žiaroviek a svetla 8
Riešenie problémov 9
Pokyny k likvidácii 9

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	10034100, 10034101, 10034102, 10034103
Napájanie	220-240 V ~ 50/60 Hz

VYHLÁSENIE O ZHODE

CE

Výrobca:
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Nemecko.

Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami:

2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
2009/125/EC (ErP)

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Ďakujeme, že ste si zakúpili tento digestor. Skôr ako použijete digestor, pozorne si prečítajte návod na použitie a uschovajte ho na bezpečnom mieste.
- Montážne a inštalačné práce musí vykonávať kvalifikovaný elektrikár alebo kompetentná osoba. Skôr ako použijete digestor, uistite sa, že napätie (V) a frekvencia (Hz) uvedené na odsávači sú presne rovnaké ako napätie (V) a frekvencia (Hz) vo vašej domácnosti.
- Výrobca a obchodný zástupca nenesú žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nevhodnou inštaláciou a používaním.
- Nikdy nedovoľte, aby deti ovládali odsávač pár.
- Toto zariadenie je určené pre domáce použitie. Nie je vhodný na grilovanie, pre pekárne a komerčné účely.
- Digestor a jeho filter by mali byť pravidelné čistené, aby sa zachoval dobrý stav a funkčnosť zariadenia.
- Pred čistením vypnite napájanie hlavného zdroja elektrickej energie.
- Digestor čistite podľa inštruckií v tomto užívateľskom manuály a chráňte zariadenie pre nebezpečenstvom a ohňom.
- Nevystavujte digestor otvorenému ohňu a plameňom.
- Ak dôjde k poruche spotrebiča, obráťte sa na servisné oddelenie a vyžiadajte si servisného technika.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa
  používania spotrebiča bezpečným spôsobom a pochopili nebezpečenstvá spojené s používaním tohto spotrebiča. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Čistenie a údržba by nemala byť vykonávaná mladšími osobami ktoré nie sú pod dozorom.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, alebo servisom, alebo podobne kvalifikovanou osobou aby sa vyhlo nebezpečenstvu.
- V pokynoch treba brať do úvahy podstatu nasledujúcej skutočnosti: miestnosť musí byť dostatočne vetraná, keď sa digestor používa súčasne s prístrojmi spaľujúcimi plyn alebo iné palivá (nevzťahuje sa na zariadenia, ktoré iba vypúšťajú vzduch späť do miestnosti)
- Pod digestorom neflambujte potraviny. Pri použití s prístrojmi a riadom na varenie sa môžu prístupné časti zahrievať.

Dôležité rady týkajúce sa montáže

- Vzduch nesmie byť odvádzaný do komína, ktorý sa používa na odsávanie výparov zo spotrebičov spaľujúcich plyn alebo iné palivá (nevzťahuje sa na zariadenia, ktoré iba vypúšťajú vzduch späť do miestnosti).
- Musia byť splnené predpisy týkajúce sa vypúšťania vzduchu.

Dôležité upozornenia o režime extrakcie

VAROVANIE:
Riziko otravy výparmi, ktoré sú odsávané do digestora. Nikdy nepoužívajte zariadenie v režime extrakcie spolu s otvoreným spaľovacím zariadením, pokiaľ nie je zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu.

Otvorené spaľovacie zariadenia (napríklad plynové, olejové, drevené alebo uhoľné ohrievače,
ohrievače vody bez nádrže, ohrievače vody) odvádzajú vzduch so splodinami z miestnosti a prechádzajú cez výfukové potrubie alebo komín von. V režime extrakcie sú výpary vo vnútri vysaté z kuchyne a priľahlých miestností - bez dostatočného množstva vzduchu sa v miestnostiach
vytvára vákuum. Toxické plyny z komína alebo odsávacieho traktu môžu byť nasávané naspäť do obytných priestorov.

- Vždy sa uistite, že je zaručená dostatočná dodávka vzduchu a že vzduch môže cirkulovať.
- Samotné zariadenie na prívod / extrakciu vzduchu nezaručuje dodržanie medznej hodnoty.

Bezpečná prevádzka je možná len vtedy, keď podtlak v miestnosti, kde je zariadenie

umiestnené nepresahuje 4 Pa (0,04 mbar). To sa dá dosiahnuť, keď vzduch potrebný na spaľovanie môže prúdiť cez otvory, ktoré nie sú zatvárateľné, napríklad pri dverách, oknách, v spojení s prívodom vzduchu / extraktorom alebo inými technickými opatreniami. V každom prípade sa poraďte s kvalifikovaným kominárom, ktorý

dokáže posúdiť vetranie vášho domu a navrhnúť vhodné opatrenia pre primerané vetranie.

Ak sa odsávač používa výlučne v recirkulačnom režime, je možná neobmedzená prevádzka.

VAROVANIE:
Nebezpečenstvo vzniku požiaru z iskier. Zariadenie namontujte na krb na pevné palivo ako drevo alebo uhlie len vtedy ak je k dispozícií uzatvorený a neodstrániteľný kryt.

SK

MONTÁŽ

Príprava:

Ak máte vývod na vonkajšej strane, odsávač pár môžete pripojiť podľa obrázka nižšie pomocou odsávacieho potrubia (smalt, hliník, flexibilné potrubie alebo iný nehorľavý materiál s vnútorným priemerom 150 mm).

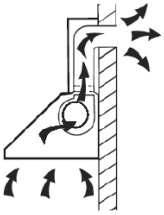

- Pred montážou zariadenie odpojte zo zásuvky.
- Digestor by mal byť namontovaný vo vzdialenosti 65-75 cm nad sporákom pre dosiahnutie čo najlepšieho výkonu.

Montáž (vývod von)

Poznámka: Ak je digestor poháňaný inou energiou ako elektrina, podtlak v miestnosti nesmie presiahnuť 4 Pa (4 x 10-5 bar).

1

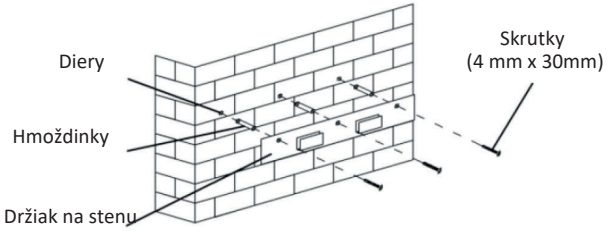

Vyvŕtajte 3 x 8 mm otvory na upevnenie držiaka. Priskrutkujte konzolu na stenu pomocou dodaných skrutiek a hmoždiniek.

2
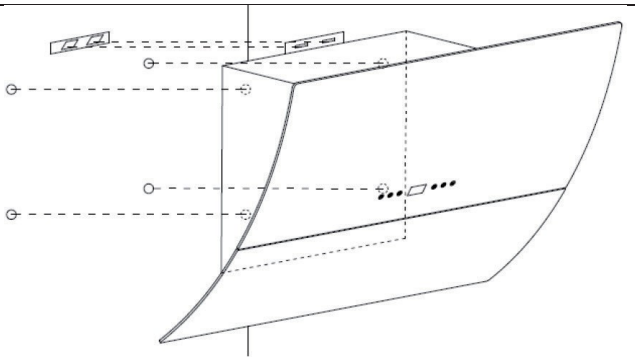
Pri modeli so šikmým panelom je potrebné vyvŕtať ďalšie otvory 4 x 8 mm a použiť hmoždinky.

Montáž komína

1	2
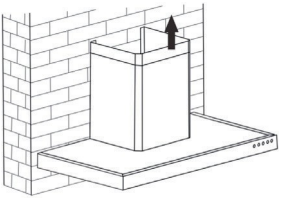	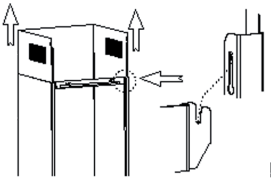
Dajte hornú časť komína do spodnej časti komína. Potom vytiahnite hornú časť smerom nahor. Nastavte ho tak, aby ste dosiahli požadovanú výšku.	Posúvaním vrchnej časti komína nastavte výšku komína. Keď dosiahnete požadovanú výšku, priložte upevňovací otvor k upevňovacím hákom, ako je znázornené na obrázku.

Montáž (vývod dnu)

Ak nemáte vývod na vonkajšej strane, potrubie sa nevyžaduje a montáž je podobná ako v časti "Inštalácia (vývod von)".

Montáž uhlíkového filtra

Poznámka: Uhlíkový filter nie je štandardným príslušenstvom, ale je možné zakúpiť ho dodatočne.

1	2
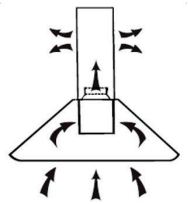	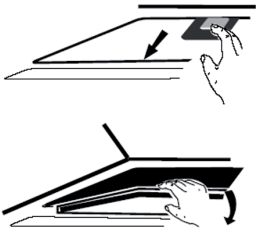
Filter s aktívnym uhlím možno použiť na zachytenie zápachu.	Ak chcete namontovať filter s aktívnym uhlím, filter tuku a masti by sa mal najprv odmontovať. Stlačte zámok a potiahnite ho smerom nadol.

3	4
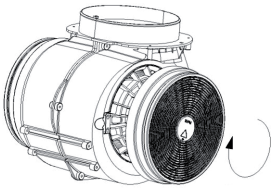	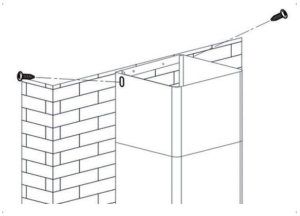
Umiestnite aktívnym uhlím uhlia do zariadenia a otočte ho v smere hodinových ručičiek. Zopakujte rovnaký postup aj na druhej strane. Uistite sa, že filter je bezpečne upevnený. V opačnom prípade by sa mohol uvoľniť, čo by mohlo byť nebezpečné. Po vložení uhlíkového filtra bude sací výkon menší.	Odstráňte všetok modrý ochranný film zo zariadenia a montáž bude dokončená.

FUKNCIE TLAČIDIEL

⏻	Stlačte toto tlačidlo pre vypnutie motora.
+	Stlačte toto tlačidlo na zvýšenie rýchlosti ventilátora.
−	Stlačte toto tlačidlo na zníženie rýchlosti ventilátora.
☼	Zapína a vypína svetlo.
8	Ukazovateľ úrovne rýchlosti ventilátora: 1 = nízka rýchlosť 2 = stredná rýchlosť 3 = vysoká rýchlosť

Rýchly časovač:

Stlačte tlačidlo + a - na jednu sekundu, displej začne blikať a spustí sa časovač nastavený na 5 minút.
Po piatich minútach sa motor a svelo automaticky vypnú a zaznie bzučiak na dobu jednej sekundy.

RGB režim

V pohotovostnom alebo pracovnom režime krátko stlačte tlačidlo svetla jedenkrát, aby sa rozsvieti LED kontrolka a RGB svetlo súčasne; stlačte druhýkrát a ostane svietiť iba svetlo LED; stlačte tretíkrát pre prepnutie do režimu RGB.

V pohotovostnom alebo pracovnom vstúpite do režimu nastavenia farby dlhým stlačením tlačidla svetla a na displeji sa zobrazí [0]. Krátkym stlačením [-] a [+] nastavte farbu od [L1] po [L9]. Ak vyberiete akúkoľvek farbu, príslušné svetlo sa rozsvieti. Po nastavení farby sa vrátite do pôvodného režimu dlhým stlačením tlačidla svetla.

Nastavenie farieb: [L1] biela, [L2] červená, [L3] zelená, [L4] modrá, [L5] žltá, [L6] fialová, [L7] oranžová, [L8] azúrová, [L9] Zeleno-žltá

VÝMENA ŽIAROVIEK

Výmena žiaroviek

- Vypnite zariadenie a odpojte ho z elektrickej siete. Odstráňte kryt svetla odskrutkovaním dvoch skrutiek.
- Odskrutkujte žiarovku. Nahraďte žiarovkou rovnakého typu a výkonu.

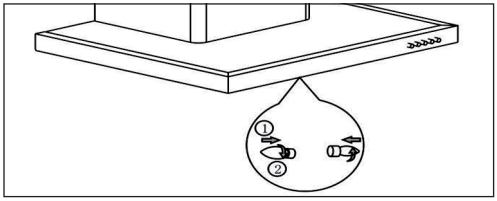

Výmena LED žiaroviek

- Odpojte vedenie svetla, ktoré sa nachádza v kryte (za tukovým filtrom).
- Potom pomocou skrutkovača odstráňte držiaky žiaroviek a vedenie od digestora. Nahraďte žiarovkou rovnakého typu a výkonu.
  LED žiarovka: max. 1,5 W

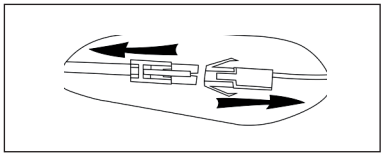

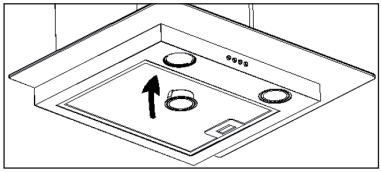

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Chyba	Príčina	Riešenie
Svetlo svieti, ale ventilátor nefunguje.	Čepeľ ventilátora je zaseknutá.	Vypnite zariadenie a na opravu zavolajte kvalifikovaný servisný personál.
	Motor je poškodený.	
Svetlo ani ventilátor nefungujú.	Vyhorená žiarovka.	Vymeňte žiarovku za žiarovku s rovnakým výkonom.
	Uvoľnený napájací kábel.	Znova zapojte napájací zdroj.
Zariadenie silno vibruje.	Čepeľ ventilátora je poškodená.	Vypnite zariadenie a na opravu zavolajte kvalifikovaný servisný personál.
	Motor ventilátora nie je pevne pripevnený. kryt.	
	Zariadenie nie je správne umiestnené na držiaku.	Zložte zariadenie a skontrolujte, či je držiak správne umiestnený.
Sací výkon nie je dostatočný.	Príliš veľká vzdialenosť medzi zariadením a plochou na varenie.	Upravte vzdialenosť na 65-75cm

POKYNY K LIKVIDÁCII

Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EU tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

KLARSTEIN KLARSTEIN

EIN KLARSTEIN KLARS

KLARSTEIN KLARSTEIN

EIN KLARSTEIN KLARS

KLARSTEIN KLARSTEIN

EIN KLARSTEIN KLARS

KLARSTEIN KLARSTEIN